


取扱説明書

このたびは、「飛沫防止パーテーション_クランプキャッチ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

飛沫防止パーテーション クランプキャッチ

2個組

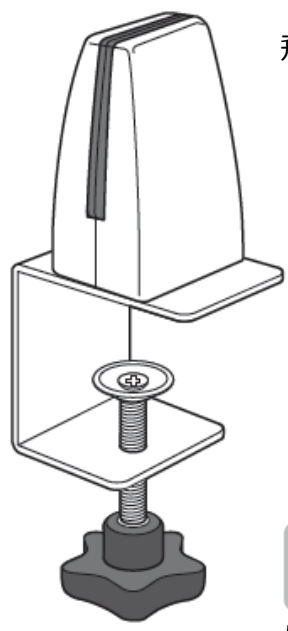

セット内容
本体×2 六角レンチ×1
※パネルは別途ご用意ください。


取り付け可能サイズ
パネル厚さ 2~5mm
机(天板)厚さ 15~40mm

パーテーションの向きを選んで取り付けられます。

パネルホルダーの角度変更は別途ドライバーが必要です。

●取り付け方

- ①パーテーションを設置したい机にクランプ本体を取り付けます。
※天板断面が凹凸や丸みを帯びているもの、傾斜がある場合は使用できません。
※クランプを強く締めすぎると天板に跡が残ることがあります。ご注意ください。
- ②六角レンチでパネルホルダーのねじを緩めて挟むパネルの厚さまで開きます。
※完全に取り外してしまう場合は部品をなくさないようにご注意ください。
- ③パネルを挟みねじを締め固定します。

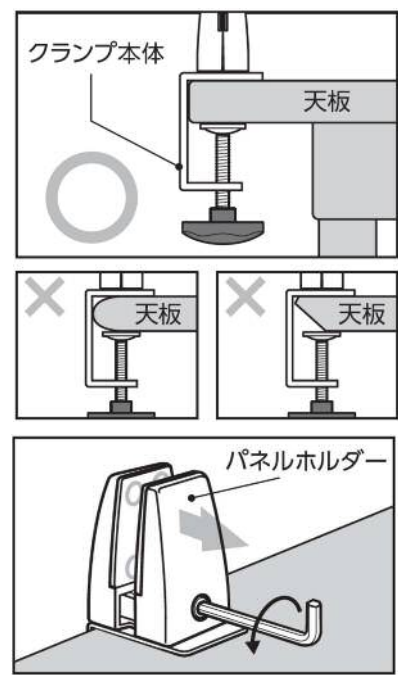

株式会社 **日本緑十字社**



〒550-0003 大阪市西区京町堀3-3-23 TEL.06-6441-3821



●パネルホルダーの角度変更

- ※取り外した部品をなくさないようご注意ください。
- ※パネルホルダーの角度変更は別途ドライバーが必要です。

- ①六角レンチでパネルホルダーのねじを緩めて片側を外します。
- ②パネルホルダーを固定しているねじを外し、向きを変えて再度クランプに固定します。

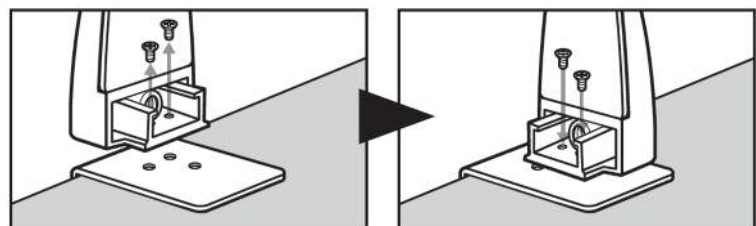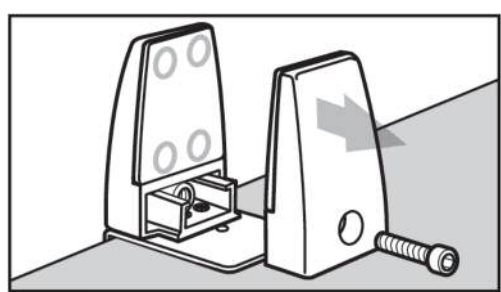

●注意事項



- 火気や高温となる場所・物の近くで使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所・湿度が高いところでの使用はしないでください。
- 断面が凸凹や丸みを帯びているもの、傾斜している天板では使用できません。
- 屋外での保管・使用はお控えください。
- クランプを強く締めすぎると天板の材質によっては跡が残ります。
- クランプの可動部に手指を入れないでください。
- 定期的に点検・清掃を行い、安全に使用できることをご確認ください。
- 製品の廃棄は、各自治体の規制に沿って行ってください。

株式会社 **日本緑十字社**

〒550-0003 大阪市西区京町堀3-3-23 TEL.06-6441-3821

