

2WAYハンガー アールタイプ (直角・傾斜タイプ) 組立説明書

△ 注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

完成図



本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

部品明細


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① L字 ハンガー パイプ ×1本	② 傾斜 ハンガー パイプ ×1本	③ スタンド パイプ ×1本 高さ 調節 ネジ	④ レッグパイプ (アジャスター付き) ×1台	⑤ 平座金 ×2個 (スタンドパイプ③ に付けています)
			⑥ ばね座金 ×2個 (スタンドパイプ③ に付けています)	⑦ ボタンボルト (M8 L=25) ×2本 (スタンドパイプ③ に付けています)
				⑧ 六角レンチ (5mm) ×1本

組み立て方


1 スタンドパイプから ボルト、ばね座金、平座金を 一旦はずします。

⑦ 六角レンチ
を使用します。

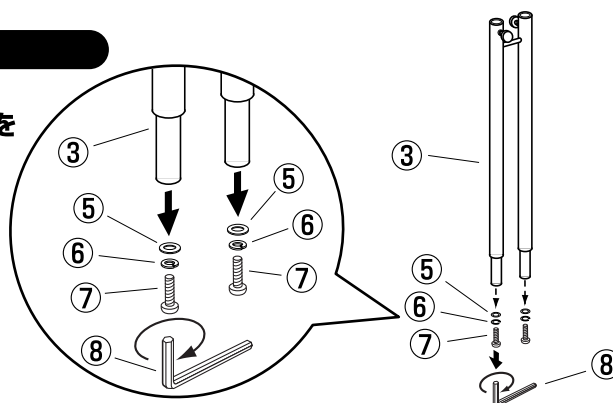


2 レッグパイプに スタンドパイプを取り付けます。

- ⑤ 平座金
×2
- ⑥ ばね座金
×2
- ⑦ ボタンボルト
×2
- ⑧ 六角レンチ
を使用します。

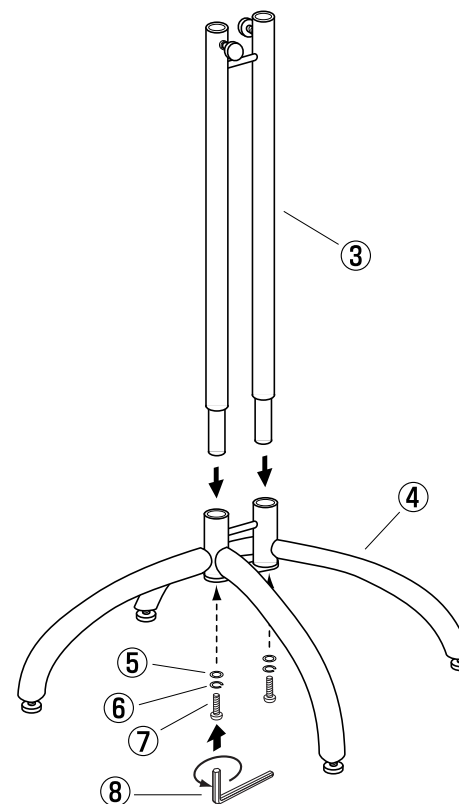

3 スタンドパイプに 傾斜ハンガーを差し込みます。

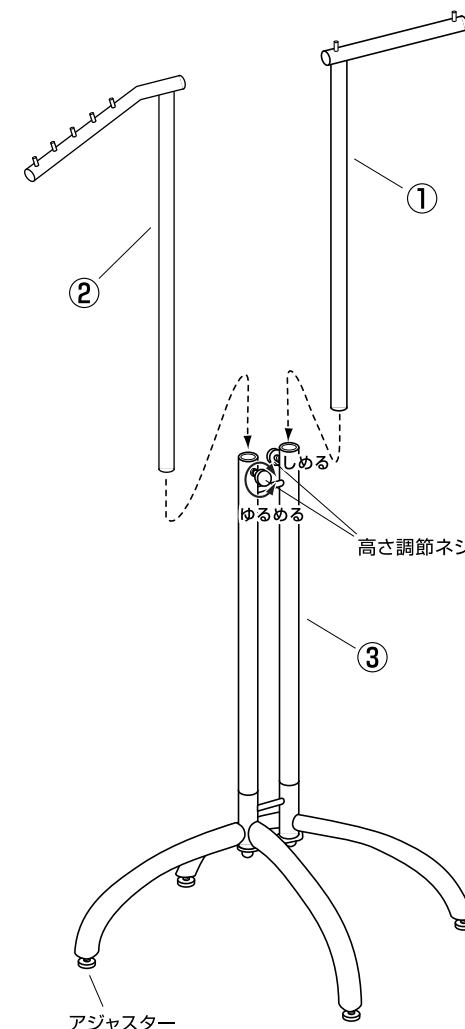

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。