

PP製3段バスケットスタンド (丸型・角型) 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

完成例



丸型

角型

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

部品明細


※商品により形が異なります。

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① ガイドポール ×2本




③ バスケットフレーム ×3個

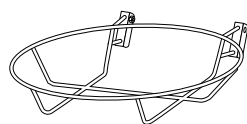


丸型

または
※商品によって
異なります。




角型

② ボトムフレーム (キャスター付き) ×1台

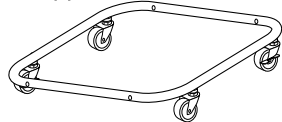


④ バスケット ×3個

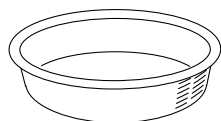


丸型

または
※商品によって
異なります。

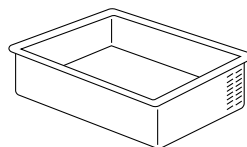

角型


⑤ ボタンボルト (M8 L=50) ×4本




⑥ 固定ガイド (M8) ×4個



⑦ 平頭ボルト (M8 L=30) ×6本





⑧ 六角レンチ (6mm) ×1本




組み立て方

1 ボトムフレームに ガイドポールを 取り付けます。

- ⑤ ボタンボルト
×4
- ⑥ 固定ガイド
×4
- ⑧ 六角レンチ
を使用します。

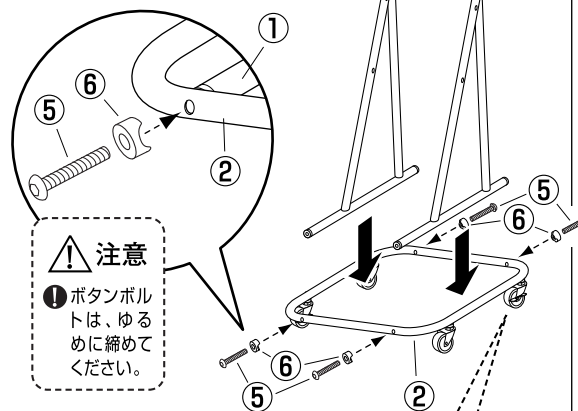


注意
① ボタンボルトは、ゆるめに締めてください。



注意 ① 取り付け作業の際は、キャスターのストッパーを「止め」にしてください。


2 ガイドポールに バスケットフレームを 取り付けます。

- ⑦ 平頭ボルト
×6
- ⑧ 六角レンチ
を使用します。

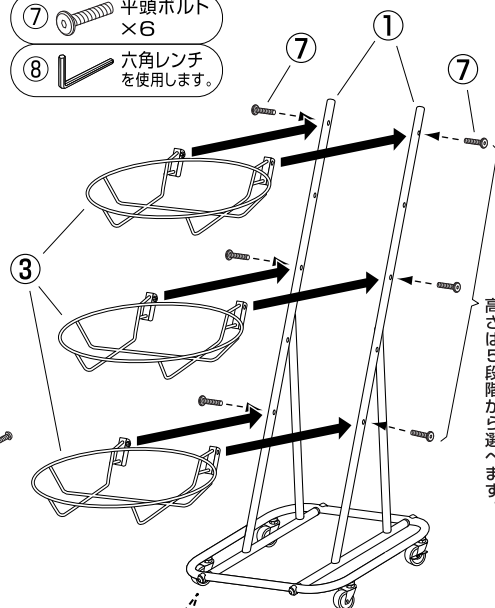

注意 ① バスケットフレーム取り付け後に、ボタンボルトを強く締めてください。

3 バスケットを 載せてください。

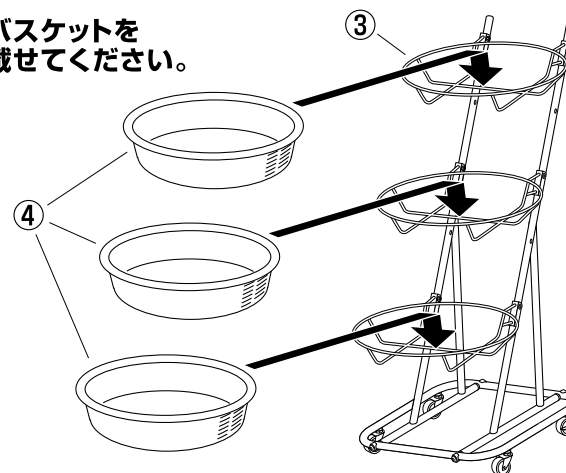

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。
水平を保ち、安全にご使用ください。
キャスターのネジは定期的に締め直しを行ってください。