

## 安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

### 室内用収納用品

左記以外の用途には使用しないでください。

## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- お子さまがいたずらしないよう注意してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 耐荷重以上のものを入れたり、載せたりしないでください。

## 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 移動する際は、載せてあるものをすべておろしてください。
- この取扱説明書の組み立て手順にしたがって、正しく組み立ててください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床の傷、へこみなどの原因となりますので十分注意してください。
- 必ず耐荷重以内で使用してください。
- フックに耐荷重以上の物を掛けしないでください。フックが変形・破損するおそれがあります。
- 一点に集中的に荷重がかからないように、できるだけ均一に置いてください。
- 急に動かさないでください。引き出しが飛び出すことがあります。
- 引き出しを勢いよく引き出さないでください。脱落することがあります。
- 引き出しを引いた状態で荷重をかけないでください。転倒・破損の原因となります。
- 引き出しの開閉時に指などをはさまないように注意してください。
- 引き出しの開閉は静かに行ってください。破損の原因となります。
- 腐食やかび・変形・変色の原因となりますので、以下のことに注意してください。
  - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
  - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
  - ・濡れたものや熱いものを置かないでください。
  - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 全体のぐらつきが多い場合は収納量を減らしてください。
- 使用しているうちにねじにゆるみが発生し、ぐらつきことがありますので定期的に締め直してください。

- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償はいたしかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
- 接着剤に含まれる有機溶剤やホルムアルデヒドが残っていることがあります。においが気になるときは、換気をよくして使用してください。

## お手入れの方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

- 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、洗剤分が残らないように固くしぼった布などで水拭きしてください。
- アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。

## 仕様

品 番	RRK-460
製品サイズ(約)	幅460×奥行287×高さ763mm
耐 荷 重	天板:10kg、固定棚板:10kg、底板:10kg、引き出し:3kg、フック(1個あたり):2kg
積 載 量	全体:37kg
主要材質	プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)


※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。  
 ※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

**アイリスオーヤマ株式会社** 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>  
 製品に関するお問い合わせは **0120-211-299**  
**アイリスコール** (通話料無料)  
 受付時間 平日9:00~17:00、土・日・祝日9:00~12:00 / 13:00~17:00  
 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)  
 FAXでのお問い合わせは (通話料無料) **0800-888-2600**  
 Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>  
 メールフォームにご記入のうえ送信してください

# ランドセルラック RRK-460

このたびは、アイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
 また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

## 取扱説明書

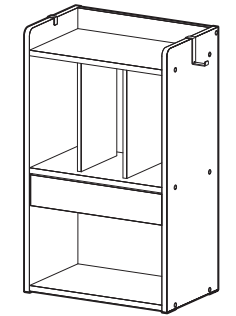

### 2人での組み立てをおすすめします。

#### 必要工具

- ⊕ドライバー(サイズ:2番)

#### 注意

インパクトドライバーは使用しないでください。破損するおそれがあります。

## 組み立て上の注意

### ■接着部分・連結部分について

**重要** 組み立て前に必ずお読みください。必ず以下の方法を守ってください。守らないと、組み立て後の強度が著しく低下します。

#### 1 ダボ・溝部分の接着

●溝に入れる ●ダボに塗る ●穴に入れる

接着は指示通り行ってください。

#### 2 締め付けピン

⊕ドライバーで垂直に締め込んでください。

#### 3 締め付けドラム

①締め付けドラムを入れる  
矢印の向きに注意して奥まで入れてください。  
(矢印を締め付けピンの穴に向けないと、締め付けピンが入りません。)

②締め付けピンを穴に入れる

③締め付けドラムを回す  
⊕ドライバーで、締め付けドラムを1/3から1/2回転(135°~180°)回すことにより、固定できます。  
きつい場合は⊖ドライバーを使用してください。

・それぞれの作業が必要な箇所を図で示してあります。  
・数字は作業箇所数を示しています。

#### 1 ダボ・溝部分の接着

(○の箇所です)

3か所の意味

#### 2 締め付けピン

3 締め付けドラム

## パーツリスト

天板×1 (表面)  
 上補強板×1 (外側)  
 引き出し正面板×1 (内側)  
 引き出し背面板×1 (内側)  
 側面板(左)×1 (内側)  
 側面板(右)×1 (内側)  
 引き出し側面板(左)×1 (内側)  
 引き出し側面板(右)×1 (外側)  
 引き出し底板×1 (化粧面が表面)  
 固定棚板×1 (裏面)  
 仕切板×2 (化粧面が前)  
 底板×1 (表面)  
 背板×2 (化粧面が内側)  
 本体用ねじ×18  
 締め付けピン(大)×2  
 締め付けドラム(大)×2  
 背板止め×8  
 背板止め用ねじ×8  
 S字フック×2  
 引き出し用ストッパー×2  
 引き出し用ねじ×4  
 締め付けピン(小)×2  
 締め付けドラム(小)×2  
 フェルトシール×4  
 目隠しキャップ×14  
 接着剤×1 (よく振ってから使用)

