



折りたたみ式 足踏みスプレースタンド

f u m o c c a

取扱説明書


仕様

サイズ(約) 幅35 × 奥行31 × 高さ93.5cm

質量(約) 1.2kg

耐荷重 2kg

材質 本体: ポリプロピレン
リベット: 真鍮
ボトルストッパー: PET
面ファスナー: ナイロン
ひも: ポリエステル

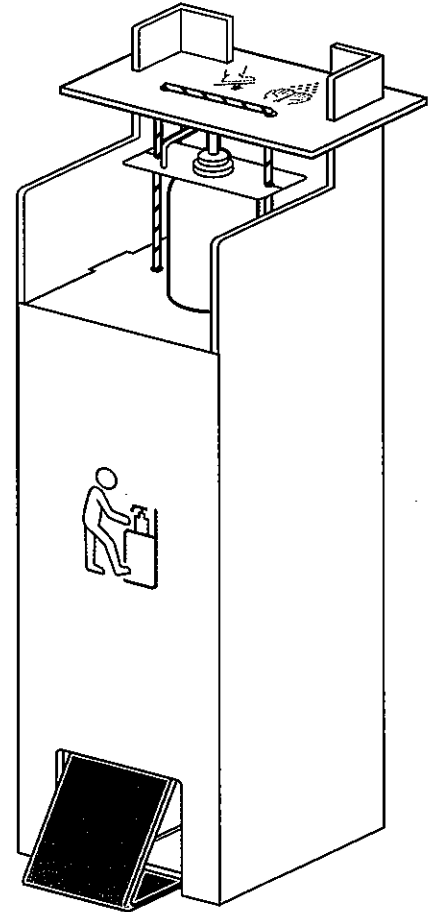

MADE IN JAPAN

取り扱い上のご注意


ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容です。必ず守ってください。

注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う恐れがあります。


- ・本来の用途以外では使用しないでください。
- ・本品にガタつきがないか安全を確認してから使用してください。
- ・断面が鋭利な場合もありますので、製品の取り扱いには十分ご注意ください。
- ・組み立て時、および収納時に指などをはさまないように注意してください。
- ・水平な場所で使用してください。転倒して破損の原因になります。
- ・お子さまの手の届くところには保管しないでください。
- ・火の近くや高温になる場所には置かないでください。変色や火傷の原因となります。
- ・紫外線による劣化の恐れがありますので、長期間直射日光のあたる場所での使用は避けてください。
- ・直射日光や熱、暖房器具の風が直接当たらない場所で保管してください。
- ・本体に乗ったり、座ったりしないでください。
- ・急激な力を加えたり、フタに熱いものや電化製品を置かないでください。変形や破損の原因となります。
- ・耐荷重の範囲内で使用してください。
- ・お手入れは、やわらかい布を薄めた台所用中性洗剤に浸し、固くしぼってから汚れを落としてください。その後、乾いた布で残った水分をよくふき取ってください。
- ・廃棄処理については、廃棄物処理法に従い適正な方法で行っていただくか、もしくは専門の処理業者に委託するようお願いします。
- ・印刷面をアルコールなどで強くこすると印刷が薄くなる場合があります。
- ・本品にスプレーボトル、およびアルコール溶液などは付属していません。

セット内容


① 本体

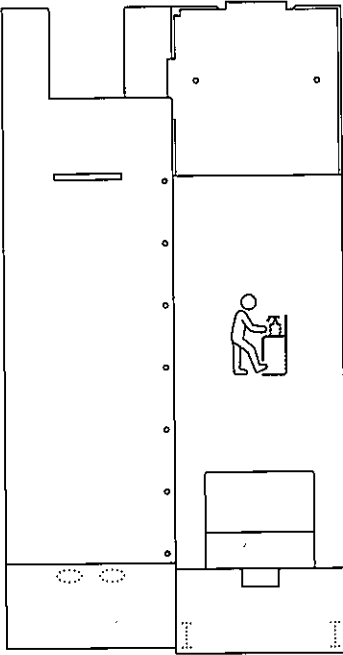

② 可動板




③ ボトルストッパー



④ ひも (2m)



⑤ ステップ



⑥ 面ファスナー (白)



⑦ 取扱説明書 (本紙)



⑧ 面ファスナー (黄)




※面ファスナーは納品時、白と黄が組み合わされた状態で封入されています。


※本品にスプレーボトルやアルコール溶液などは付属しておりません。

組み立て方

1 本体の組み立て

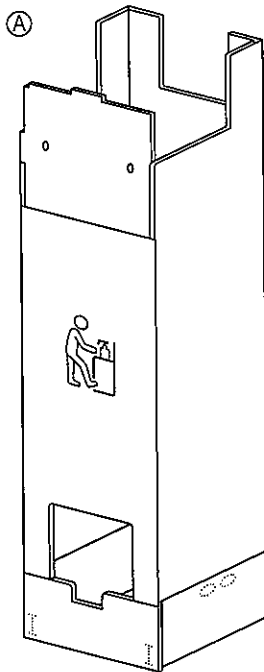


フタの組み立て

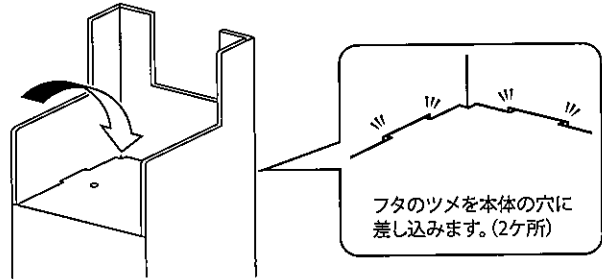

面ファスナーの貼り付け


外側
Outside

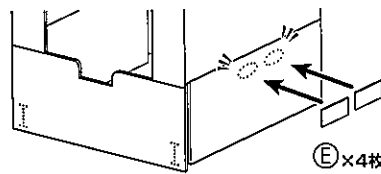


⑥×4枚
本体の外側に面ファスナー (白) を貼り付けます。

※反対側も同様に貼り付けます。

剥離紙が白色の面ファスナーを「○」のマークが隠れるように貼ります。

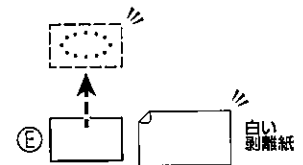


内側
Inside

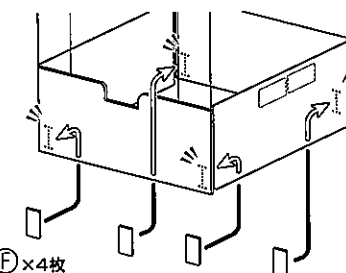


⑧×4枚
本体の内側に面ファスナー (黄) を貼り付けます。

剥離紙が黄色の面ファスナーを「I」のマークが隠れるように貼ります。

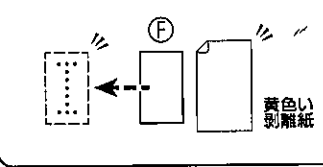


底面の組み立て

本体を上下逆さまにし、面ファスナー同士を貼り付けるように底面を組み立てます。

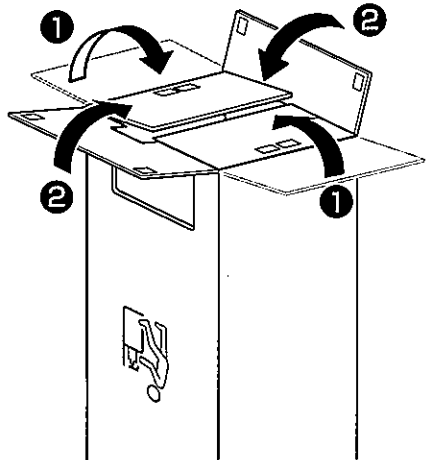


2 ステップの取り付け

本体を元に戻し、ステップを曲げたまま本体下部に差し込みます。

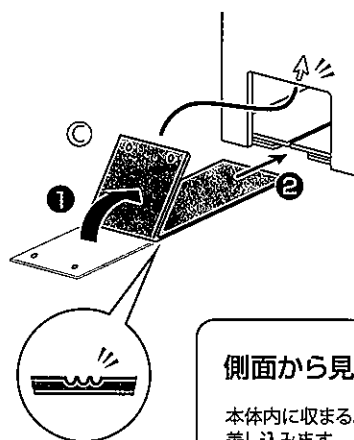

※折リスジがある方を上にしてしっかり折ります。


差し込み位置

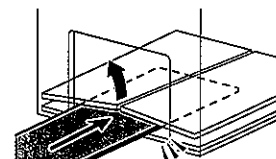


※底部の板を持ち上げると差し込みやすくなります。

側面から見た図


本体内に収まるように奥まで差し込みます。
※ステップの上部が本体内部に収まるように注意してください。

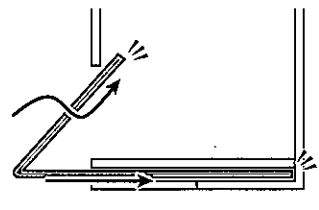

3 可動板の取り付け

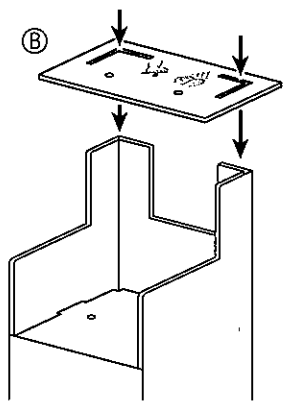

お手持ちのスプレーボトルを本体フタの上にセットし、高さを調節します。

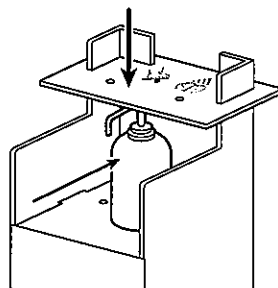


ポンプ部が可動板の下に来るようにセットしてください。



4 ひもの取り付け


付属のひもを可動板の穴に通します。

本体フタの穴から内部に通します。
そのままひもを本体下部まで降ろします。

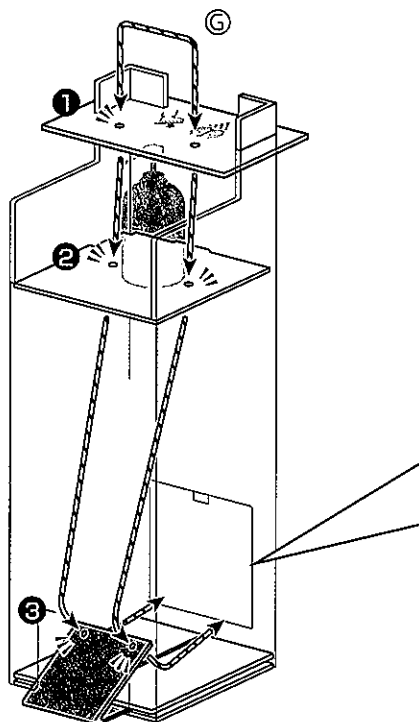


背面

本体背面の扉を開きます。

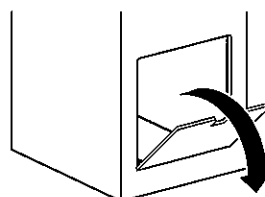


ステップの穴にひもを通し、ステップの裏側で結びます。

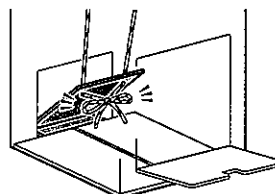


5 ボトルSTOPパーの 取り付け

ボトルSTOPパーをスプレーボトルの
ノズルから通し、取り付けます。

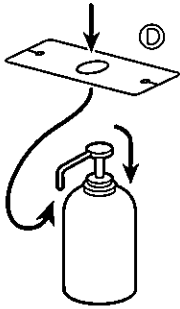


ボトルSTOPパーの切り込みから
両サイドのひもを通します。

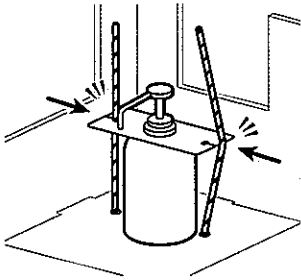

6 確認・完成


ステップを何度か踏み込み、可動板が動いてスプレーボトルが押され、
スプレーされていることを確認します。

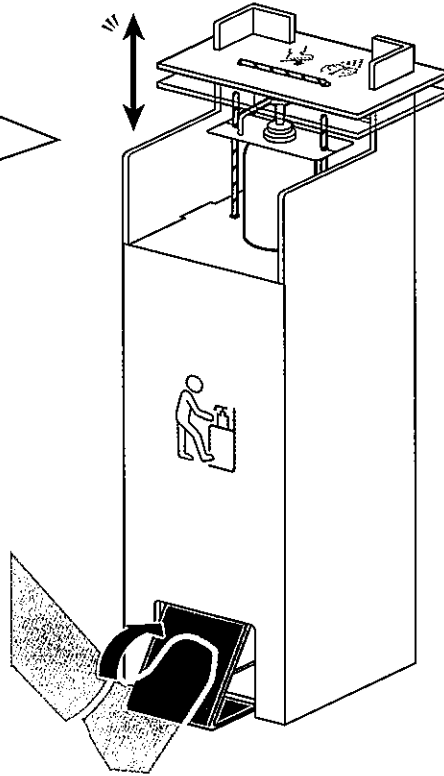

うまくスプレーできない場合

●本体内部のひもを調整する


背面の扉を開き、本体内部のひもを
結ぶ長さを変えて、ステップの感触を
を調整してください。
ゆるすぎるとスプレーできないこと
があります。

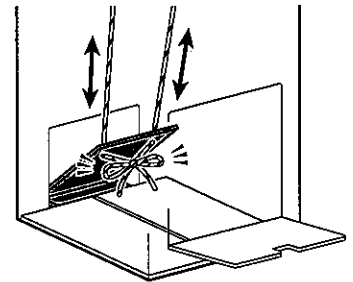

便利な使い方

重し

背面の扉から鉄アレイ(5kg推奨)などの
重しを入れると本体が安定します。

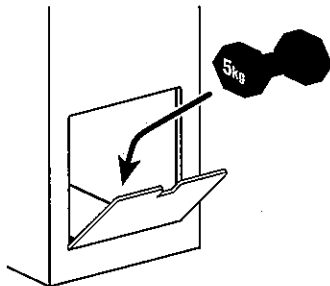


※鉄アレイは付属しておりません。

※重しを入れる時に内部
のステップに干渉しない
ように気をつけてくだ
さい。干渉している
とうまくスプレーでき
ないことがあります。

※鉄アレイは転がらない
形状のものをお選びく
ださい。


滑り止め

スプレーボトルが動いてズレる
場合は市販の滑り止めシ
ートなどをボトルの下に敷くとズレ
を抑えられます。

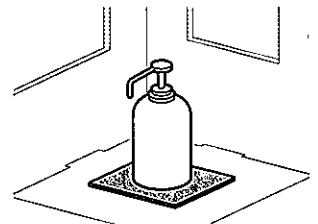

盗難防止

本体背面に穴を開けています。
ワイヤーロックなどを通しス
プレーボトルなどの盗難防止に
活用ください。

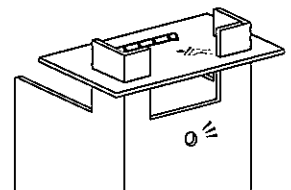

商品に関する
お問い合わせ

製造元 株式会社ミツ

販売元 ミツ クリエイティブファクトリー株式会社

京都市西京区大枝中山町2-105 TEL 075-335-3330 営業時間 9:15~18:00(月~金) ※祝祭日を除く

<http://www.hakotsuku.com>



20200617