

Password Pocket パスワードポケット

AREA RED DESIGN ×  **ATLANCUBE**

スタートアップガイド

製品をご利用前に本書の内容をご確認ください。

ご不明点がございましたら商品ページをご参照ください。

説明書は下記QRコードを読み込んで頂くと表示します。



注意事項

- 本製品は精密機械であるため、落下やぶつけるなどの衝撃を与えないでください。性能や機能の異常、または外装の破損の原因になります。
- アルコール、化学洗剤、防虫剤など刺激の強い薬品は本製品のプラスチック部分を傷める恐れがありますので使用しないでください。汚れが付着した場合は、キレイな布で拭き取ってください。
- 車のダッシュボードなどの振動がある場所、高温になる場所での保管はおやめください。本品の故障、破損の原因になります。
- 急激な気温の変化にさらさないでください。
- 本製品を分解しないでください。
- 航空機内では使用しないでください。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。ワイヤレス機能の航空機内でのご利用については、ご利用の航空会社に使用条件などをご確認ください。
- ペースメーカーや除細動器などの医療機器を装着されている場合、本品の電波が機器の動作に影響を与える可能性があります。医師や医療用機器製造者に影響を確認してからご使用ください。
- 全てのアプリ、ソフト、ブラウザでの動作を保証するものではありません。また、アプリ、ソフト、ブラウザのアップデートにより正常に入力が出来ない場合がございます。
- 本商品は株式会社エアリアが ATLANCUBE 社へ依頼し製造販売を行っている商品です。
- 本製品は精密機器です。ご利用に際しては本製品の取扱説明書をご熟読頂き正しくご利用ください。
- 誤飲を避ける為、小さなお子様の手が届く範囲に保管等をしないでください。
- 商品は予告なしに一部を改良する場合がございます。
- iPhone は米国 Apple Inc 社における米国及びその他の国における登録・登録商標です。Android は Google LLC の商標です。

もくじ

仕様

- リセット方法 . . . P-03
- . . . P-04

スマホ

- マスターパスワードの登録 . . . P-06

PC


- マスターパスワードの登録 . . . P-19

マスターパスワードはスマホ 又は PC のどちらかで1度登録して頂くと、どちらのログインも同じパスワードとなります。

仕様

サイズ	: 36.6 x 48.6 x 7 mm
重量	: 9g (電池含まず)
電源	: CR2032 ボタン電池
暗号化方式	: AES-256
登録可能数	: 1000
接続方式	: Bluetooth LE 4.2 以上
対応システム	Android 12.0 / iOS 14.0 以上 Chrome バージョン 100 以上 Edge バージョン 100 以上
製造国	台湾
伝送距離	10m (遮蔽物、通信を阻害する環境でないこと)
保証期間	1年 ※セットされている電池はお試し用の為、 保証外となります。

各部

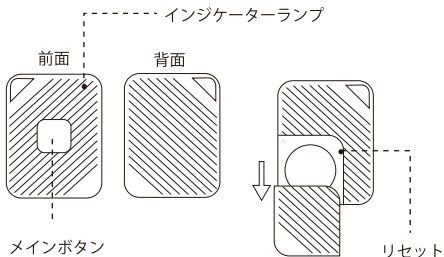

はじめに。


本製品の背面カバーを外し、電池から絶縁フィルムを外してください。

※本製品は CR2032C ボタン電池を使用しています。

※付属の電池は試供品になります。

ご利用出来ない場合は交換をおこなってください。

リセット方法 (通常のご利用では使用しません。)

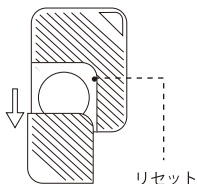

背面カバーを開けると小さな穴があります。
ボタン電池を指を抑えたままで先の細いペン等で5秒間押してください。
前面LEDが点滅した後、消灯し完了となります。

※注意

リセットをすると、リセット前のデータは全て消え、復旧する事はできません。

■登録してもご利用頂けないパスワード

- ・乱数表示等、毎回のログイン番号が異なるもの。
- ・アプリによりましては登録出来ない。
(または登録出来なくなる場合がございます。)

各アプリのアップデートにより改善する場合がございます。
最新情報は当社サイトをご確認ください。

スマートフォンとの接続

初めに接続するスマートフォンの Bluetooth が On になっている事を確認してください。

※本製品はアプリを通じて Bluetooth 接続を行います。

次にアプリ をインストールします

■スマートフォンアプリ



PasswordPocket

iOS (iPhone)

<https://apple.co/48zoXKf>



・QR コードが読めない場合は。
iPhone ユーザーの方は App Store
より PasswordPocket と入力して
検索してください。



Android (スマートフォン)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atlancube.atlanpass>



・QR コードが読めない場合は。
Android ユーザーの方は Play ストア
より PasswordPocket と入力して
検索してください。



インストールが完了しましたらアプリを起動してください。

マスターパスワードの登録

アプリを起動して頂くと最初にマスターパスワードの登録を行って頂きます。



ユーザー名を入力してください。

パスワードを入力してください。

※8文字以上

※全角(漢字、ひらがな、カタカナ、「¥」)は使用できません。

利用規約を確認しチェックを入れてください。

P-06

入力したユーザー名(ID)を下記に記入し、保管してください。

メモ覧

入力したマスターパスワードを下記に記入し、保管してください。

メモ覧


※こちらの登録はマスター登録となります。

ユーザー名(ID)とマスターパスワードを失くした場合は、本製品にアクセス出来なくなり、データロックを解除することはできません。

※リセット(P-03)の操作を行って頂くことで製品はご利用頂けますが、登録内容は全て消去されます。



「Bluetoothの使用を求めています」が表示されましたら「OK」をタップしてください。



P-07

「ボタンを長押ししてください。」と表示がでたら、Password Pocket 本体前面のボタンを長押ししてください。



— 個体番号

— お客様の入力したユーザー名

画面が切り替わり左のようにパスワード入力になりましたらメモをしたマスターパスワードでログインしてください。
※P06 でメモ頂いたパスワードになります。



こちらがログイン画面になります。



P-08

お客様のスマートフォンの設定や機能によりましては生体認証の切替が表示されます。切り替える場合は「設定へ」をタップし表示内容にそって切替を行ってください。



パスワードオプションをタップして頂き、切り替わった画面で「パスワードの自動入力」がオン、Pocket にチェックがついている事を確認してください。アプリの設定は以上となります。

登録したいアプリのログイン情報の登録 (スマートフォン)



＋をタップしてください。



画面が変わり左のような表示になります。09
サイト名_アプリ名等、ご自分で何の登録かわかる内容で登録をおこなってください。

[URL] URLがあれば登録をお願いします。
ない場合は仮のものでも問題ありません。
※無記入はエラーになる仕様です。

[ユーザー名] 記憶させるアプリやサイトのID等を入力してください。

[パスワード] パスワードを入力してください。

入力が終わりましたらチェックをタップしてください。



保存しますか?の確認が表示されましたら「確定」をタップすると登録が完了します。



ログイン情報画面に登録した1つ目が表示されます。

同じ操作を繰り返して登録して頂くと、表示が増えていきます。

※登録可能件数は1000件までとなります。

メイン画面の3つのアイコン



本アプリ下部の3つのアイコンにて切替を行います。



アプリ/ブラウザのID,パスワードを登録します。



暗号化されたメモを作成します。



本アプリの設定変更を行います。

スマートフォン本体の自動入力設定

次にスマートフォン側の自動入力機能を有効にしてください。

iPhone の場合 (iOS の場合)

iOS の設定より 設定 → パスワードオプション → Pocket にチェックが入っている事を確認してください。



Android の場合

Pocket アプリを立ち上げる → 高度な設定 → 自動入力機能 → Pocket にチェックを入れてください。



アプリへの入力



PasswordPocket のアプリをバックグラウンドで起動したままにして頂き、入力したいアプリ、ソフトを起動してください。

パスワードをタップして頂くと自動で入力されます。

※メールアドレス、ログイン ID 等が別々になっている場合はパスワードの表示がされない場合がございます。

(画面は例となります。)

パソコンでのご利用

パソコンでご利用頂く場合は chrome のブラウザ拡張機能をご利用頂きます。
また、ご利用パソコンが Bluetooth に対応している必要があります。

Chrome ウェブストア

<https://lihi3.cc/8GgP5>

を入力して頂くか Chrome ウェブストアより「PasswordPocket」を検索してください。
無料で Chrome に追加可能です。




「Chrome に追加」をクリックしてください。

追加の確認用ウィンドが表示されます。



「拡張機能を追加」をクリックしてください。

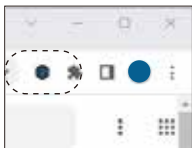

ブラウザ右上に「PasswordPocket」のアイコンが表示されているのが確認できます。

※表示がない場合はパズルのピースのようなアイコンをクリックしてください。追加済みの拡張機能が表示されます。

ブラウザ上に表示する為の設定。


 をクリックして頂くと下記が表示されます。



固定して頂くとブラウザ状に表示されます。

起動

拡張機能のアイコンをクリックして頂くと下記画面がブラウザ内に表示されます。

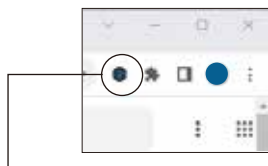

起動すぐにオンライン




1. 設定ボタンを押し PasswordPocketを起動します
2. ウェブサイトの右下にある「接続デバイスを選択」を押し、ウェブサイトと PasswordPocketを接続します。
3. ウェブサイト右上のリストからあなたの PasswordPocketを選択し、「ペアリング」ボタンを押します。
4. もし PasswordPocketが使えない場合は PasswordPocketが他のデバイスと接続されていないか確認してください。

読取専用モード

接続するデバイスを選択

※パソコンの Bluetooth がオンになっている必要があります。

「接続するデバイスを選択」をクリックしてください。



ボタンをおしてLEDが点滅しているか確認してください。

デバイスが表示されている場合は選択して、「ペア設定」をクリックしてください。

※他の機器と接続済みですと表示されません。
本ソフト(アプリ)でログアウトし、接続が切れている事を確認してください。



ユーザー名とマスターパスワードを入力して「今すぐログイン」をクリックしてください。

初めてのログインの場合は P-19 に進んでください。



上記のようにログイン中の表示になりましたら表示の説明の指示通りにアイコンを再度クリックしてください。→P-20 へ進む。

マスターパスワードの登録

マスターパスワードを作成

ユーザー名を入力してください。

パスワードを入力してください。
※8文字以上
※全角(漢字、ひらがな、カタカナ、「¥」)は使用できません。

入力して「今すぐ作成」をクリックするとログインができます。

入力したユーザー名 (ID) を下記に記入し、保管してください。

メモ覧

入力したマスターパスワードを下記に記入し、保管してください。

メモ覧

※こちらの登録はマスター登録となります。

ユーザー名 (ID) とマスターパスワードを失くした場合は、本製品にアクセス出来なくなり、データロックを解除することはできません。

※リセット (P-03) の操作を行って頂くことで製品はご利用頂けますが、登録内容は全て消去されます。

登録したいアプリのログイン情報の登録 (PC)

※他の機器にて登録済みの場合は必要ありません。



画面が変わります。

名前 / URL 等、ご自分で何の登録かわかる内容で登録をおこなってください。

[URL] URL があれば登録をお願いします。

ない場合は仮のものでも問題ありません。

※無記入はエラーになる仕様です。

▲

[ユーザー名] 記憶させるアプリやサイトの ID 等を入力してください。

●

[パスワード] パスワードを入力してください。

入力が終わりましたらチェックをクリックしてください。

登録したサイトへのID/パスワードはログイン状態で Chrome で開いていただきますと、自動的に入力されます。