

取扱説明書



Oo ラック IT-1/IT-2



安全に関するご注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に下記「注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は大切に保管してください。

注意

この製品の管理される方を定め、下記の場合に対し、各々の注意内容がもれなく伝達されるよう、この説明書を取扱いください。
この製品は屋内用ラックです。屋外でのご使用は錆・劣化等の原因になりますのでお避けください。製品の用途以外には使用しないでください。

〈設置する場合のご注意〉

- 水平な場所以外には、設置したり放置しないでください。製品が転倒し、ケガや事故、製品のゆがみや破損、床面の傷の発生の原因になります。(アジャスター付きの場合は、アジャスターで水平になるように調節してください。)
- 火気の近くに設置しないでください。火災の原因になります。
- じゅうたんやクッションフロアなど柔らかい床面で使用する場合、長時間の使用により設置面がへこむ場合があるので当て板を使用しての設置を推奨します。
- 滑り易い床面(油が付着した場所など)には設置しないでください。製品が転倒し、ケガや事故、製品のゆがみや破損、床面の傷の発生の原因になります。

〈利用する場合のご注意〉

- 耐荷重(静荷重)は棚板1枚あたりIT-1: 50kg、IT-2: 35kgです。耐荷重を超える物は置かないでください。製品の破損の原因になります。
- 耐荷重を超えた物の収納や無理な収納はしないでください。製品の破損の原因になります。
- 収納物は各段に均等に置き、上段に偏った収納はしないでください。製品の転倒の原因になります。
- 製品の上に人が乗ったり、体重をかけたりしないでください。製品が転倒して事故の原因になります。
- 電気製品を設置する場合は、設置する電気製品の取扱説明書に従い正しく設置してください。発熱や発火の原因になります。
- 製品を引きずって移動させないでください。床面の傷の発生や、製品破壊の原因になります。
- キャスターで移動させる際は、床面の段差などで衝撃を受けないよう取り扱いに注意してください。床面の傷、製品の転倒・破損の原因になります。
- キャスターを長距離移動に使用しないでください。製品の破損の原因になります。
- 乱暴な取り扱いはおやめください。事故や破損の原因になります。

〈保守する場合のご注意〉

- 製品の改造は絶対にしないでください。事故の原因になります。
- 異常を発見した場合は、使用を中止してください。事故の原因になります。
- 定期的にボルトやネジの緩みがないか点検してください。ボルトやネジの緩みによる、がたつきが生じましたら、締めなおしてください。ケガや製品の変形、破損、転倒などの原因になります。

■お手入れ方法

普段のお手入れ: 柔らかい布でから拭きしてください。

汚れた時: 薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないよう水拭きした後、柔らかい布でから拭きしてください。

※ただし、汚れ具合により、期待通りの結果が得られない場合があります。

■廃棄される場合

○廃棄される場合は専門業者または公的機関にご相談ください。

OoラックIT-1
YRA-01L-ID-W



4903180202034

341399

品質表示

IT-1	本体	スチール粉体塗装
	アジャスター	スチール / ゴム
IT-2	本体	スチール焼付塗装
	キャスター	スチール / ゴム

MADE IN JAPAN

山崎産業ホームページ



商品に関するお問い合わせ

カスタマーサービスセンター

フリーコール 0120-941-239
FAX 03-5677-3406

(9:00~12:00 13:00~17:00
但し、土・日・祝日を除く)

ホームページ www.yamazaki-sangyo.co.jp



山崎産業株式会社

第二営業本部 〒136-0075 東京都江東区新砂 1-13-5
山崎産業東京総合センタービル4F
TEL (03) 5677-3402

■梱包内容

○記載部品が全て揃っているか、また破損や変形などしていないか確認してください。万が一、部品の不足や破損があった場合は、納入業者にご連絡ください。

IT-1	
IT-2	

■組立方法 ※プラスドライバー(3番)をご用意ください。


注意

- 安全のため、組立作業は二人以上で行うことを推奨します。
- 組立は平らな床の上で、床が傷つかないように段ボールや毛布等を敷いて行ってください。
- 組立の際は指などを挟まないように十分に注意してください。
- 棚板と補強(IT-2のみ)はすべて使用してください。部品を抜いてしまうと安定性能、耐荷重性能が著しく落ちます。

①中段の棚板の取り付け位置を選択します。


IT-1は3段階、IT-2は2段階の高さに調節できます。

※中段の棚板以外の取り付け位置は変更しないでください。

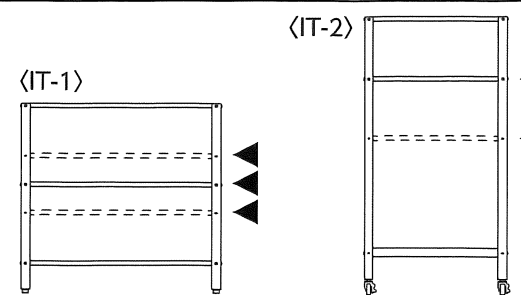

②脚と棚板の穴位置を揃え、取付ネジとワッシャーを仮止めします。棚板は表面を上に向けて取り付けてください。


※安全のため、図のように製品を倒した状態で組み立ててください。

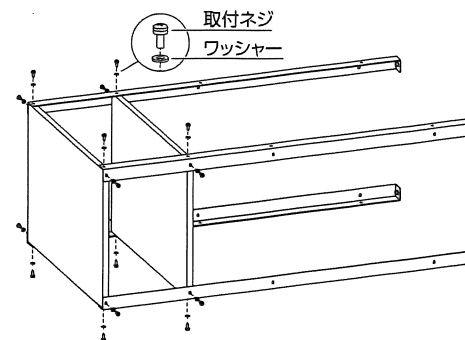


〈IT-2〉

- ① 補強(大)と補強(小)の穴のない面を棚板側に向け、補強(大)を上にしてコの字に重ね合わせます。
- ② 重ねた状態で、補強と脚の穴位置を揃え、補強(大)→補強(小)の順で取付ネジを仮止めしてください。

①

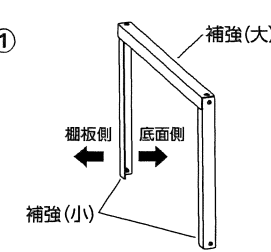


②

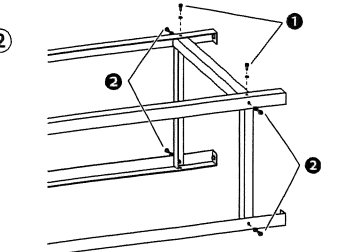


③すべての棚板と補強(IT-2のみ)を仮止めして組み立てた後、すべての取付ネジをしっかりと締め付けます。

④すべての脚の底面穴にアジャスターまたはキャスターをねじ込んでください。キャスターはねじ込んだ後、付属のスパナでしっかりと締め付けてください。

〈IT-1〉

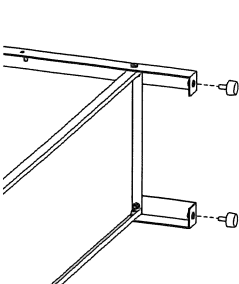

〈IT-2〉

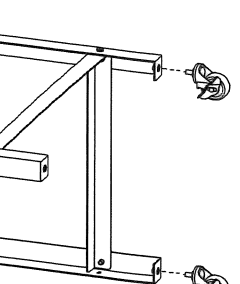

⑤製品を起こして、全体のゆがみやがたつきがないかを確認して完成です。

