

〈品番〉

〈品名〉

NRO-08AW

ゴルト ランタンソーラーライト アンティークホワイト

取扱説明書(お客様保管用)



この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

T-120122 B 1/3

お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的としたガーデンソーラーライトです。
公共および商業施設でのご使用はお控えください。
- 初めてお使いになる場合は、ソーラーパネルを直射日光に当て、十分な充電を行った上でご使用ください。
- 朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる場合や、点灯しない場合があります。
- 点灯・消灯時間は、LED等、電子部品の性質上、個体差があります。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。

部品の確認


部品の種類と数をお確かめください。



A.ランタン：1個



B.スタンド(卓上用)：1個

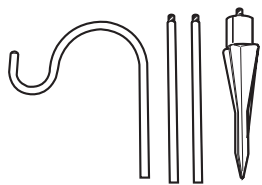

C.挿し込みパーツ(地中杭付)：1式

品 番	使用環境	サイズ・全長(cm)	材 質	LED色	LED数
NRO-08AW	屋外	約 幅12.8×奥行12.8×高さ21.5 ※スタンド、挿し込みパーツ含まず	ABS樹脂 AS樹脂 ガラス アルミニウム スチール	イエロー	1球

電 池	
容 量	種 類
1.2V/600mAh	ニッケル水素充電電池 単3形2本

- ◆充電電池は保証対象外です。
付属されている充電電池は工場出荷時における点灯確認用のものです。
長くお使いいただくために、当社の交換用充電電池(LGS-MH3)をご購入ください。
- ◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。
- ◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

商品特性

ソーラーライトについて

- 日中、ソーラーパネルに太陽光が当たると、電気エネルギーに変換され、内蔵充電電池に蓄電します。
- 夜になると、日中充電した電気を使ってライトが自動的に点灯します。
- 本商品(ライト)はニッケル水素充電電池を使用しています。
使用環境、充電状態の違いにより『メモリー効果』が発生することがあり、
1日当たりの点灯時間が極端に短くなる場合があります。
十分な充電をした後でもライトが暗い場合やすぐに消えてしまう場合は、充電電池の交換時期です。
※『メモリー効果』・・・充電電池内に電気が残った状態で追加充電がされにくい現象。

充電および点灯について

- 充電完了状態(夏季の場合、約8時間充電時)で、一晚最長6時間点灯可能です。
- ソーラーライトの点灯時間は、お使いいただく地域、設置場所、季節や天候の日照条件などに左右されます。
日照時間の少ない地域や場所、冬季、日中が曇りや雨、雪でソーラーパネルへの太陽光の照射時間が少ない場合、
ライトの点灯に必要な電力が充電できず、点灯時間が短くなる、または点灯しないことがあります。
- 点灯・消灯時間は、LED等、電子部品の性質上、個体差があります。

設置場所について

- ソーラーパネルが必ず、直射日光の当たる場所に設置してください。設置場所は、南向きが最適です。
- 朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる場合や点灯しない場合があります。
- 夜間、周囲が明るくなる場所には設置しないでください。点灯しない場合があります。
- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 水没するおそれのある場所では使用しないでください。

定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れをふき取ってください。(洗剤類は使用しないでください)
ソーラーパネルが汚れていると太陽光の透過率が低下し、十分な充電ができなくなります。
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。
- 特に冬季は日照時間が少ないため、雪やホコリがライト本体についたままにならないよう、こまめなお手入れをおすすめします。

使用方法

挿し込みパーツを使用する場合

1 挿し込みパーツを組み立てます


C.挿し込みパーツを順番に連結し、地中杭を接続します。

2 地中杭を挿し込みます

①で接続した地中杭を地面に挿し込みます。
※地面が硬い場合は、地面に穴を掘ってから
地中杭を差し込んでください。

3 ランタンを設置します


C.挿し込みパーツの先端にA.ランタンを設置します。
※A.ランタンの上から、強い力を加えないでください。
ライトが破損する恐れがあります。

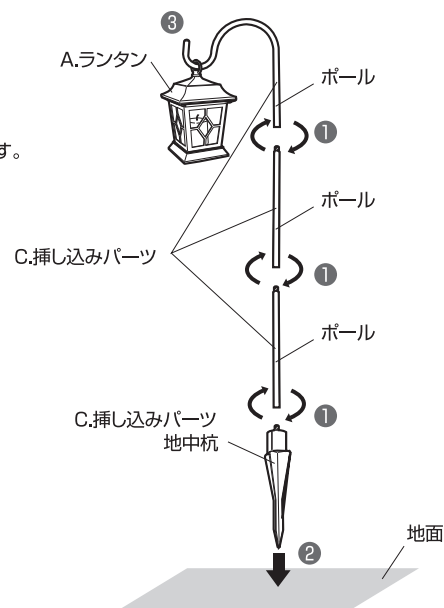

スタンドを使用する場合

ランタンを設置します

B.スタンドの先端にA.ランタンを設置します。
※A.ランタンの上から、強い力を加えないでください。
ライトが破損する恐れがあります。

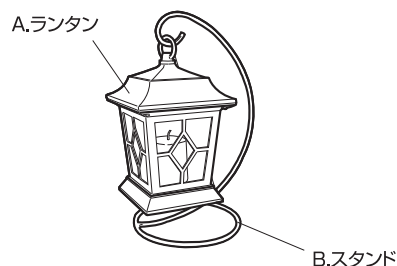


電源の入れ方

A.ランタンの笠の下にある電源スイッチをONにします。
※必ず電源をONにした状態で、充電を行ってか
らご使用ください。



ポイント

点灯時ゆらぎについて
このライトはLEDの明るさの強弱により、ロウ
ソクのような、ゆらぎを作っています。

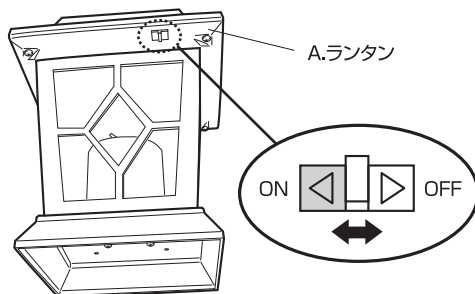

使用方法

※必要工具：(+)ドライバーをご用意ください。

電池交換方法

1 ライトカバーを外します

(+)ドライバーをご用意ください。

A.ランタンを裏返し、ライトカバーのビスを
取り外します。(計4カ所)

取り外した際に無理に引っばると、
配線が断線するおそれがあります。
ご注意ください。

2 電池カバーを外します

器具から、電池カバーを取り外します。

3 充電電池を交換します

古い充電電池を取り出し、新しい充電電池と交換します。
※充電電池の(+) (-)をまちがえないよう注意し
てください。
※乾電池や指定した以外の充電電池を使用しないで
ください。

4 元通りに組み立てます

外した時の逆手順で組み立てます。

