

〈品番〉

LGT-BL01

〈品名〉

ブローライト はしごサンタ 1pc

取扱説明書(お客様保管用)

LED garden  
GADIS PRODUCE

T-190421 B 1/2


この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

### お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的としたガーデンライトです。公共および、商業施設での使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながらないでください。
- 商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、電源アダプターを抜き、通気の良い場所に保管してください。

### 部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

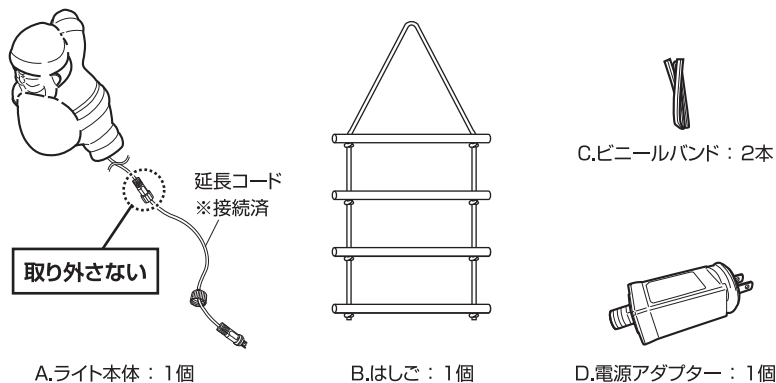

#### ■ライト本体

品番	使用環境	サイズ(cm)	コード全長	材質	LED色	LED数	定格消費電力
LGT-BL01	屋外 / 屋内	本体： 約幅20×奥行11×高さ37	約 5.0m	ポリスチレン 天然木 綿 塩化ビニル樹脂	シャンパン ゴールド	6球	約 0.65W ※LED部のみ

#### ■電源アダプター

品番	使用環境	定格1次電圧	定格2次電圧	最大ワット数
LGT-3606	屋外 / 屋内	AC 100V 50/60Hz	DC 36V 0.167A	6W

- ◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。
- ◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

### 設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 電源アダプターは、水没するおそれのある場所では使用しないでください。地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。


### 定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

### 使用方法

#### 1 ライト本体と電源アダプターを接続します

- ①A.ライト本体とB.はしごを固定します。
- ②A.ライト本体とD.電源アダプターを接続します。

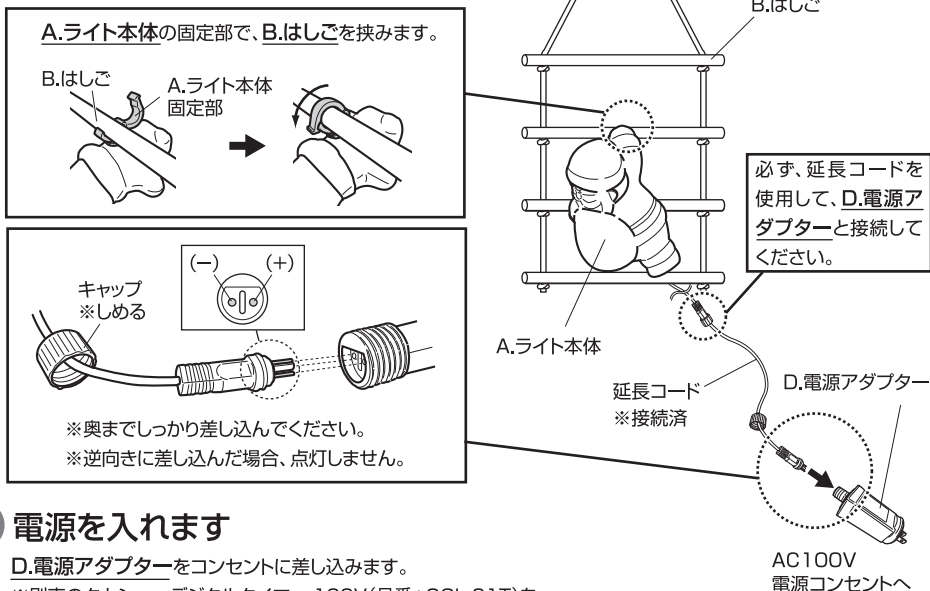

#### 2 電源を入れます

- D. 電源アダプターをコンセントに差し込みます。  
※別売のタカショー デジタルタイマー 100V(品番：QGL-01T)を接続することで、点灯・消灯時間の設定ができます。