

〈品番〉 LSI-S120CG / LSI-S120MIX

〈品名〉 フェアリー スtringスライト 120球 シャンパンゴールド / フレンチミックス

取扱説明書(お客様保管用)



T-251220 B 1/3


この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的としたガーデンソーラーライトです。公共および商業施設での使用はお控えください。
- 初めてお使いになる場合は、ソーラーパネルを直射日光に当て、十分な充電を行った上でご使用ください。
- 朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる場合や、点灯しない場合があります。
- 点灯・消灯時間は、LED等、電子部品の性質上、個体差があります。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。

部品の確認 部品の種類と数をお確かめください。

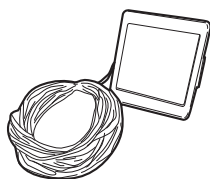

A.ライト本体：1個



B.地中杭：1本

品番	使用環境	全長	材質	LED色	LED数
LSI-S120CG	屋外	約7.8m	ポリプロピレン ステンレス 塩化ビニル樹脂	シャンパンゴールド	120球
LSI-S120MIX				フレンチミックス(ホワイト、ピンク、ブルー、グリーン)	

ソーラーパネル

サイズ(cm)	電池	
	容量	種類
約幅7.2×奥行8×高さ19.5	1.2V/1300mAh	ニッケル水素充電電池 単3形1本

- ◆充電電池は保証対象外です。付属されている充電電池は工場出荷時における点灯確認用のものです。長くお使いいただくために、市販のニッケル水素充電電池(1300mAh以上)をご購入ください。
- ◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。
- ◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

商品特性

ソーラーライトについて

- 日中、ソーラーパネルに太陽光が当たると、電気エネルギーに変換され、内蔵充電電池に蓄電します。
- 夜になると、日中充電した電気を使ってライトが自動的に点灯します。
- 本商品(ライト)はニッケル水素充電電池を使用しています。使用環境、充電状態の違いにより『メモリー効果』が発生することがあり、1日当たりの点灯時間が極端に短くなる場合があります。十分な充電をした後でもライトが暗い場合やすぐに消えてしまう場合は、充電電池の交換時期です。※『メモリー効果』・・・充電電池内に電気が残った状態で追加充電がされにくい現象。

充電および点灯について

- 充電完了状態(夏季の場合、約8時間充電時)で、一晚最長6時間点灯可能です。(6時間オフタイマー内蔵)
- ソーラーライトの点灯時間は、お使いいただく地域、設置場所、季節や天候の日照条件などに左右されます。日照時間の少ない地域や場所、冬季、日中が曇りや雨、雪でソーラーパネルへの太陽光の照射時間が少ない場合、ライトの点灯に必要な電力が充電できず、点灯時間が短くなる、または点灯しないことがあります。
- 点灯・消灯時間は、LED等、電子部品の性質上、個体差があります。

ライトの光り方について

- 常時点灯と点滅(ゆっくり点灯↔ゆっくり消灯)の2種類から選べます。

設置場所について

- ソーラーパネルが必ず、直射日光の当たる場所に設置してください。設置場所は、南向きが最適です。
- 朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる場合や点灯しない場合があります。
- 夜間、周囲が明るくなる場所には設置しないでください。点灯しない場合があります。
- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 水没するおそれのある場所では使用しないでください。

定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れをふき取ってください。(洗剤類は使用しないでください)ソーラーパネルが汚れていると太陽光の透過率が低下し、十分な充電ができなくなります。
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。
- 特に冬季は日照時間が少ないため、雪やホコリがソーラーパネルについてままにならないよう、こまめなお手入れをおすすめします。

使用方法

イルミネーションの設置

① A.ライト本体とB.地中杭を接続します。

② B.地中杭を地面に設置します。


※ソーラーパネルの上から、強い力を加えないでください。破損するおそれがあります。

③ イルミネーション部分を樹木等に巻き付けます。

※外れないように、ビニールバンド等(お客様手配)で固定してください。

⚠️ ご注意


- 水につからない場所に設置してください。
- 地面にはわせないでください。
- イルミネーション部分を硬い物などにこすりつけないでください。
- 断線するおそれがあるため、イルミネーション部分を強く引っ張ったり、過度に折り曲げを繰り返さないでください。

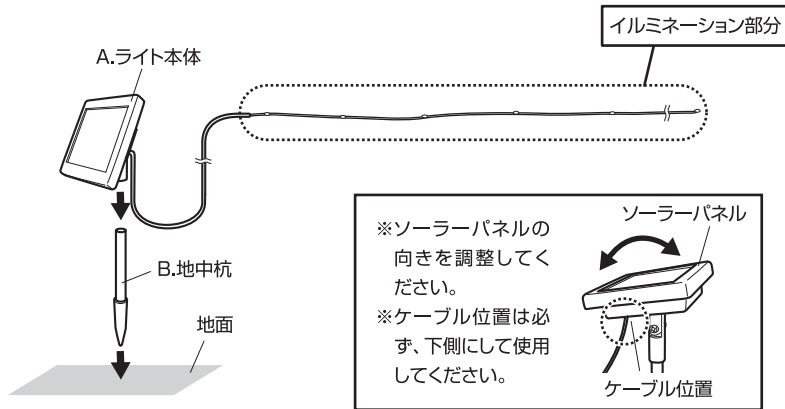

電源を入れます

ソーラーパネル裏面の電源をON1にします。
※必ず電源をON1にした状態で、充電を行ってからご使用ください。

約6時間点灯後、自動消灯します。

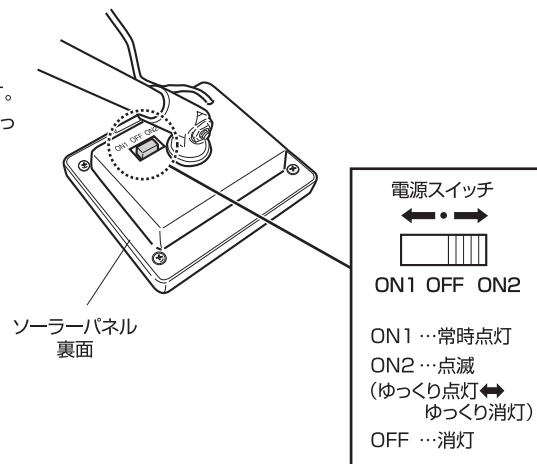

使用方法

※必要工具：(+)ドライバーをご用意ください。


充電電池交換方法

1 電池カバーを外します

(+)ドライバーをご用意ください。

① ソーラーパネル裏面にある電池カバーのビスを取り外します。(計4カ所)

② 電池カバーを開けます。

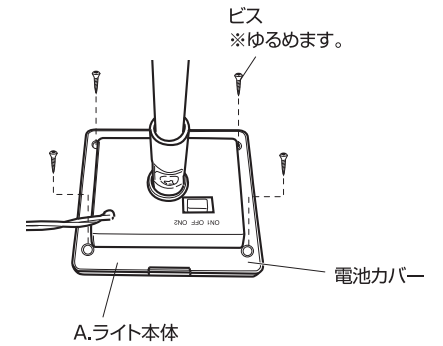


2 充電電池を交換します

新しい充電電池と交換します。

※充電電池の(+) (-)をまちがえないようにご注意ください。

※乾電池や指定した以外の充電電池を使用しないでください。

※ソーラーパネル部分と充電電池のボックススペース部分は上下が配線につながっています。断線するおそれがありますので、引っ張りすぎないように注意してください。

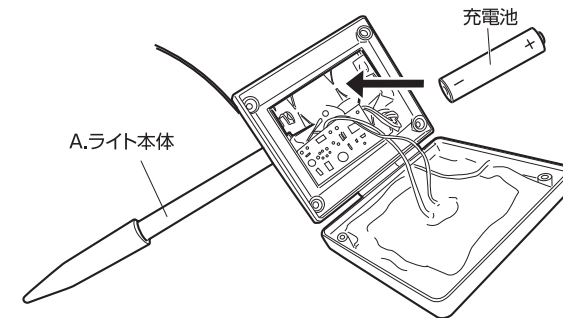

3 元通りに組み立てます

外した時の逆手順で組み立てます。