


■取付方法

●グリップ口金 (NEP-SJG)・セルフカット口金 (NEP-SCJ-S)


ネオグリップ (空圧式) の可動体の取付穴に口金を取り付けます。

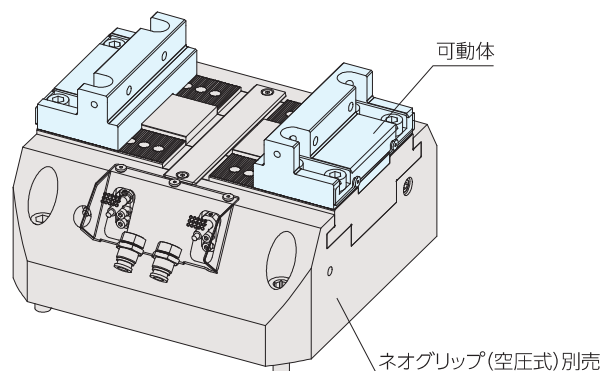


●セルフカット口金 (NEP-SCJB-S)

- ①ネオグリップ (空圧式) の可動体を外します。
- ②ネオグリップ (空圧式) のスライドジョーにお持ちのセルフカット口金もしくは口金ベース取付用本体を乗せて取り付けます。

セルフカット口金の最外部をネオグリップ (空圧式) の最外部から2番目の取付穴に合わせて付属品のソケットスクリューで締結します。

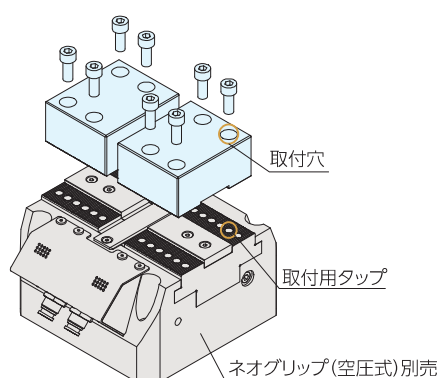


セルフカット口金取付時の寸法

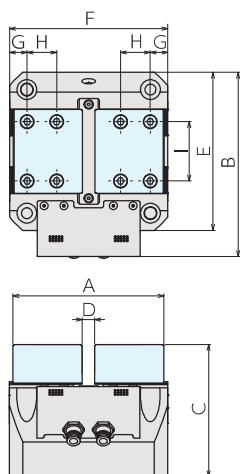

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
NEP 85-SCJB-S	152.5	186.5	133.8	12.5~106.5	160	160	17.5	30	60
NEP125-SCJB-S	254.5	256.5	158.8	34.5~174.5	250	250	21	48	90

※口金の位置は変更できません。ワークサイズに合わせて口金をセルフカットして使用してください。

■セルフカット可能範囲

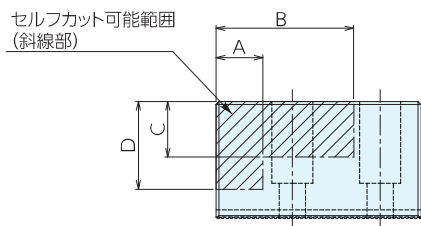

No.	A	B	C	D
NEP 85-SCJB-S	16	47	19	30
NEP125-SCJB-S	27	70	21	35