

# ポール型架台


[KP]

## 取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客相談室までご連絡ください。

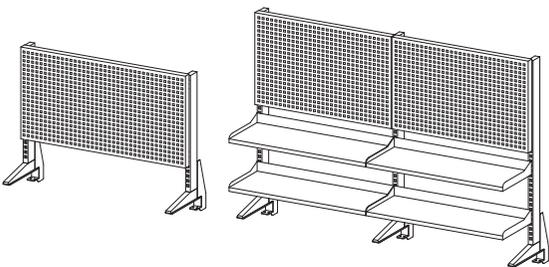

**S サカエ**

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

No.132 21H-1

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

### △安全上のご注意

1. 棚板1枚耐荷重 : 10kg  
パネル1枚耐荷重 : 30kg

架台全体の耐荷重

W900~W1200 : 30kg

W1500~W1800 : 60kg

2. 製品にもたれたり、ぶら下がったり、また乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
3. 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
5. 転倒防止のため、大きなパーツボックスは下段へ収納して下さい。
6. 樹脂製パーツボックスは比較的衝撃にもろい性質がありますので、衝撃を加えますと損傷や事故の原因となります。
7. パンチングパネルフックに工具を掛けるときは、ゆっくりと掛けて下さい。フック固定部が樹脂製のため、強く掛けますと破損する恐れがあります。
8. 床面が安定していないところでの使用は避けて下さい。事故や転倒の原因となります。
9. この製品には指定の物以外のパーツを取付けしないで下さい。落下や破損の恐れがあります。
10. パーツボックスやフックが破損したり、変形した状態でご使用にならないで下さい。パーツが落下する恐れがあります。
11. 収納物がパーツボックスからはみ出した状態でご使用にならないで下さい。落下等の事故の原因となります。
12. この製品は必ず水平な場所に設置して下さい。前倒れの状態で設置しますと、転倒事故等の原因となります。また、天板に設置する場合はボルトでしっかりと固定して下さい。
13. この製品を移動するときは、吊っている物や、取付けてある物を全て取りはずして下さい。天板から架台を取りはずし、作業台と別々に移動させて下さい。天板に設置した状態で移動させますと、安定がとりにくく落下や破損の恐れがあります。

各オプションパーツの許容荷重は、

|        |      |           |     |           |       |         |       |
|--------|------|-----------|-----|-----------|-------|---------|-------|
| Z-0N   | 2kg  | SFN-11P,L | 2kg | SFN-13P   | 4kg   | TL-HMFS | 3kg   |
| Z-1N   | 4kg  | SFN-21P,L | 2kg | SFN-14P,L | 2kg   | TL-H1L  | 2kg   |
| Z-2N   | 7kg  | SFN-21B   | 2kg | SFN-25P,B | 2kg   | TL-H4   | 2.5kg |
| Z-100N | 3kg  | SFN-12P   | 2kg | SFN-26    | 4kg   | TL-H4W  | 5kg   |
| Z-200N | 5kg  | SFN-15    | 2kg | SFN-27    | 5kg   | TL-H7   | 10kg  |
| SA-1   | 3kg  | SFN-24    | 2kg | SFN-28B   | 2kg   | TL-AC1  | 10kg  |
| SA-2   | 5kg  | SFN-24P   | 2kg | SFN-29P,B | 2kg   | TL-PF1  | 3kg   |
| SA-3   | 8kg  | SFN-22    | 2kg | CKF-01    | 1kg   | TL-PF2  | 5kg   |
| SA-5   | 13kg | SFN-22B   | 2kg | CKF-02    | 1kg   | TL-HMF  | 5kg   |
|        |      | SFN-22P   | 2kg | TL-H4     | 2.5kg | TL-SPF  | 5kg   |
|        |      | SFN-23    | 2kg | TL-H4W    | 5kg   | TL-DBF  | 5kg   |
|        |      |           |     |           |       | TL-AA1  | 10kg  |
|        |      |           |     |           |       | TL-PBF  | 5kg   |

積載荷重は、許容荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄せますと製品破損の恐れがあります。

14. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明して下さい。

### ◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
4. 温度の著しい物の収納は避けて下さい。
5. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
6. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

### ◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1~3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1~3の作業を繰り返し行って下さい。


※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。

# 《部品明細》



| 番号 | 品名               | パネル        |             |            |             | 棚板         |             |            |             | パネル・棚板     |             |            |             |
|----|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|    |                  | H660       |             | H1010      |             | H660       |             | H1010      |             | H660       |             | H1010      |             |
|    |                  | W900-W1200 | W1500-W1800 |
| 1  | 支柱               | 2          | 3           | 2          | 3           | -          | 3           | -          | 3           | -          | 3           | -          | 3           |
| 2  | 架台ベース            | 2          | 3           | 2          | 3           | -          | 3           | -          | 3           | -          | 3           | -          | 3           |
| 3  | 十字穴付六角ボルト M8×20L | 4          | 6           | 4          | 6           | -          | 6           | -          | 6           | -          | 6           | -          | 6           |
| 4  | 押え板              | 2          | 3           | 2          | 3           | -          | 3           | -          | 3           | -          | 3           | -          | 3           |
| 5  | 六角ボルト M8×55L     | 4          | 6           | 4          | 6           | -          | 6           | -          | 6           | -          | 6           | -          | 6           |
| 6  | 棚板               | -          | -           | -          | -           | -          | 4           | -          | 6           | -          | 2           | -          | 4           |
| 7  | パネル              | 1          | 2           | 2          | 4           | -          | -           | -          | -           | -          | 1           | -          | 2           |

# 《組立方法》

イ. ①支柱に②架台ベースを③十字穴付六角ボルトを用いて取り付けて下さい。


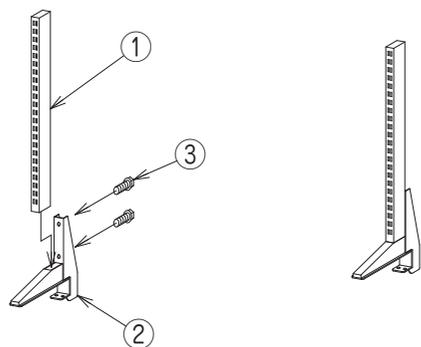


ロ. 組み上がった支柱を右図の天板組付詳細を基に、天板に取り付けます。後ほど取り付ける⑥棚板や⑦パネルの幅に合わせて支柱を天板に取り付けて下さい。

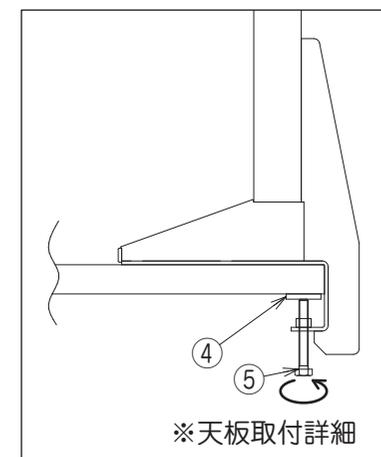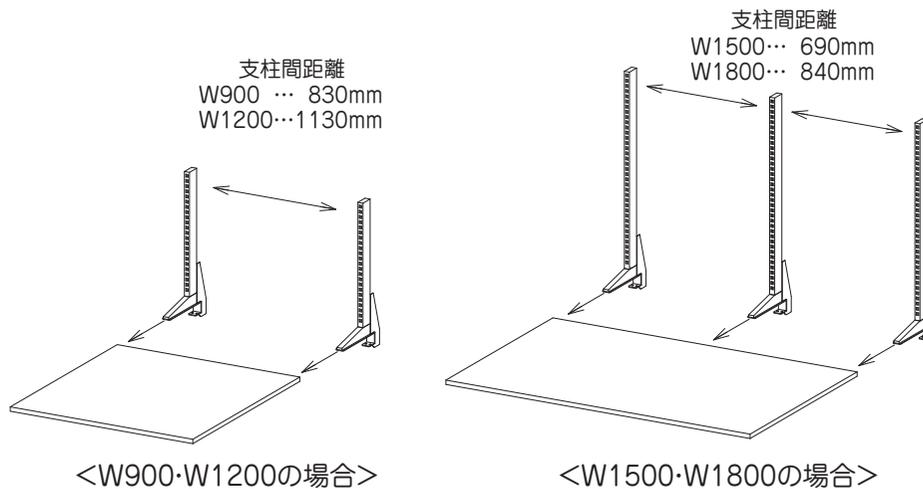

ハ. ⑥棚板や⑦パネルを任意の位置に取り付けて下さい。取り付ける際には爪がしっかりと差し込まれていることを確認して下さい。

ニ.再度、ビスの緩みがないかご確認下さい。本締めを終えますと完成です。

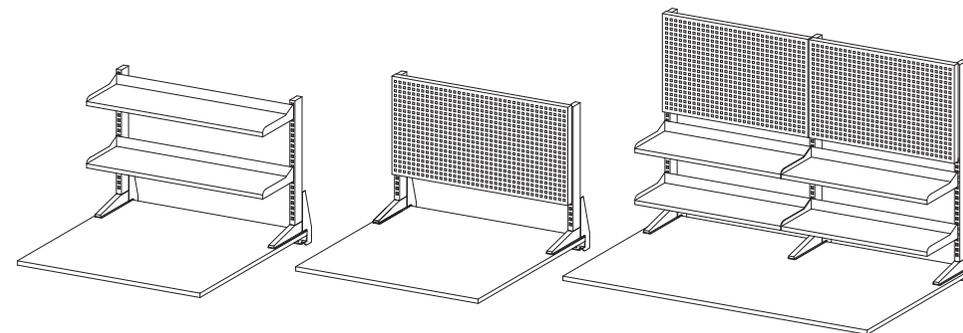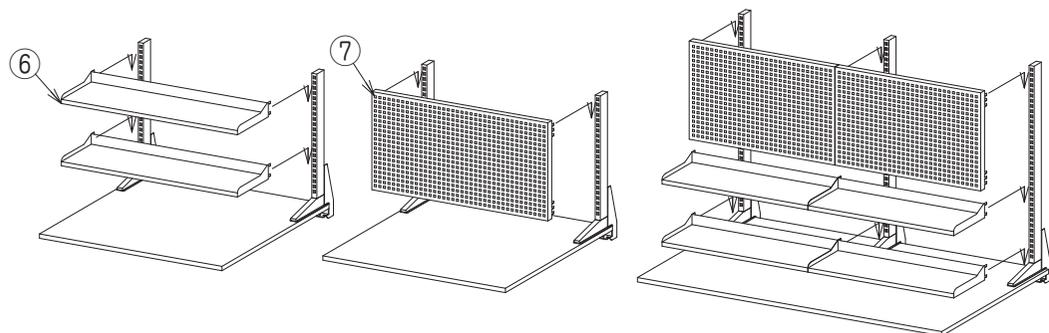

<W900・W1200の場合>

<W1500・W1800の場合>