

キャビネットホルダーL・AショックPP / LH-803APP

キャビネット等の転倒・移動防止に！

強力接着パッド使用で穴あけ工事不要


- 設置が簡単！貼り付けるだけ！
- 壁面からの距離が離れているキャビネットに最適！
- 移設時には専用工具で取り外し可能

■製品概要

- ・キャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒を防止する製品です。
- ・ベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きDベースの一方を壁面に、もう一方をキャビネット天板に接着固定して使用します。
- ・接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
- ・設置は簡単！接着パッド裏側の剥離シートを剥がし、壁面に強く押し付けて接着固定、そこから無理なく置ける位置のキャビネット天板に強く押し付けて接着固定すれば設置完了です。この際、ベルトが張り過ぎると接着に負荷が掛かり、剥がれやすくなるのでご注意ください。画像1-3及び製品設置例参照
- ・本製品は1個入りです。2セットを使い、対象物両端に設置する事を推奨します。
- ・ベルトは最大固定間隔が700mmありますので、窓ガラスや障害物を避けて設置する事が出来ます。また、アジャスター部で長さ調整が可能です。壁面と対象物の距離にあわせてベルト長さを調整し、ご使用下さい。
- ・キャビネット移設時は、接着パッド付きDベースを専用工具で取り外して行います。




【製品設置例】

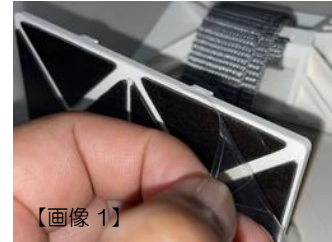

【画像1】




【画像2】

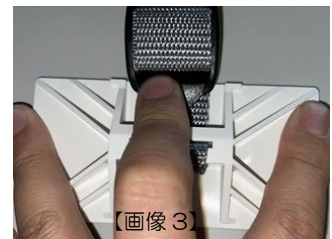

【画像3】

■製品外観・各部名称

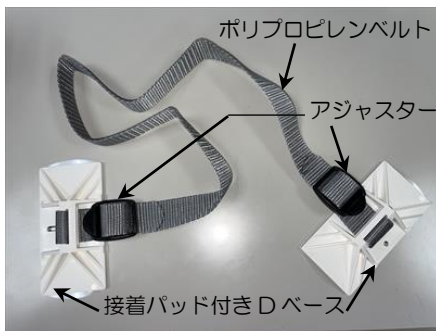

【取り外し手順】



①アジャスターからベルトを抜き



②Dベースからベルトを抜き取り



③剥離工具を差し込み、水平に回転

■主な仕様

構 成	成	本体（接着パッド黒）×1、アルコールパッド×2
素 材	材	ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル系接着材
概 寸 ・ 重 量		104 × 820 × 18mm ・ 90g / 本
使 用 環 境 温 度		0℃ ～ 40℃
対 象 物 重 量		150kg以下 / 本
耐 震 度		震度6強
備 考		* 製品の仕様は予告無く変更になる場合があります。
接 着 パ ッ ド 仕 様		黒8面カット 2枚 / 個