


残留塩素試験紙

ディッパー

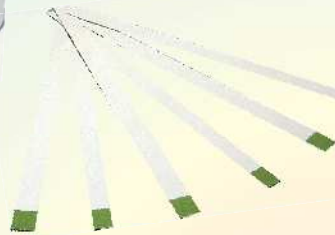

100枚入



「残留塩素試験紙」ディッパーは次亜塩素酸カルシウム、次亜塩素酸ナトリウム、塩素ガスなどによる水中の残留塩素を測定する試験紙です。本試験は、色素・フルオレセイン・臭化ナトリウム、緩衝剤を濾紙に含浸したもので、塩素により色変化します。


プール消毒槽用
残留塩素試験紙

プールディッパー

プール用ディッパーは次亜塩素酸カルシウム、次亜塩素酸ナトリウム、トリクロロイソシアヌル酸など塩素剤による水中の残留塩素(0~200mg/l)を測る試験紙です。試験紙の先端に無害な試薬(色素・添加物・緩衝剤他)を含浸加工してあり塩素濃度によって異なった色調で発色します。




100枚入

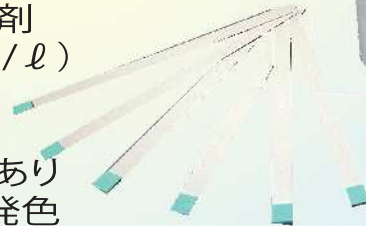


日本曹達株式会社

色調表

ディッパー

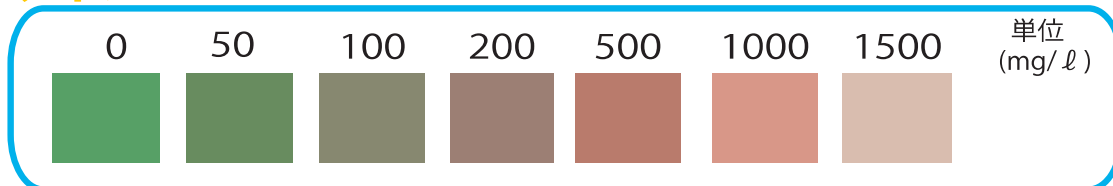

プールディッパー

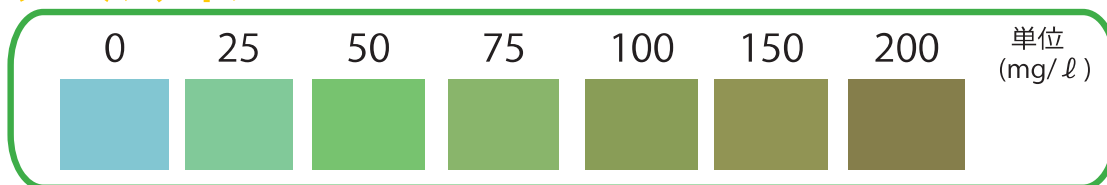

使用方法

- ①試験紙の先端を検水に2秒間浸し、ただちに取り出します。
- ②過剰の液は、試験紙を容器の縁などに軽く当て取り除きます。
- ③試験紙を浸してから5秒～10秒後に色調表と比較し判定します。
呈色に濃淡がある場合は、その中間色で判定してください。

取扱注意

- ①吸湿により劣化するおそれがあります。
キャップを必ず締め、湿気や直射日光を避け、室温で保存してください。
- ②使用前の試薬部に色むらや変色などの異常が見られた場合は使用しないでください。
- ③酸化剤、還元剤、あるいは酸性物質、アルカリ性物質などの近くに置かないでください。
- ④試験紙をなめたり、口に入れたりしないでください。

代理店



日本曹達株式会社

本社 〒100-8165 東京都千代田区大手町2-2-1
Tel. 03 (3245) 6148
大阪 〒541-0043 大阪府中央区高麗橋3-4-10
支店 Tel. 06 (6229) 7323