


- ・人感センサ付（ON-OFFタイプ）
- ・動作設定には〔照明+オゾン〕モード、〔照明〕モード、〔テスト〕モードがあります。
- ※〔照明+オゾン〕モードのオゾン稼働時間：最大4時間
- ※オゾン発生器の作動時、搭載しているファンが作動し、ファンの動作音がします。
- ・壁スイッチのON-OFF操作による連続点灯（8時間点灯）モードがあります。
- ・天井取付専用
- ・傾斜天井への取付不可
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・調光器は使用できません。
- ・照射近接限度0.1m（オゾン発生器作動時0.3m）
- ・オゾン吹き出し口より0.3m以上離れてご使用ください。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・壁スイッチを設けてください。誤作動時のリセット及びモードを切り替えることができません。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・オゾン特有の酸化作用により革製品やゴム製品、天井クロス材、貴金属類などに変色や腐食を起こす場合があります。設置場所や使用環境にはご注意ください。
- ・推奨設置高さは2m以上の天井です。
- ・推奨設置量数は1畳～3畳です。
- ・オゾン濃度：平均濃度0.1ppm以下

安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
- 火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- 火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・半畳以下の狭小空間での使用や、オゾン吹き出し口付近のオゾン
- を直接吸引しないでください。体調を損なう原因になります。

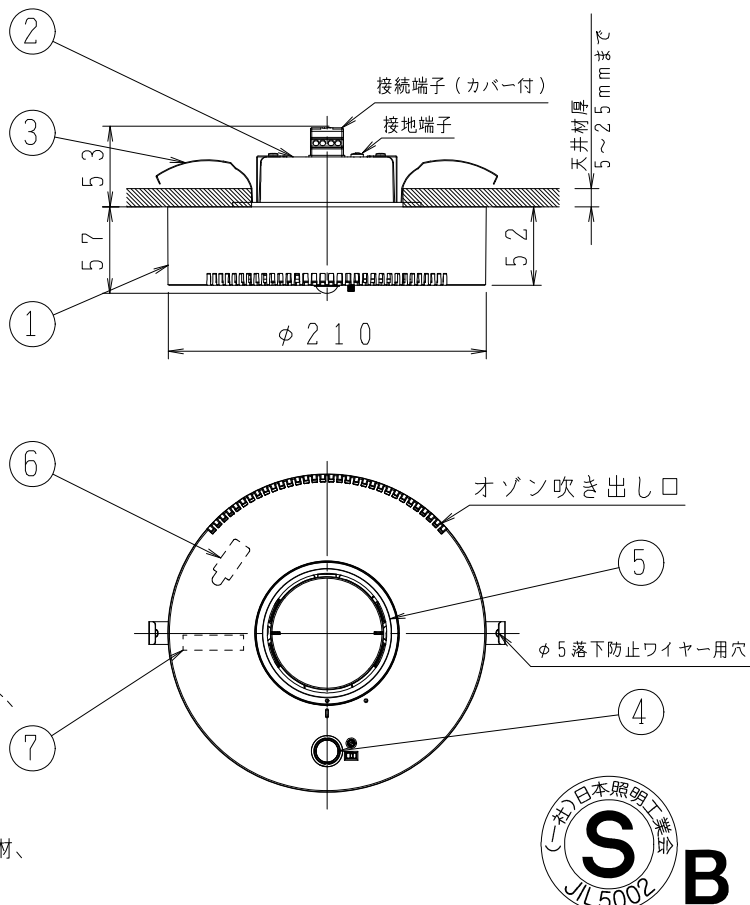

定格光束	460lm
固有エネルギー消費効率	88.4lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
（配線機器適合システム）



<https://webcatalog.koizumi-ll.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7	ファン		1	皮相電力	照明点灯時 11.9VA オゾン発生器 9VA	品名	オゾン発生器搭載LED照明器具		
6	オゾン発生器		1	入力電圧	100V	型番	AD54249		
5	フィルター	ステンレス	1	入力電流	照明点灯時 0.11A オゾン発生器 0.09A	適合ランプ	LED LDF4-H-GX53/H/K (GX53-1)		
4	センサ	AES樹脂	1	消費電力	照明点灯時 5.2W オゾン発生器 4.4W	W×数	5.2W×1灯		
3	取付パネ	ステンレス板	2	力率		色・形	昼白色（5000K）・演色性（Ra 93）		
2	フランジ	鋼板	1	質量	1.5kg	特記事項			
1	本体	アルミダイカスト	1	マツファインホワイト塗装		縮尺	承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考		1/5	千田	志村	志村
							図番 AD54249_K.01		

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社