


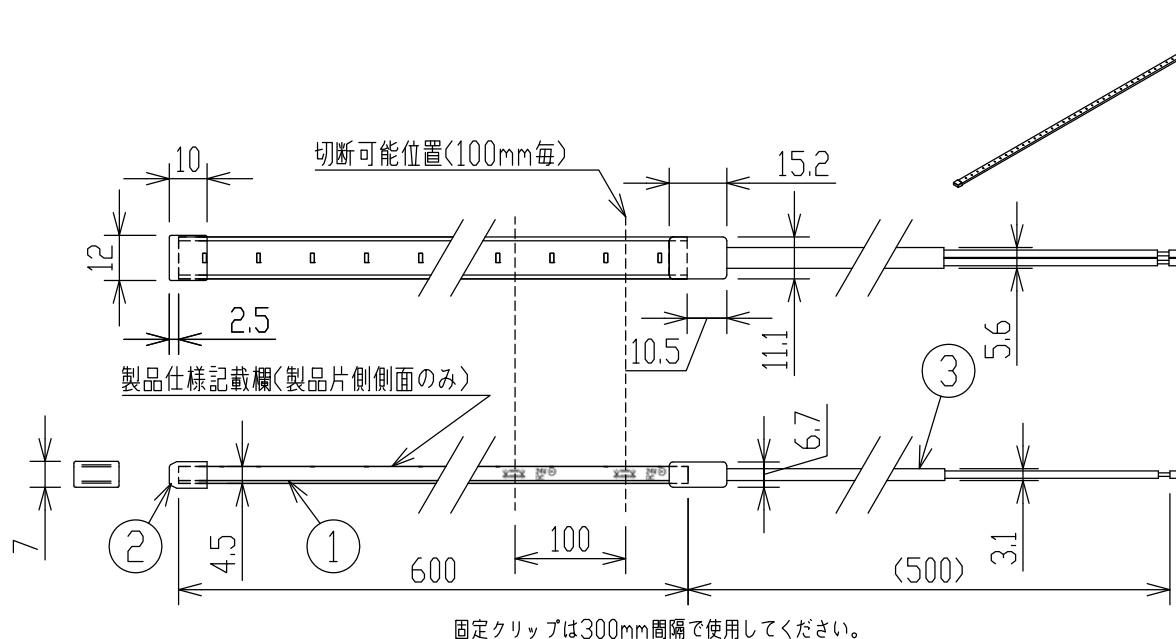

- ・防雨・防湿型器具
- ・周囲温度-20℃～40℃の範囲でご使用ください。
- ・調光タイプ(調光範囲100～約1%)
- ・調光するには、専用の調光器をご使用ください。
- ・最小曲げ半径50mm以下に曲げないでください。
- ・手の届く範囲に設置する場合は、過度な外圧を加えないでください。
- ・テープライトは100mm単位でのカットが可能です。端部には別売エンドキャップを必ず取付けてください。
- ・下向きに取付ける場合は別売固定クリップまたは、別売アルミレールが必要になります。
- ・断熱施工(ブローイング工法・マット敷工法)対応
- ・直射日光の当たる場所でご使用になる場合、昼間は点灯させないでください。器具の短寿命・火災の恐れがあります。
- ・施工に関しては、電気設備基準、内線規程に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・固定クリップは300mm間隔で使用してください。

## △安全に関するご注意

- ・防雨防湿型器具です。サウナ風呂などの高温になる場所には使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- ・温泉地区や、腐食性ガスが発生する場所では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- ・器具や光源に可燃物をかぶせたり、近づけて使用しないでください。
- ・冠水のおそれのある場所では使用しないでください。感電の原因になります。

■接続台数表(電源と調光器の組合せ)  
並列使用時の使用可能なテープライトの接続長さは接続台数表を確認ください。

| 電源型番     | 最大出力電力 | 使用可能なテープライトの長さ |     |
|----------|--------|----------------|-----|
|          |        | 下限             | 上限  |
| AE 92706 | 30W    | 0.3m           | 6m  |
| AE 92707 | 60W    | 6m             | 12m |
| AE 92708 | 90W    | 12m            | 18m |
| AE 92709 | 150W   | 18m            | 30m |

※テープライトは並列接続が可能です。

※電源線および送り線は、1列あたり最長10mです。

※テープライトは1列あたり、最長10mです。

(AE92706のみ、最長6mです。)

※配線を延長する場合は、1.25sq以上の電線をご使用ください。

※DC24V時の値です。

|             |             |
|-------------|-------------|
| 定格光束        | 240 lm      |
| 固有エネルギー消費効率 | ※104.3 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

|        |                |      |   |     |              |          |                      |    |
|--------|----------------|------|---|-----|--------------|----------|----------------------|----|
| 7      |                |      |   |     | 皮相電力         | 品 名      | LED防雨型間接照明器具         |    |
| 6      |                |      |   |     | 入力電圧 DC24V   | 型 番      | AL 93200             |    |
| 5      |                |      |   |     | 入力電流 ※ 0.10A | 図 番      |                      |    |
| 4      |                |      |   |     | 消費電力 ※ 2.3W  | 適合ランプ    | LED                  |    |
| 3      | □出し線           |      | 1 | 白色  | 力 率          | W × 数    | 2.3W×1灯              |    |
| 2      | エンドキャップ        | シリコン | 1 | 透明色 | 質 量 0.06 kg  | 色 ・ 形    | 電球色(3000K)・演色性(Ra90) |    |
| 1      | LEDテープライトモジュール | シリコン | 1 | 白色  | 特記事項         | 承認       | 審査                   | 立案 |
| 部<br>番 | 部 品 名          | 材 質  | 数 | 備 考 | IP67         | 光澤       | 野口                   | 片山 |
|        |                |      |   |     |              | 20230428 |                      |    |

単位：mm 第三角法(JIS A4)


コイズミ照明株式会社

## ■PWM電気特性表

| テーブライト全長<br>(m) | AE92709     |             |             |             | AE92708     |             |             |             | AE92707     |             |             |             | AE92706     |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | 150W        |             |             |             | 90W         |             |             |             | 60W         |             |             |             | 30W         |             |             |             |
|                 | AC100V      |             | AC200V      |             | AC100V      |             | AC200V      |             | AC100V      |             | AC200V      |             | AC100V      |             | AC200V      |             |
|                 | 入力電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 入力電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 入力電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 入力電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 入力電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 入力電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 入力電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 入力電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) |
| 30              | 1.31        | 128.1       | 0.63        | 125.3       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 29.5            | 1.28        | 126.0       | 0.62        | 123.3       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 29              | 1.26        | 123.8       | 0.61        | 121.2       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 28.5            | 1.24        | 121.7       | 0.60        | 119.2       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 28              | 1.22        | 119.6       | 0.59        | 117.2       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 27.5            | 1.20        | 117.4       | 0.58        | 115.1       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 27              | 1.18        | 115.3       | 0.57        | 113.1       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 26.5            | 1.16        | 113.2       | 0.56        | 111.0       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 26              | 1.14        | 111.0       | 0.55        | 109.0       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 25.5            | 1.11        | 108.9       | 0.54        | 107.0       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 25              | 1.09        | 106.8       | 0.53        | 104.9       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 24.5            | 1.07        | 104.6       | 0.52        | 102.9       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 24              | 1.05        | 102.5       | 0.51        | 100.8       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 23.5            | 1.03        | 100.4       | 0.50        | 98.8        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 23              | 1.01        | 98.2        | 0.49        | 96.8        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 22.5            | 0.99        | 96.1        | 0.48        | 94.7        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 22              | 0.96        | 93.9        | 0.47        | 92.7        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 21.5            | 0.94        | 91.8        | 0.46        | 90.6        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 21              | 0.92        | 89.7        | 0.45        | 88.6        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 20.5            | 0.90        | 87.5        | 0.44        | 86.6        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 20              | 0.88        | 85.4        | 0.43        | 84.5        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 19.5            | 0.85        | 83.1        | 0.42        | 82.6        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 19              | 0.84        | 81.1        | 0.41        | 80.6        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 18.5            | 0.82        | 79.0        | 0.40        | 78.6        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 18              | 0.80        | 77.0        | 0.39        | 76.6        | 0.80        | 78.5        | 0.40        | 77.7        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 17.5            | -           | -           | -           | -           | 0.78        | 76.3        | 0.39        | 75.6        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 17              | -           | -           | -           | -           | 0.76        | 74.1        | 0.37        | 73.4        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 16.5            | -           | -           | -           | -           | 0.74        | 71.9        | 0.36        | 71.3        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 16              | -           | -           | -           | -           | 0.71        | 69.7        | 0.35        | 69.2        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 15.5            | -           | -           | -           | -           | 0.69        | 67.5        | 0.34        | 67.1        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 15              | -           | -           | -           | -           | 0.67        | 65.3        | 0.33        | 65.0        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 14.5            | -           | -           | -           | -           | 0.65        | 63.1        | 0.32        | 62.9        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 14              | -           | -           | -           | -           | 0.63        | 60.9        | 0.31        | 60.8        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 13.5            | -           | -           | -           | -           | 0.61        | 58.7        | 0.30        | 58.6        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 13              | -           | -           | -           | -           | 0.58        | 56.5        | 0.29        | 56.5        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 12.5            | -           | -           | -           | -           | 0.56        | 54.3        | 0.28        | 54.4        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 12              | -           | -           | -           | -           | 0.54        | 52.1        | 0.27        | 52.3        | 0.54        | 53.2        | 0.27        | 52.6        | -           | -           | -           | -           |
| 11.5            | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.52        | 51.0        | 0.26        | 50.5        | -           | -           | -           | -           |
| 11              | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.50        | 48.9        | 0.25        | 48.4        | -           | -           | -           | -           |
| 10.5            | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.48        | 46.7        | 0.24        | 46.3        | -           | -           | -           | -           |
| 10              | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.46        | 44.5        | 0.23        | 44.2        | -           | -           | -           | -           |
| 9.5             | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.43        | 42.3        | 0.22        | 42.1        | -           | -           | -           | -           |
| 9               | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.41        | 40.1        | 0.21        | 40.0        | -           | -           | -           | -           |
| 8.5             | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.39        | 37.9        | 0.20        | 37.9        | -           | -           | -           | -           |
| 8               | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.37        | 35.7        | 0.19        | 35.8        | -           | -           | -           | -           |
| 7.5             | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.35        | 33.6        | 0.18        | 33.7        | -           | -           | -           | -           |
| 7               | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.33        | 31.5        | 0.17        | 31.6        | -           | -           | -           | -           |
| 6.5             | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.31        | 29.4        | 0.15        | 29.5        | -           | -           | -           | -           |
| 6               | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.29        | 27.2        | 0.14        | 27.4        | 0.28        | 26.6        | 0.14        | 26.6        |
| 5.5             | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.25        | 24.3        | 0.13        | 24.3        |
| 5               | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.23        | 22.1        | 0.12        | 22.1        |
| 4.5             | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.21        | 19.8        | 0.10        | 19.8        |
| 4               | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.18        | 17.6        | 0.09        | 17.6        |
| 3.5             | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.16        | 15.5        | 0.08        | 15.5        |
| 3               | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.14        | 13.3        | 0.07        | 13.3        |
| 2.5             | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.12        | 11.2        | 0.06        | 11.2        |
| 2               | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.10        | 9.0         | 0.05        | 9.0         |
| 1.5             | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.08        | 6.9         | 0.05        | 6.9         |
| 1               | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.07        | 4.7         | 0.04        | 4.7         |
| 0.5             | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.05        | 2.6         | 0.03        | 2.6         |
| 0.3             | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0.04        | 1.7         | 0.02        | 1.7         |

※1列あたり最長10mまでです。AE92706のみ最長6mまでです。

## ■PWM連結例

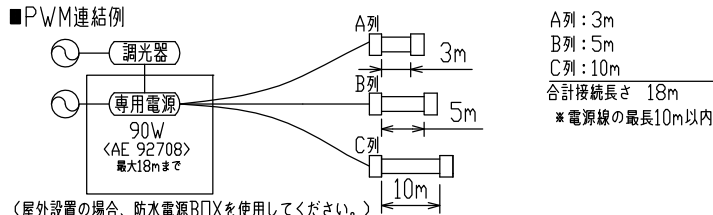

型番 AL 93200

色・形 電球色(3000K)・演色Ra90

20230428

単位：mm 第三角法(JIS A4)


コイズミ照明株式会社

## ■DALI電気特性表

| テーブル<br>全長<br>(m) | 適合<br>D C<br>2 4<br>V調<br>光<br>ド<br>ラ<br>イ<br>バ<br>ー<br>A<br>E<br>5<br>3<br>7<br>6 | AE92709<br>150W |             |             |             | AE92708<br>90W |             |             |             | AE92707<br>60W |             |             |             | AE92706<br>30W |             |             |             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                   |                                                                                    | AC100V          |             | AC200V      |             | AC100V         |             | AC200V      |             | AC100V         |             | AC200V      |             | AC100V         |             | AC200V      |             |
|                   |                                                                                    | 入力電流<br>(A)     | 消費電力<br>(W) | 入力電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 入力電流<br>(A)    | 消費電力<br>(W) | 入力電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 入力電流<br>(A)    | 消費電力<br>(W) | 入力電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) | 入力電流<br>(A)    | 消費電力<br>(W) | 入力電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) |
|                   |                                                                                    |                 |             |             |             |                |             |             |             |                |             |             |             |                |             |             |             |
| 30                |                                                                                    | 1.33            | 132.2       | 0.65        | 129.2       | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 29.5              |                                                                                    | 1.30            | 130.0       | 0.64        | 127.2       | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 29                |                                                                                    | 1.28            | 127.9       | 0.63        | 125.1       | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 28.5              |                                                                                    | 1.26            | 125.8       | 0.62        | 123.1       | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 28                |                                                                                    | 1.24            | 123.6       | 0.61        | 121.0       | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 27.5              |                                                                                    | 1.22            | 121.5       | 0.60        | 119.0       | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 27                |                                                                                    | 1.20            | 119.4       | 0.59        | 117.0       | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 26.5              |                                                                                    | 1.18            | 117.2       | 0.58        | 114.9       | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 26                |                                                                                    | 1.16            | 115.1       | 0.57        | 112.9       | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 25.5              |                                                                                    | 1.13            | 112.9       | 0.56        | 110.8       | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 25                |                                                                                    | 1.11            | 110.8       | 0.55        | 108.8       | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 24.5              |                                                                                    | 1.09            | 108.7       | 0.54        | 106.7       | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 24                |                                                                                    | 1.07            | 106.5       | 0.53        | 104.7       | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 23.5              |                                                                                    | 1.05            | 104.4       | 0.52        | 102.7       | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 23                |                                                                                    | 1.03            | 102.3       | 0.51        | 100.6       | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 22.5              |                                                                                    | 1.01            | 100.1       | 0.50        | 98.6        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 22                |                                                                                    | 0.98            | 98.0        | 0.49        | 96.5        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 21.5              |                                                                                    | 0.96            | 95.9        | 0.48        | 94.5        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 21                |                                                                                    | 0.94            | 93.7        | 0.47        | 92.5        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 20.5              |                                                                                    | 0.92            | 91.6        | 0.46        | 90.4        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 20                |                                                                                    | 0.90            | 89.4        | 0.45        | 88.4        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 19.5              |                                                                                    | 0.88            | 87.3        | 0.44        | 86.3        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 19                |                                                                                    | 0.86            | 85.2        | 0.43        | 84.3        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 18.5              |                                                                                    | 0.83            | 82.9        | 0.42        | 82.4        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 18                |                                                                                    | 0.81            | 80.9        | 0.41        | 80.4        | 0.83           | 82.7        | 0.42        | 81.7        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 17.5              |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | 0.81           | 80.5        | 0.40        | 79.6        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 17                |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | 0.79           | 78.3        | 0.39        | 77.4        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 16.5              |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | 0.77           | 76.1        | 0.38        | 75.3        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 16                |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | 0.75           | 73.9        | 0.37        | 73.2        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 15.5              |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | 0.72           | 71.7        | 0.36        | 71.1        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 15                |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | 0.70           | 69.5        | 0.35        | 69.0        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 14.5              |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | 0.68           | 67.3        | 0.34        | 66.9        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 14                |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | 0.66           | 65.1        | 0.33        | 64.8        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 13.5              |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | 0.64           | 62.9        | 0.32        | 62.6        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 13                |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | 0.62           | 60.7        | 0.31        | 60.5        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 12.5              |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | 0.59           | 58.5        | 0.30        | 58.4        | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           |
| 12                |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | 0.57           | 56.3        | 0.29        | 56.3        | 0.59           | 57.4        | 0.30        | 56.6        | -              | -           | -           | -           |
| 11.5              |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.56           | 55.2        | 0.29        | 54.5        | -              | -           | -           | -           |
| 11                |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.54           | 53.0        | 0.28        | 52.4        | -              | -           | -           | -           |
| 10.5              |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.52           | 50.8        | 0.27        | 50.3        | -              | -           | -           | -           |
| 10                |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.50           | 48.6        | 0.26        | 48.2        | -              | -           | -           | -           |
| 9.5               |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.48           | 46.4        | 0.25        | 46.1        | -              | -           | -           | -           |
| 9                 |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.45           | 44.3        | 0.24        | 44.0        | -              | -           | -           | -           |
| 8.5               |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.43           | 42.1        | 0.23        | 41.9        | -              | -           | -           | -           |
| 8                 |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.41           | 39.9        | 0.22        | 39.8        | -              | -           | -           | -           |
| 7.5               |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.39           | 37.7        | 0.20        | 37.6        | -              | -           | -           | -           |
| 7                 |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.37           | 35.5        | 0.19        | 35.5        | -              | -           | -           | -           |
| 6.5               |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.35           | 33.4        | 0.18        | 33.5        | -              | -           | -           | -           |
| 6                 |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.33           | 31.2        | 0.17        | 31.4        | 0.32           | 30.8        | 0.16        | 30.8        |
| 5.5               |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.30           | 28.6        | 0.15        | 28.6        |
| 5                 |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.27           | 26.3        | 0.14        | 26.3        |
| 4.5               |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.25           | 24.1        | 0.13        | 24.1        |
| 4                 |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.23           | 21.8        | 0.12        | 21.8        |
| 3.5               |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.21           | 19.6        | 0.11        | 19.6        |
| 3                 |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.18           | 17.4        | 0.09        | 17.4        |
| 2.5               |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.16           | 15.3        | 0.08        | 15.3        |
| 2                 |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.14           | 13.1        | 0.07        | 13.1        |
| 1.5               |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.12           | 11.0        | 0.06        | 11.0        |
| 1                 |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.10           | 8.8         | 0.05        | 8.8         |
| 0.5               |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.08           | 6.7         | 0.04        | 6.7         |
| 0.3               |                                                                                    | -               | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -              | -           | -           | -           | 0.08           | 5.8         | 0.04        | 5.8         |

※1列あたり最長10mまでです。AE92706のみ最長6mまでです。

## ■DALI連結例

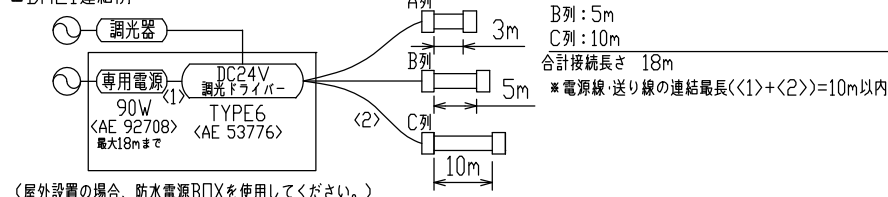

型番 AL 93200

色・形 電球色 (3000K)・準中性Ra90

20230428

単位: mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社