


クイッククランピングプレート

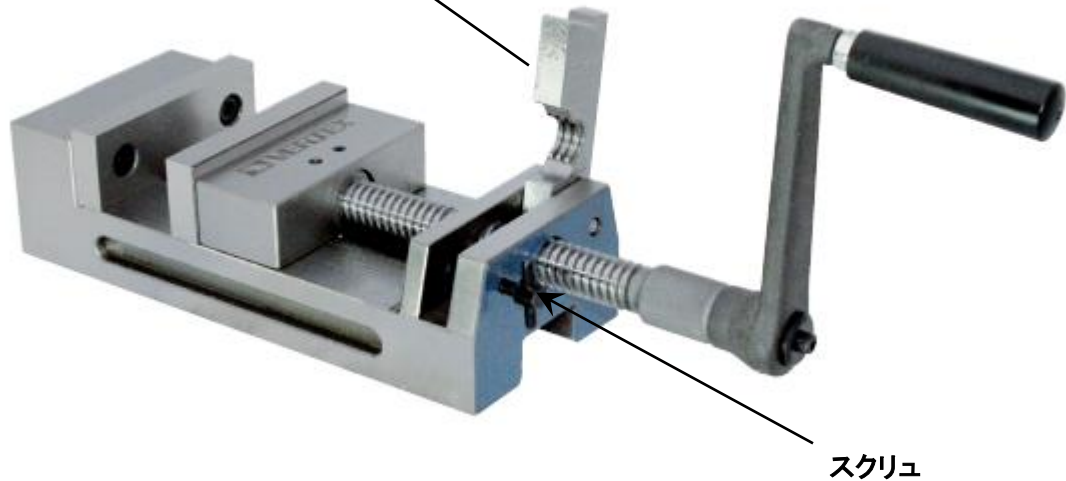

### 特長

クイッククランピングプレートを持ち上げて、口金を自由にスライドできるのでワークのクランプ時間が飛躍的に短縮でき、予想以上の作業効率が向上します。フライス盤、研削盤、ボール盤に最適です。水平方向と垂直方向、両方向に使用できます。

### 操作方法

1. スクリュを緩めて、クイッククランピングプレートを垂直に立てる。  
【注意】 スクリュを全部外さないように注意してください。
2. 口金を移動させワークを挟む。
3. クイッククランピングプレートを降ろしてください。スクリュを再ロックして、ハンドルを回してワークを固定します。