


## 回転台付クイックバイス VQW シリーズ取扱説明書

この度はバーテックス 回転台付クイックバイスVQWシリーズをご採用頂き有難うございました。ミーリング加工やフライス加工などの作業用のバイスです。本製品をご使用（取付、操作、メンテナンス）になる前に、この取扱説明書をよくお読み頂き、安全注意事項を十分ご理解の上、ご使用下さい。取り扱いを誤った場合は重大な事故につながる恐れがあります。また、この取扱説明書を紛失しないよう大切に保管して下さい。

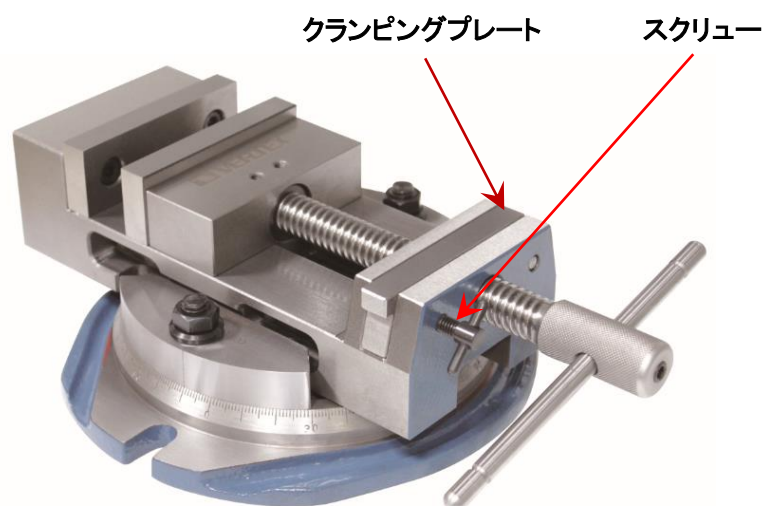

### 特長

クランピングプレートを持ち上げて、口金を自由にスライドできるのでワークのクランプ時間が飛躍的に短縮でき、作業効率が向上します。フライス盤、研削盤、ボール盤に最適です。

### 操作方法

- ① バイス本体をフライス盤などの工作機械のテーブルに載せて、固定して下さい。
- ② 回転テーブルは 360° 任意の位置に調整できます。バイス本体底部のボルトを緩めて、回転テーブルを希望の位置まで回転させて、位置後、再度ボルトを締め付けて下さい。
- ③ スクリューを緩めて、クランピングプレートを垂直に立てて下さい。  
【注意】 スクリューを全部外さないように注意して下さい。
- ④ スクリューと口金を移動させワークを挟んで下さい。
- ⑤ クランピングプレートを水平方向に降ろして、スクリューを再ロックして下さい。ハンドルを回してワークを固定して下さい。

