



ベースプレートボード施工説明書

施工前に

作業前に確認してください。

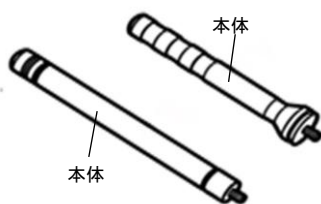

①ボール本体
(ご注文製品)

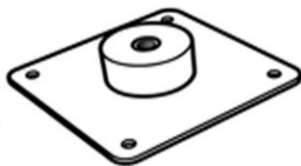

②ベースプレート
(ゴムリング付) 1枚




③固定用アンカー
(※別売り) 4本



④施工説明書
(本紙 1枚)


施工方法

- ①位置決めマーキー等で印をつけてください。

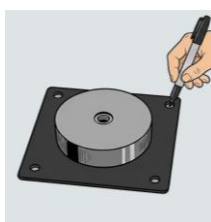


※経年劣化した床などは、孔あけにより割れなどが発生し、取り付けできない場合があります。

- ②位置決め後、プレートの上からドリル等で孔をあけてください。

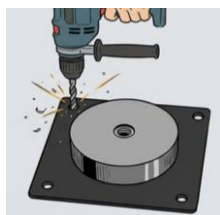

ねじの呼び(外径D) M10
全長L(mm) 80
ねじ長さ(mm) 25
ドリル径(mm) 10.5
埋込み深さ(mm) 約40以上

- ③孔内部、設置面の砂利やゴミなどは、エアブローや掃除機で清掃除去してください。

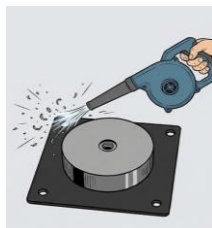


打ち込み後、床との間に浮き(隙間)などがないように確実に清掃除去してください。

- ④アンカーをセットしハンマー等でアンカー芯棒を打ち込んでください。スパナ類を用いてナットを締め付ける。



- ⑤本体を時計回しで取り付けてください。締め付け後、本体とプレートに緩みがない事を確認してください。

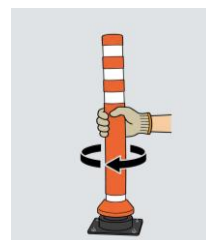


- ⑥完成

※こちらのポールは構造上、強い衝撃に耐えられる設計ではありません。万が一強い衝撃が加わった場合、破損する可能性がありますので十分にご注意ください。



- ⑦脱着方法
設置後、製品を一時撤去される場合は、製品を反時計回しで取り外してください。

装着時は時計回しで取り付けてください。

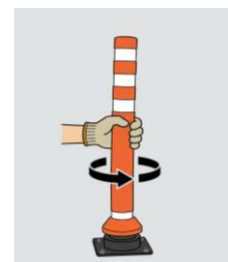

【販売代理店】