

補 佐	部内品管	M D	品 証	ダイレクター
/	/	/	/	/

共通説明書 / 基本の組立て方

スリーブの取付け方

1

片側スリーブの取付け

2

反対側のスリーブ取付け

3

取付けの確認

シェルフの取付け方

1

シェルフを差し込む

2


シェルフの取付け

3

シェルフの固定

アジャスターについて

アジャスターを回して、全ての脚が接地するように調整してください。その後、必ず本体が水平になっていることをご確認ください。

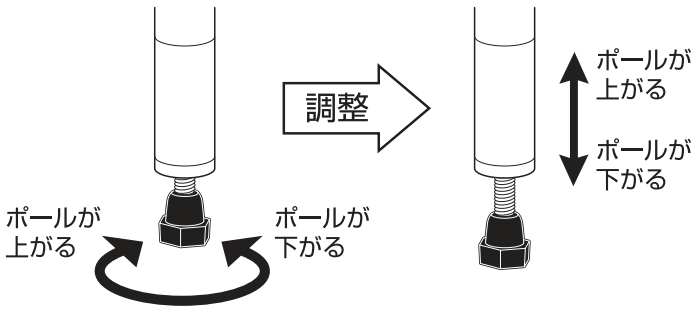

※アジャスター、キャスターの形状はイラストと異なる場合がございます。

ポールにキャスターを取付ける場合

本体を移動させる目的で使用する場合は、キャスターを取付けてください。下部ポールからアジャスターを取外し、キャスターを取付けます。

