



高耐荷重で選ぶなら、打込式



以下から**必ず組合せて**ご購入ください。

1. 打込式キャスター

タイヤ素材：ナイロン
L75NS-WHU

φ75



タイヤ素材：エラストマー
L75ES-BKU

φ75



タイヤ素材：ウレタン
L75US-GYU

φ75



φ100



2. 専用ポール


ADD-UL050
長さ約 48cm

ADD-UL090
長さ約 96cm




取付け方


- 1 専用ポール (ADD-UL050 かADD-UL090) にキャスターを、上部のリング部分まで差し込みます。

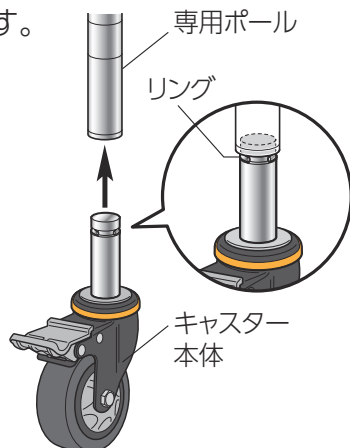

- 2 ポールとキャスターを手で支えながら、リングがポールに入るまで打ち付けます。

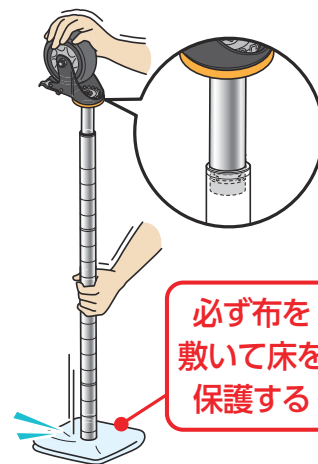


- 3 プラスチックハンマーでキャスターの根元を叩き、さらにキャスターを深く差し込みます。

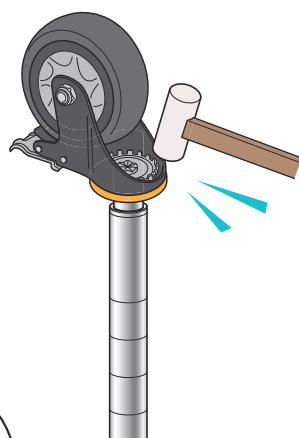

Check!



- 4 再び手でポールとキャスターを打ち込みます。

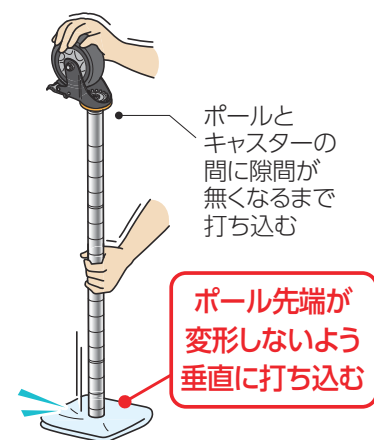

取付け方を動画でもご紹介しています。

左の二次元バーコードを読み込んでご覧ください。

※動画再生や視聴には別途通信料がお客様のご負担となることをご了承ください。※通信料定額等のサービスをご利用されていない場合は、ご注意ください。

注意

- キャスターを一度ポールに取り付けると、外せません。ご注意ください。
- Luminous (ルミナス) 専用です。他社製品との互換性はありません。