

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。絶縁不良による火災・感電、故障や耐用年限が短くなる原因となります。
 - 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・耐用年限が短くなる原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けしないでください。火災及びLEDの光束維持時間が短くなる原因となります。
- 器具は、断熱材・防音下図のような空間を設

電源線 断熱

10 cm 以上

電源線は断熱材の上


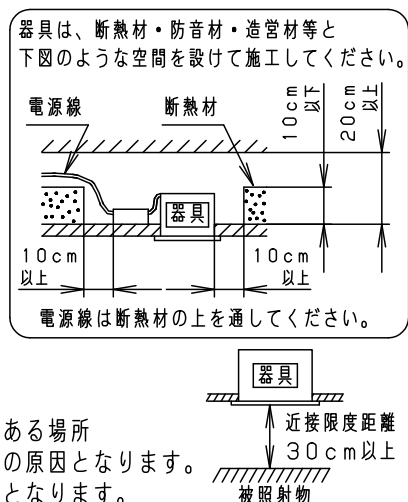
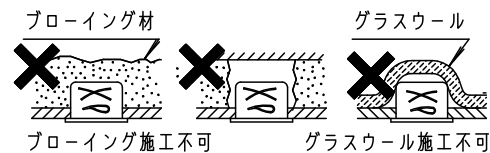


(使用上のご注意)

- ・本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
 - ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
 - ・ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けしないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
 - ・取付バネ部や天井部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
 - ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- | 天井の厚さ | 埋込穴寸法 |
|--------|---|
| 9 mm未満 | $\varnothing 125 \pm 1 \text{ mm}$ |
| 9 mm以上 | $\varnothing 125 \begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix} \text{ mm}$ |
- ・埋込穴寸法の公差は右表のとおりとしてください。
 - ・石膏ボードに取り付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を $\varnothing 128 \begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix}$ としてください。
 - ・突入電流値は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
 - ・配光調整機能付きです。出荷時は中角（17°）設定になっていますので、変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
 - ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。




天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	$\varnothing 125 \pm 1 \text{ mm}$
9mm以上	$\varnothing 125 \begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix} \text{ mm}$

□ 一夕一部詳細

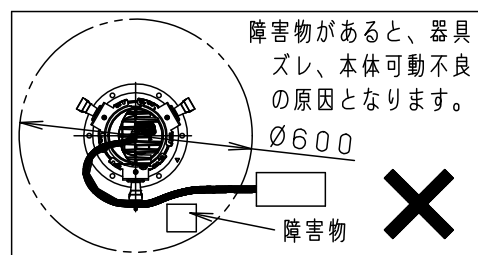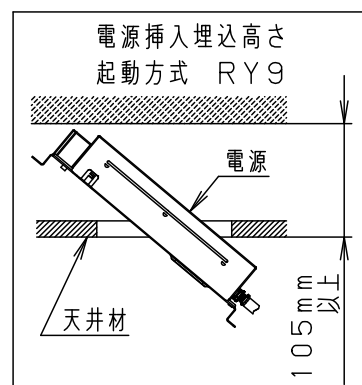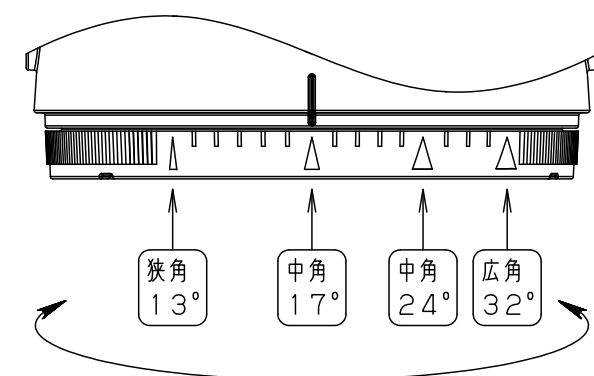

適合オプション（別売）	
品 名	品 番
拡散フィルター	NTS91027
ディフュージョンフィルター	NTS91032
スプレッドフィルター	NTS91034

※各種フィルターの併用はできません。

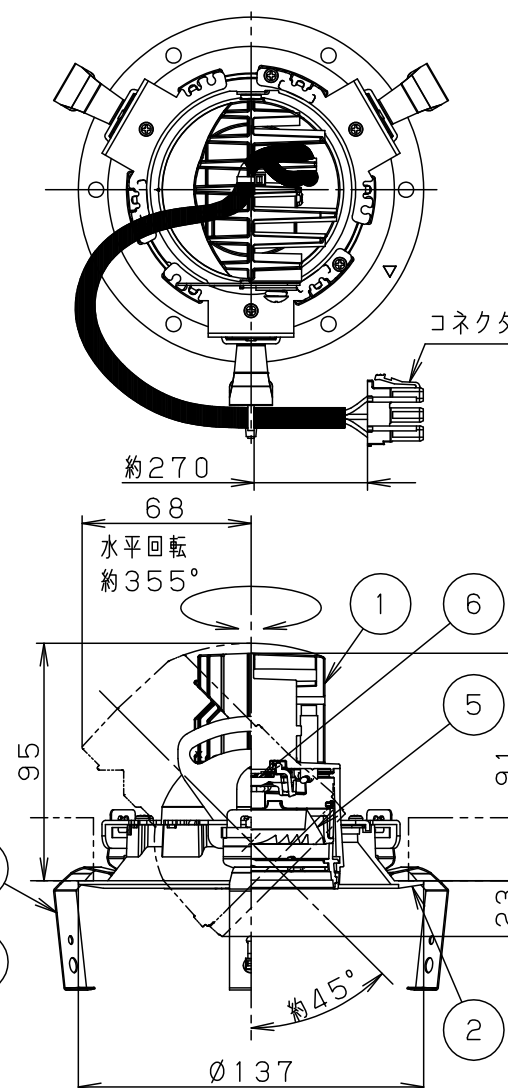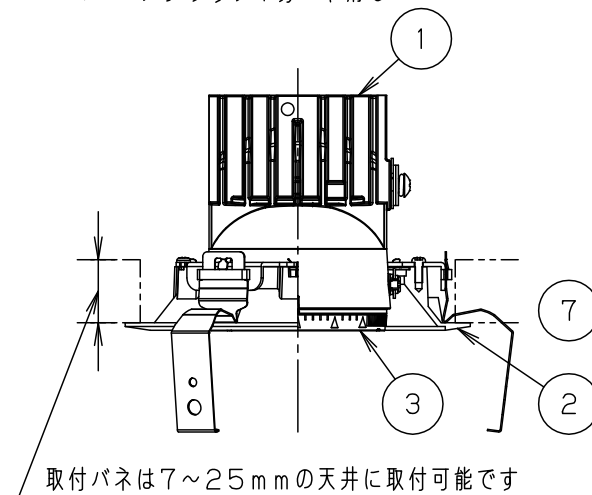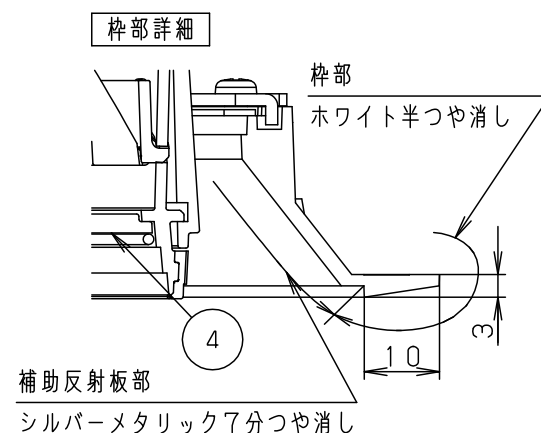

＜適合リニューアルプレート＞

NNN80004Z

- ・リニューアルプレート使用時は、天井板厚12～25mmの範囲でご使用ください。
指定外の板厚で使用すると、器具の取り外しができなくなります。

埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

本図面は2枚1組です。 1 / 2

	ホワイト マンセル N9.5
器具光束	別表参照
L E D	電球色 (2700K Ra85)
配 光	狭角タイプ (13°) ~ 広角タイプ (32°)
器具質量	0.5kg

特記事項

7	取付バネ	ステンレス (t0.5)	
6	固定レンズ	シリコンゴム	透明
5	レンズ	アクリル	透明
4	パネル	アクリル	透明
3	ローター	ポリカーボネート	外側：ホワイトつや消し 内側：ブラックつや消し
2	枠・補助反射板	アルミダイカスト	枠部詳細参照
1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し アクリル塗装
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

NTS62054W

 番	NTS62054W-K7		鶴 田 船 木 池 田
	単位: mm	第三角法	

パナソニック株式会社

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

適合電源ユニットと定格						※出荷時設定	
タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	配光・器具光束
100形	位相調光 5～100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.2W	－	※ 狭角タイプ(13°) 530lm 中角タイプ(17°) 600lm 中角タイプ(24°) 635lm 広角タイプ(32°) 640lm
	非調光	NTS90101LE1		0.140A	7.2W	18A	
		NTS90101LE9	100V	0.072A		6A	
	調光 1～100%	NTS90101LJ9	200V	0.046A		－	
	調光 0～100%	NTS90101KLD9	242V	0.043A			
	WiLiA無線調光 5～100%	NTS90101RY9	100V 200V 242V	0.085A 0.046A 0.040A	8.4W	6A	
	DALI-2調光 1～100%	NTS90101DD9	100V 200V 242V	0.081A 0.042A 0.036A	7.8W	4A	
150形	非調光	NTS90151LE9	100V 200V 242V	0.130A 0.067A 0.059A	12.0W	6A	※ 狭角タイプ(13°) 830lm 中角タイプ(17°) 935lm 中角タイプ(24°) 990lm 広角タイプ(32°) 1000lm
	調光 1～100%	NTS90151LJ9					
	WiLiA無線調光 5～100%	NTS90151RY9	100V 200V 242V	0.130A 0.068A 0.058A	12.9W	6A	
	DALI-2調光 1～100%	NTS90151DD9	100V 200V 242V	0.124A 0.063A 0.054A	12.2W	－	
200形	非調光	NTS90201LE9	100V	0.154A	15.4W	6A	※ 狭角タイプ(13°) 985lm 中角タイプ(17°) 1110lm 中角タイプ(24°) 1170lm 広角タイプ(32°) 1180lm
	調光 1～100%	NTS90201LJ9	200V	0.081A		－	
	調光 0～100%	NTS90201KLD9	242V	0.071A			
	WiLiA無線調光 5～100%	NTS90201RY9	100V 200V 242V	0.159A 0.081A 0.071A	15.7W	6A	
	DALI-2調光 1～100%	NTS90201DD9	100V 200V 242V	0.157A 0.079A 0.066A	15.5W	－	

本図面は2枚1組です。 2/2

特記事項			
5			
4			
3			
2			
1			
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	NTS62054W		
図番	NTS62054W-KF		小 原 池 寺 田 田
単位：mm		第三角法	
パナソニック株式会社			