



JIS T 8115:2010 化学防護服 ミスト防護用部分化学防護服[タイプPB(6)適合]

AZ GUARD® 2100/2101/2200 (SMS製)

取扱説明書

■ 使用方法及び使用上の注意事項

- ・ご使用前に必ずこの取扱説明書をよく読み、理解してからご使用ください。また、本製品と併用する他の保護具の取扱説明書もお読みください。本製品や本製品と併用する他の保護具の誤った使用や、取扱説明書に従わない使用により、環境中の有害物質に暴露し、健康に障害を及ぼすおそれがあります。
- ・用途にあわせて、適切な防護服をお選びください。
- ・ある程度の通気性はありますが、ヒートストレスにはご注意ください。作業によって、防護服の下に適切な衣服を着用してください。
- ・本製品は、汚れや有害物質から作業員を守る為に使用する防護服です。この防護服はミストに対する防護のために、物質の毒性や作業環境に応じて使用してください。

■ 使用上の制限事項

- ・極微粒子、液体や飛沫は、本製品より強力なバリア性を必要とする場合がありますので、使用環境、作業内容をもとに、お選びになった本製品が作業に適しているかをご確認の上、使用者の責任において適切な防護服をお選びください。本製品や併用する個人用保護具(手袋、靴、呼吸用保護具など)との適切な組み合わせやどの位の期間本製品がその防護性能や着心地の良さを保ち特定の作業に着用可能か、などについても使用者の責任においてご判断ください。弊社は本製品の不適切な使用に関して、一切の責任を負えないことを、予めご了承ください。
- ・暑熱環境、摩耗や破損のリスクが高い環境など、使用する環境条件を考慮して使用範囲を決めてください。本製品は耐熱性や防炎性が無いため、熱及び火災の防護には使用できません。火気や高温の近く、又は爆発の危険性がある環境下でのご使用は避けてください。
- ・本製品を改造して使用しないでください。

■ JIS による防護服の分類

- ・本製品を化学防護服として使用する場合、下記使用条件の下に、JIS T 8115:2010化学防護服のミスト防護用部分化学防護服[タイプPB(6)適合]に適合しています。

■ 使用条件

本製品と個人用保護具(手袋、靴、呼吸用保護具など)を併用し、手首・足首・顔などの周りを密閉するために、本製品と個人用保護具との接合部(袖口・裾・フード部分など)にテーピングをしてご使用ください。


■ サイズ表示

本製品のサイズ表示は、防護服本体に縫いつけてあります。サイズ対応表は、正しいサイズが選べるように実際のボディ寸法で表していますが、あくまでも目安です。個人差がございますので、実際に着用して身体にあったサイズを選択し、十分な動きが確保できる適切なサイズをご使用ください。

サイズ対応表(単位:cm)

ジャンパー		
サイズ	身長	胸囲
L	158~170	84~104
LL	164~182	92~112

ズボン		
サイズ	胴囲	股下
L	80~96	71~75
LL	88~104	74~78

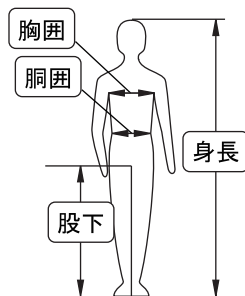

■ ご使用前に

目視点検にて製品に不備な点がありましたら着用は止めてください。ファスナーや縫い目などの異常、また他に機能的な不備がある場合、着用前の製品を弊社まで送付ください。新しい製品とお取り替え致します。

■ ご使用上の注意

ご使用中に本製品に不具合を発見された場合は、直ちにご使用を中止してください。防護服に破れ、防護性能に影響が出る程の縫製部分のほつれなどがある場合は使用しないでください。ご使用中に有害物質が内側へ漏れた場合、直ちにご使用を中止してください。

■ 着脱方法

- ・着衣は、通常の方法で着衣してください。
- ・個人用保護具を併用する時は、必ず、本製品と個人用保護具との接合部(袖口・裾・フード部分など)をテーピングしてください。
- ・脱衣は、本製品の外側表面が全て汚染されていると考えて、なるべく触らないように、防護服の外側表面を裏返しながらか、丸めこむように脱衣してください。
- ・危険物質が付着した本製品を脱ぐ場合は、防護服の外側表面に触れないようになるべく静かに脱いでください。

■ 注意事項



洗濯禁止



アイロン禁止



ドライクリーニング禁止



機械乾燥禁止

- ・洗濯/ドライクリーニングは防護性能に影響を与えます。洗濯/ドライクリーニングにより、生地が収縮し、耐水度が低下します。帯電防止剤は、洗濯/ドライクリーニングによって落ちるため、有害粉じんなどが防護服に付着しやすくなり、それを吸入してしまう危険性があります。
- ・低温(約80℃)でも収縮します。
- ・可燃性ですので火気及び高熱から離してください。

■ 保管

保管の目安は3年です。本製品は、直射日光や高温多湿な環境を避け、清潔な場所で保管してください。直射日光は製品の強度や防護性能を低下させることがあります。突起物などによる損傷のおそれが無い場所に保管してください。

■ 廃棄

- ・本製品は1回使用のみの使い切り(限定使用)タイプの防護服です。全て使用後は廃棄してください。もし再使用する場合は、どの程度の期間使用できるか、また再使用のために適切に汚染を除去できるかどうか、などについて使用者の責任においてご判断ください。
- ・使用後の防護服には、環境中の有害物質が付着しているおそれがあるため、使用後の汚染内容とその度合いによって廃棄方法に制限が生じます。汚染された防護服は付着している有害物質(汚染廃棄物)と同じ方法で廃棄されるべきであり、国及び各自治体の指示などに従って処理してください。

■ 製造元

アベアス 株式会社
〒111-8623 東京都台東区蔵前4-13-7
TEL 03-3861-3537