

AZ+GUARD

エージーガード

防護服SF製

(PE透湿性フィルム +PPスパンボンド)

取扱説明書

■安全上の考慮点

- ・ご使用前に必ずこの取扱説明書をよく読み、理解してからご使用ください。また、本製品と併用する他の保護具の取扱説明書もよくお読みください。本製品や本製品と併用する他の保護具の誤った使用や、取扱説明書に従わない使用により、環境中の有害物質に暴露し、健康に障害を及ぼす恐れがあります。
- ・用途にあわせて、適切な化学防護服をお選びください。
- ・本製品の物性値、バリア性能については、弊社ウェブサイト (URL:<http://www.azearth.co.jp>) 及び 製品カタログ上の情報をご参照下さい。
- ・通気性はありませんので、ヒートストレスにはご注意ください。作業によって、防護服の下に適切な衣服を着用してください。

■一般的な使用範囲

本製品は、汚れや有害物質から作業を守る為、また精密機械、工程を人間による汚染から守る為に使用する化学防護服です。この防護服は微粒子及び液体飛沫に対する防護の為に、物質の毒性や作業環境に応じて使用されます。

■使用制限

- ・極微粒子、有害物質の高圧液体スプレーや飛沫は、本製品より強力なバリア性を必要とする場合がありますので、使用環境、作業内容、扱う有害物質のテストデータなどを基に、お選びになった本製品が作業に適しているかをご確認のうえ、使用者の責任において適切な防護服をお選び下さい。本製品や併用する個人用保護具（手袋、靴、呼吸用保護具等）との適切な組み合わせやどの位の期間本製品がその防護性能や着心地の良さを保ち特定の作業に着用可能か、等についても使用者の責任においてご判断下さい。弊社は本製品の不適切な使用に関して、一切の責任を負えないことを、予めご了承下さい。
- ・暑熱環境、摩耗や破損のリスクが高い環境など、使用する環境条件を考慮して使用範囲を決めてください。本製品は耐熱性や防炎性が無いため、熱及び火災の防護には使用できません。火気や高温の近く、または爆発の危険性がある環境下でのご使用は避けて下さい。
- ・本製品を改造して使用しないでください。

■JIS T 8115 : 2010 による化学防護服の分類

本製品を化学防護服として使用する場合、下記使用条件の下に、JIS T 8115:2010のタイプ5、タイプ6に適合しています。


■使用条件

手首・足首・顔等の周りを密閉するために、本製品と個人用保護具（手袋・靴・呼吸用保護具等）との接合部（そで口・すそ・フード部分等）にテーピングを施してください。

■サイズ表示

本製品のサイズ表示は、防護服本体に縫いつけてあります。サイズは、正しいサイズが選べるように実際のボディ寸法で表していますが、あくまでも目安です。個人差がございますので、実際に着用して身体にあったサイズを選択し、十分な動きが確保できる適切なサイズをご使用ください。

	サイズ	身長	胸囲
ボディサイズ (単位: cm)	M	152 ~ 164	76 ~ 92
	L	158 ~ 170	84 ~ 104
	LL	164 ~ 182	92 ~ 112
	3L	170 ~ 188	96 ~ 124

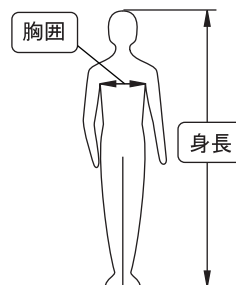

■ご使用前に

目視点検にて製品に不備な点がありましたら着用は止めて下さい。ファスナーや縫い目の異常、また他に機能的な不備がある場合、着用前の製品を弊社まで送付下さい。新しい製品とお取り替え致します。


■ご使用上の注意

ご使用中に本製品に不具合を発見された場合は、直ちにご使用を中止して下さい。防護服に破れ、縫製部分のほつれ等がある場合は使用しないでください。ご使用中に有害物質が内側へ漏れた場合、直ちにご使用を中止してください。

■着脱方法

- ・着衣は、通常の方法で着衣してください。
 - ・個人用保護具を併用する時は、必ず、本製品と個人用保護具との接合部（袖口・裾・フード部分等）を耐溶剤性のテープを用いてテーピングしてください。
- 化学防護服のファスナーを閉めて、フラップに付属の両面テープをはがして、確実にファスナーフラップを貼り付けて密閉してください。ファスナーフラップを貼り付ける際は、しわ又は折り目をつけないように注意して下さい。液体化学物質に濡れる場合は、さらに、外部から耐溶剤性のテープでフラップ全体をテーピングしてください。
- ・脱衣は、本製品の外側表面が全て汚染されていると考えて、なるべく触らないように、防護服の外側表面を裏返ししながら、丸めこむように脱衣してください。
 - ・除染のために消毒用エタノールなどは使用しないでください。危険物質が付着した本製品を脱ぐ場合は、防護服の外側表面に触れないようになるべく静かに早く脱ぐことが必要です。

■注意事項

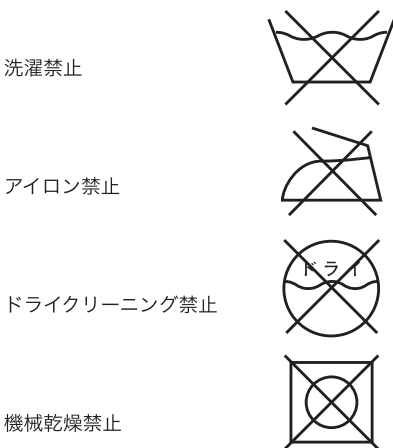

- ・洗濯 / ドライクリーニングは防護性能に影響を与えます。洗濯 / ドライクリーニングにより、生地が収縮し、耐水度が低下します。帯電防止剤は、洗濯 / ドライクリーニングによって落ちるため、有害粉じん等が防護服に付着しやすくなり、それを吸入してしまう危険性があります。
- ・低温（約 80℃）でも収縮します。
- ・可燃性ですので火気及び高熱から離してください。

■保管

保管の目安は 3 年です。本製品は、直射日光や高温多湿な環境を避け、清潔な場所で保管してください。直射日光は製品の強度や防護性能を低下させることがあります。突起物などによる損傷の恐れが無い場所に保管してください。

■廃棄

本製品は 1 回使用のみの使い切り（限定使用）タイプの化学防護服です。全て使用後は廃棄してください。もし再使用する場合は、どの程度の期間使用できるか、また再使用のために適切に汚染を除去できるかどうか、などについて使用者の責任においてご判断ください。使用後の防護服には、環境中の有害物質が付着している恐れがあるため、使用後の汚染内容とその度合いによって廃棄方法に制限が生じます。汚染された防護服は付着している有害物質（汚染廃棄物）と同じ方法で廃棄されるべきであり、必ず国及び各自治体の規則に従って処理してください。

■輸入元

アゼアス株式会社本社
〒111-8623 東京都台東区蔵前 4 - 13 - 7
TEL 03 - 3861 - 3537

MADE IN CHINA

アゼアスはアゼアス株式会社の登録商標です

101M12-164