

# AZ+GUARD

エージーガード

## AZ GUARD® 2011 続服 SMS製 (4層)

### 取扱説明書

#### ■ 使用方法及び使用上の注意事項

- ご使用前に必ずこの取扱説明書をよく読み、理解してからご使用ください。また、本製品と併用する他の保護具の取扱説明書もお読みください。本製品や本製品と併用する他の保護具の誤った使用や、取扱説明書に従わない使用により、環境中の有害物質に暴露し、健康に障害を及ぼす恐れがあります。
- 用途にあわせて、適切な防護服をお選びください。
- ある程度の通気性はありますが、ヒートストレスにはご注意ください。作業によって、防護服の下に適切な衣服を着用してください。

#### ■ 使用上の制限事項

- 極微粒子、液体や飛沫は、本製品より強力なバリア性を必要とする場合がありますので、使用環境、作業内容をもとに、お選びになった本製品が作業に適しているかをご確認の上、使用者の責任において適切な防護服をお選びください。本製品や併用する個人用保護具(手袋、靴、呼吸用保護具等)との適切な組み合わせやどの位の期間本製品がその防護性能や着心地の良さを保ち特定の作業に着用可能か、等についても使用者の責任においてご判断ください。弊社は本製品の不適切な使用に関して、一切の責任を負えないことを、予めご了承ください。
- 暑熱環境、摩擦や破損のリスクが高い環境等、使用する環境条件を考慮して使用範囲を決めてください。本製品は耐熱性及び防炎性が無いため、熱及び火炎の防護には使用できません。火気や高温の近く、又は爆発の危険性がある環境下でのご使用は避けてください。
- 本製品を改造して使用しないでください。


#### ■ 使用条件

本製品と個人用保護具(手袋、靴、呼吸用保護具等)を併用し、手首・足首・顔等の周りを密閉するために、本製品と個人用保護具との接合部(袖口・裾・フード部分等)にテーピングをしてご使用ください。

#### ■ サイズ表示

本製品のサイズ表示は、防護服本体に縫いつけてあります。サイズは、正しいサイズが選べるように実際のボディ寸法で表していますが、あくまでも目安です。個人差がございますので、実際に着用して身体にあったサイズを選択し、十分な動きが確保できる適切なサイズをご使用ください。

ボディサイズ (単位:cm)	サイズ	身長	胸囲
	M	168~176	92~100
	L	174~182	100~108
	XL	180~188	108~116
	XXL	186~194	116~124

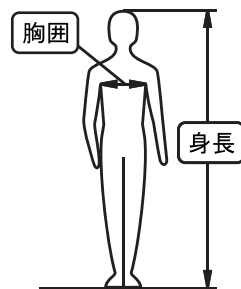

#### ■ ご使用前に

目視点検にて製品に不備な点がありましたら着用は止めてください。ファスナーや縫い目等の異常、また他に機能的な不備がある場合、着用前の製品を弊社まで送付ください。新しい製品とお取り替え致します。

#### ■ ご使用上の注意

ご使用中に本製品に不具合を発見された場合は、直ちにご使用を中止してください。防護服に破れ、防護性能に影響が出る程の縫製部分のほつれ等がある場合は使用しないでください。ご使用中に有害物質が内側へ漏れた場合、直ちにご使用を中止してください。

#### ■ 着脱方法

- 着衣は、通常の方法で着衣してください。
- 個人用保護具を併用する時は、必ず、本製品と個人用保護具との接合部(袖口・裾・フード部分等)をテーピングしてください。
- 脱衣は、本製品の外側表面が全て汚染されていると考えて、なるべく触らないように、防護服の外側表面を裏返ししながら、丸めこむように脱衣してください。
- 危険物質が付着した本製品を脱ぐ場合は、防護服の外側表面に触れないようになるべく静かに慌てず脱いでください。

#### ■ 注意事項



- 洗濯/ドライクリーニングは防護性能に影響を与えます。洗濯/ドライクリーニングにより、生地が収縮し、耐水度が低下します。帯電防止剤は、洗濯/ドライクリーニングによって落ちるため、有害粉じん等が防護服に付着しやすくなり、それを吸入してしまう危険性があります。
- 低温(約80℃)でも収縮します。
- 可燃性ですので火気及び高熱から離してください。

#### ■ 保管

保管の目安は3年です。本製品は、直射日光や高温多湿な環境を避け、清潔な場所で保管してください。直射日光は製品の強度や防護性能を低下させることがあります。突起物等による損傷の恐れが無い場所に保管してください。

#### ■ 廃棄

- 本製品は1回使用のみの使い切り(限定使用)タイプの防護服です。全て使用後は廃棄してください。もし再使用する場合は、どの程度の期間使用できるか、また再使用のために適切に汚染を除去できるかどうか、等について使用者の責任においてご判断ください。
- 使用後の防護服には、環境中の有害物質が付着している恐れがあるため、使用後の汚染内容とその度合いによって廃棄方法に制限が生じます。汚染された防護服は付着している有害物質(汚染廃棄物)と同じ方法で廃棄されるべきであり、国及び各自治体の指示等に従って処理してください。

#### ■ 輸入元

アゼアス 株式会社  
〒111-8623 東京都台東区蔵前4-13-7  
TEL 03-3861-3537

MADE IN CHINA