

記憶計[®] SK-L200IIDシリーズ

SK-L200T IID・SK-L200TH IIαD 取扱説明書


- ◎このたびは記憶計「SK-L200IIDシリーズ」をお買いあげいただきありがとうございました。
- ◎この商品は、温度または温湿度をはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ◎ご使用前に必ず取扱説明書（本書）と別紙の「SK-L200IIシリーズ取扱説明書」をお読みになり、大切に保存してください。

各部の名称


指示計部

(SK-L200T IID・SK-L200TH IIαD 共通)

正面

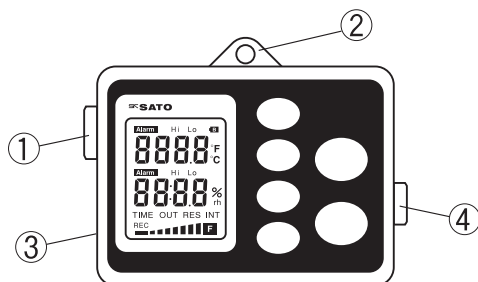

裏面

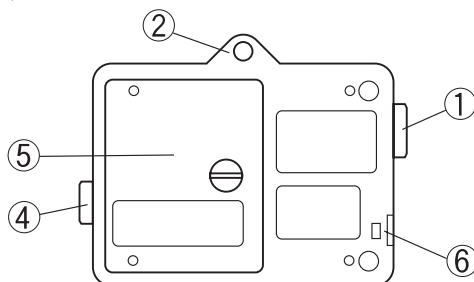

- ① センサコネクタ
- ② 壁かけ用穴
- ③ USB接続ポート
- ④ ACアダプタ接続口
- ⑤ 電池カバー
- ⑥ ハンドストラップ取付部

※詳しくは別紙のSK-L200IIシリーズ取扱説明書「第3章 各部の名称と機能」をご参照ください。

記憶計 SK-L200IIシリーズとの違い

本製品「記憶計 SK-L200IIDシリーズ」は、乾電池およびACアダプタの両電源方式を採用しています。乾電池を挿入して、ACアダプタ接続でご使用される場合、通常はACアダプタより指示計へ電源を供給します。停電時は自動的に乾電池に切り替わりバックアップ電源として電源を供給しますので、停電時における記憶の停止はありません。

⚠ 注意

- 本製品を乾電池のみでご使用される場合、「SK-L200IIシリーズ」と比較し、電池寿命が短くなります。

<例>

測定モード時（指示計の電源をONにし、LCDを点灯させた場合）


SK-L200IIシリーズ 電池寿命：約500時間（新品のアルカリ乾電池をご使用した場合）

SK-L200IIDシリーズ 電池寿命：約400時間（新品のアルカリ乾電池をご使用した場合）

※長期にわたり、記憶を行う場合、ACアダプタのご使用をお勧めいたします。

- 乾電池を挿入およびACアダプタを接続してご使用の場合、ACアダプタより指示計に電源を供給しますので、電池消耗はほとんどありませんが、ご使用環境および乾電池の自然放電により、徐々に電池残量が少なくなります。万一に備え、定期的に乾電池の交換をお勧めいたします。
- その他注意事項は別紙の「SK-L200IIシリーズ取扱説明書」をご参照ください。

仕様(抜粋)

	SK-L200T II D (温度タイプ)	SK-L200TH II α D (温湿度タイプ)
製品番号	8161-10	8175-10
電 源	アルカリ乾電池 単4形 2本 ACアダプタ (DC 6V 1000mA) 	
電池寿命	測定モード時 (指示計の電源をONにし、LCDを点灯させた場合) 400時間以上 (乾電池のみでの使用時) ※電池寿命は新品アルカリ乾電池をご使用した場合です。	
質 量	約125g (乾電池除く)	
付 属 品	解析ソフトウェア CD-ROM 1枚 ハンドストラップ 1本 USBケーブル 1本 USBポートキャップ 1ヶ (指示計装着済み) アルカリ乾電池 単4形 2本 取扱説明書 (保証書付き) 1冊 ソフトウェア取扱説明書 1部 取扱説明書 (SK-L200 II Dシリーズ) 1部	

※専用ACアダプタは別売 (オプション) です。

※その他詳細は別紙の「SK-L200 II シリーズ取扱説明書」をご参照下さい。

※品質保証書は、別紙の「SK-L200 II シリーズ取扱説明書」に記載しています。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

オプション

製品名	型 式	製品番号	備 考
記憶計 II 用 ACアダプタ	AD-0601000-2	8161-50	SK-L200T II D、L200TH II α D用