

取扱説明書



このたびは、弊社製品「塩水撰種計」をお買いあげいただき、ありがとうございました。ご使用前には必ず以下の取扱説明文をお読みになり大切に保存してください。


用途

塩水の濃度を測定し、タネの選別に使用します。

ご使用方法

前の年に乾燥させておいたタネの撰種(よい芽が出るタネの撰別)をしてから浸種(タネをまく前に水に浸ける)をします。

- 水に塩水撰種計を浮かべ、タネの種類に合った濃度の塩水を作ります。
- 作った塩水に乾燥させておいたタネを入れると、浮かぶ物と沈む物があります。

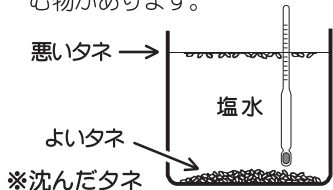


※沈んだタネ
元気な芽が出るよいタネです。

※浮かんだタネ
小さな芽しか出ないタネです。

- 沈んだタネのみを蒔いてください。

⚠ 注意事項

- 用途以外に使用しないでください。
- 正確に測定するため、塩を完全に溶かしてから使用してください。ガラス管の破損の原因になりますので、本品をぶついたり落としたり、乱暴な取扱いはいしないでください。また、保管の際は付属のケースに入れてください。

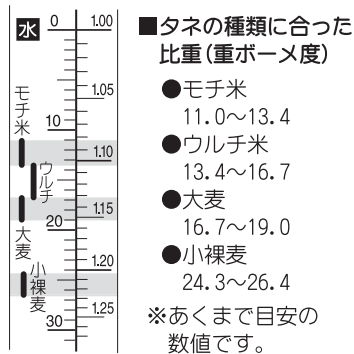

仕様

材質: 本体-ガラス 錘-鉄
測定範囲: 重ポメ度/0~31 比重/1~1.27
1目盛: 重ポメ度/1 比重/0.01
外形寸法: φ12×214mm
質量: 約10g



SC 藤佐藤計量器製作所

〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地

☎ 03-3254-8111

SC 藤佐藤計量器製作所・上海