




HAKKO BINLEID


ご使用方法<ヘラ、ローラー型ともに同じです>

- 厚みの合計が0.2mmまでシール可能です。
- ナイロン袋、ポリエチレン、ビニール袋などの密封シールにご使用ください。


1. プラグを電源(100V)にさし込んで約5分で、使用温度になります。

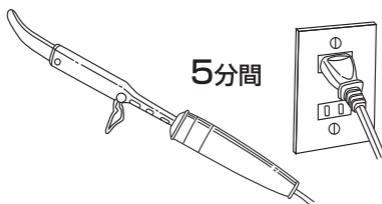

2. なめらかなテーブル台等の上に接着する品物をのせます。

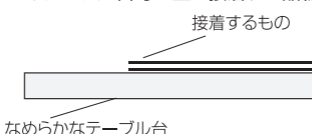

3. 接着しようとする箇所の上に必ずセロハンをのせて、その上からビニレイドを押当ててご使用ください。

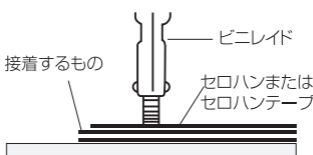

- コンセントからプラグを抜く時は決してコードを持って引き抜かないようにしてください。

⚠ 注意

本品は電気ヒーターを使用した工具です。こて先とそれに続く金属部分は200℃以上の高温となります。ご使用前に必ず本紙の説明をお読みになり、正しくご使用ください。使用される方が必ずお読みになるように、本紙を製品とともに大切に保管しておいてください。火傷や発火、故障の恐れがありますので、以下の注意を守ってください。

- こて先や金属部分が手肌や周囲の物に触れないようにすること。
- 可燃物の近辺では使用しないこと。
- 使用しない時は電源プラグを抜いておくこと。
- 加熱時にこて先を真下に向けて吊り下げないこと。
- 製品を濡らさないこと。また濡れた手では使用しないこと。
- 純正部品以外の使用や改造・分解は行わないこと。
- 強い衝撃を与えないこと。
- お子様の使用は保護者の指導のもとで行うこと。
- 製品の使用についてご不明な点があれば、販売店または当社までお問い合わせください。

中国RoHS 産品中有毒有害物質或元素の名稱及含量

部材名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
接線部	×	○	○	○	○	○
滾輪	×	○	○	○	○	○

○: 表示該有毒有害物質在該部材所有均質材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求以下。

×: 表示該有毒有害物質至少在該部材的某一均質材料中的含量超出SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求。



Ⓔ HAKKO は白光株式会社の登録商標です。

© 無断転載、複写を禁じます。



白光株式会社

<http://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号

TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821

MADE IN JAPAN

MA01130XZ100122