

# 室内用防犯ミラー 組立説明書

**注意** 安全に正しく組み立ててください

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行った後、安全に作業してください。
- ② 組立時は、切傷・打撲を防ぐため、軍手を着用して下さい。

**ストア・エクスプレス** (株) 店研創意  
<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口  
 (カスタマーサービス) TEL. (06) 6203-6660  
 FAX. 0120-933-530

## 完成図




本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。  
 組み立て前に、部品数量をお確かめください。  
 この組立説明書は大切に保管してください。  
 ※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

### 注意

- ① 設置場所が悪いと事故や怪我の原因となりますので、安定した場所に設置してください。
- ② ベースと本体のネジがゆるんでいる場合はケガや破損の原因となりますので、定期的を確認ください。

(+)ドライバーをご用意ください。



※電動ドライバーのご使用は、商品を傷め、破壊することがあります。

## 部品明細


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

① ミラー本体 × 1台 	② ベース × 1個 	③ 支柱 × 1本 
	④ ネジ × 4本 	⑤ プラグ × 4個 

## 組み立て方

**1**


ミラー本体①の裏面のナット穴に支柱③の片側のネジ部を取り付けます。  
 支柱③のもう片側にベース②を取り付けてください。

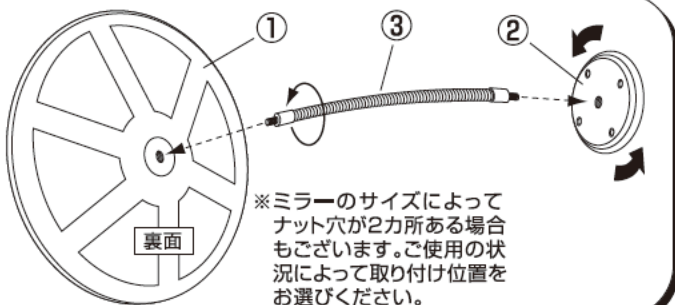

※ミラーのサイズによってナット穴が2カ所ある場合もございます。ご使用の状況によって取り付け位置をお選びください。

**3**

ミラー本体①鏡面の保護シートをはがしてご使用ください。

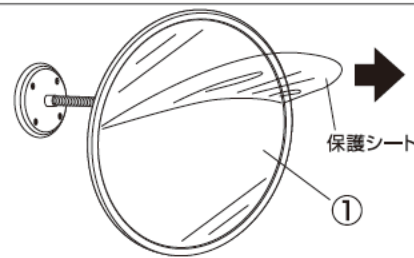


### 注意

- ① ミラー角度を調整する場合はミラー部を触らず、必ず支柱部分で調整してください。

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。

**2**


取付位置を確認し、ベース②のネジ穴に4本のネジ④で固定してください。

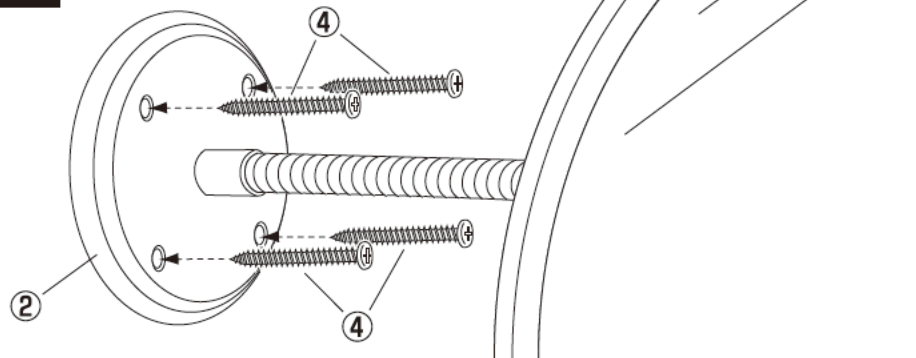

## 石膏ボード・コンクリート部分及び中空部分、土壁等に設置する場合


**1**

設置したい所にドリルで穴をあけます。

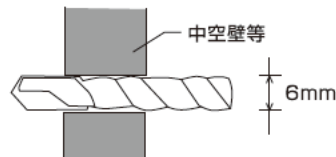


**2**

プラグ⑤をハンマーで軽くたたいて下穴に打ち込みます。

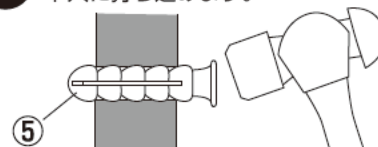

**3**

打ち込んだプラグ⑤にベース②のネジ穴を合わせてからネジ④を差し込みます。

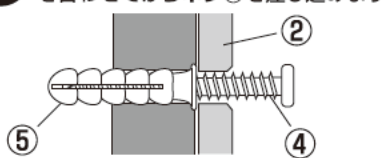

**4**

ドライバーでしっかりと固定してください。

