

作業台全面引出し


[NKL]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいます。ありがとうございます。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

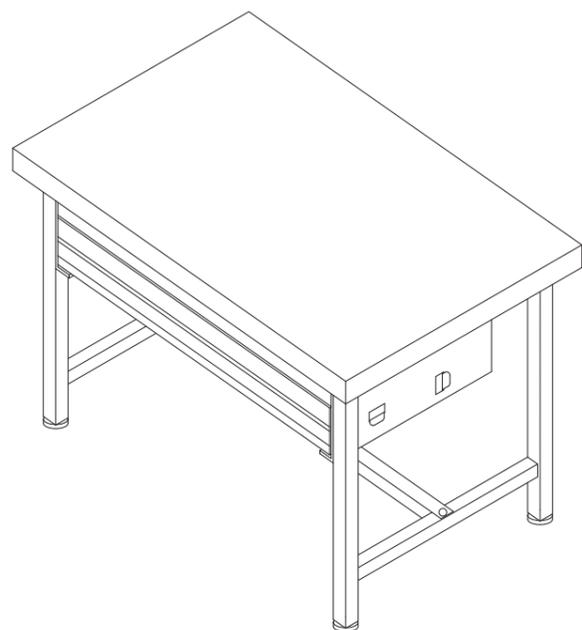

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 製品の均等分耐荷重(全体に均等に物を置いた場合)は、15 kg
2. 積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
3. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
4. 使用中にネジやパーツのゆるみなどが生じたときは組み立て方にしたがって、締め直して下さい。緩んだままで使用していると、変形や破損及び転倒の原因になります。
5. 製品の分解・改造や部品を外したり、外したままで使用しないで下さい。
6. 収納物がはみ出したり高く積み上げた状態でご使用にならないでください。落下等の事故の原因となります。
7. 可動部の隙間に指を入れますと、指を挟む恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
8. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。
9. 転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。また、上段のみに荷重をかけた状態での使用はしないで下さい。
10. 使用に際しては本体を必ず水平に保って作業して下さい。
11. 凹凸の激しい通路での使用は絶対しないで下さい。変形や破損、及び転倒事故の原因となります。
12. この製品を踏台代りに使用しないで下さい。転倒や事故の原因となります。
13. 乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けて下さい。
14. 製品にもたれたりぶら下がったり、また乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。傾斜地では使用しないで下さい。本体が転倒する恐れがあり、人や物に当たりますと、けがや破損の原因となります。
15. 引出し及びスライド棚付製品に物を載せたまま2つ以上引出さないで下さい。また、スライド棚、引出しにのみ物を載せて引出さないで下さい。バランスを失ってワゴンが転倒する恐れがあります。安全荷重を設けていますが、安全に関わらず使用時は必ず均等に荷重をおかけ下さい。
16. 引出し及びスライド棚付製品の引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
17. 引出し及びスライド棚付製品の引出しを引いたまま上から強く抑えたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。

18. 引出し及びスライド棚付製品の引出しを引出した状態で移動しないで下さい。転倒や破損の原因となります。
19. スライドレールが破損したり、変形した状態でご使用にならないで下さい。パーツが落下する恐れがあります。
20. 製品の設置は必ずアジャスターで調整し、水平を保って下さい。水平が保たれていないと、引出しが閉まらない恐れがあります。また、前倒れの状態で設置しますと、引出しが飛び出るなどの転倒や破損事故の原因となります。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やさびの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温の機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷やサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
6. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布で拭き取して下さい。汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
 2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。
- ※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。
※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。


S サカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9



お客様相談室  0120-575101

部品明細


番号	品名	数量	
		NKL-95□, NKL-125□	NKL-185□
①	全面引出し (キャビネット付)	1	1
②	全面引出し取付金具	2	2
③	キャビネット取付金具	-	2
④	止め金具	2	4
⑤	十字穴付ボルト M8×12L	2	4
⑥	十字穴付六角ボルト M8×18L	4	8

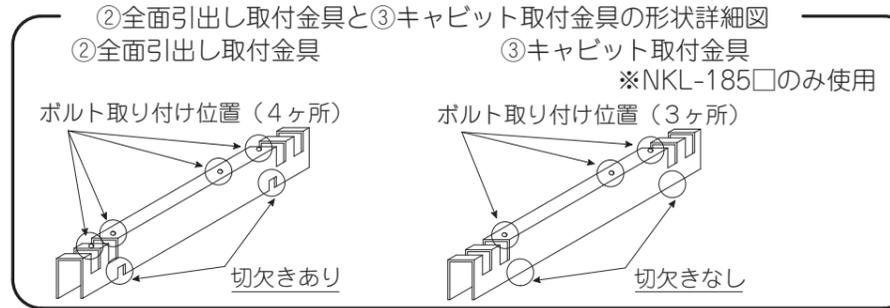


1

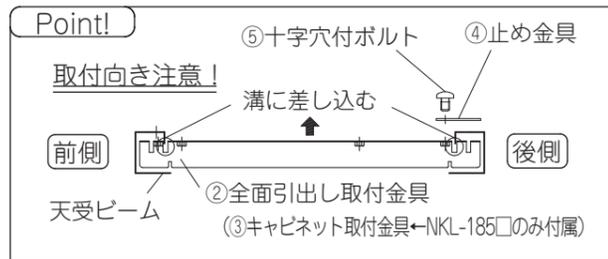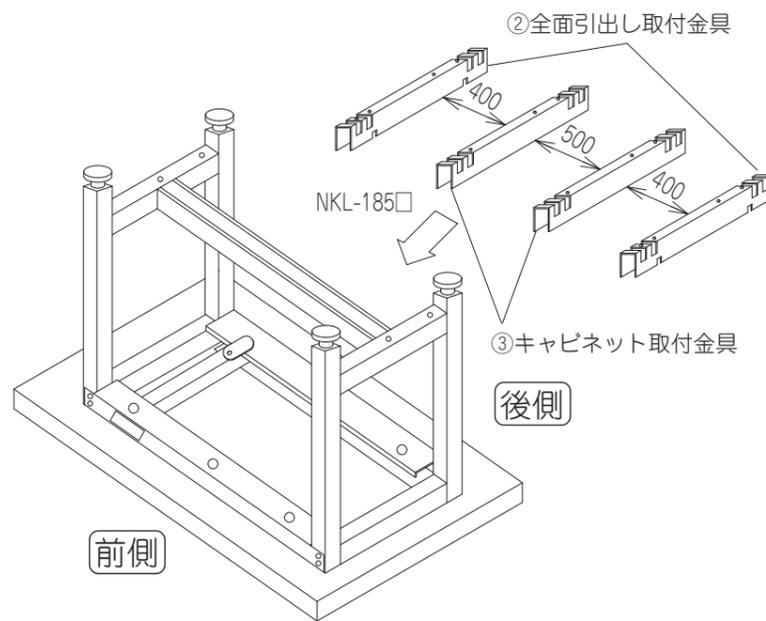



裏返した作業台上に全面引出し取付金具②を左図の様にセットし止め金具④と十字穴付ボルト⑤で仮止めして下さい。
 NKL-185□購入の場合はキャビネット取付金具③も同様に止め金具④と十字穴付ボルト⑤で仮止めして下さい。

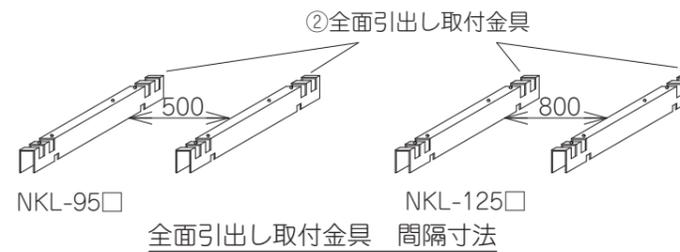

2

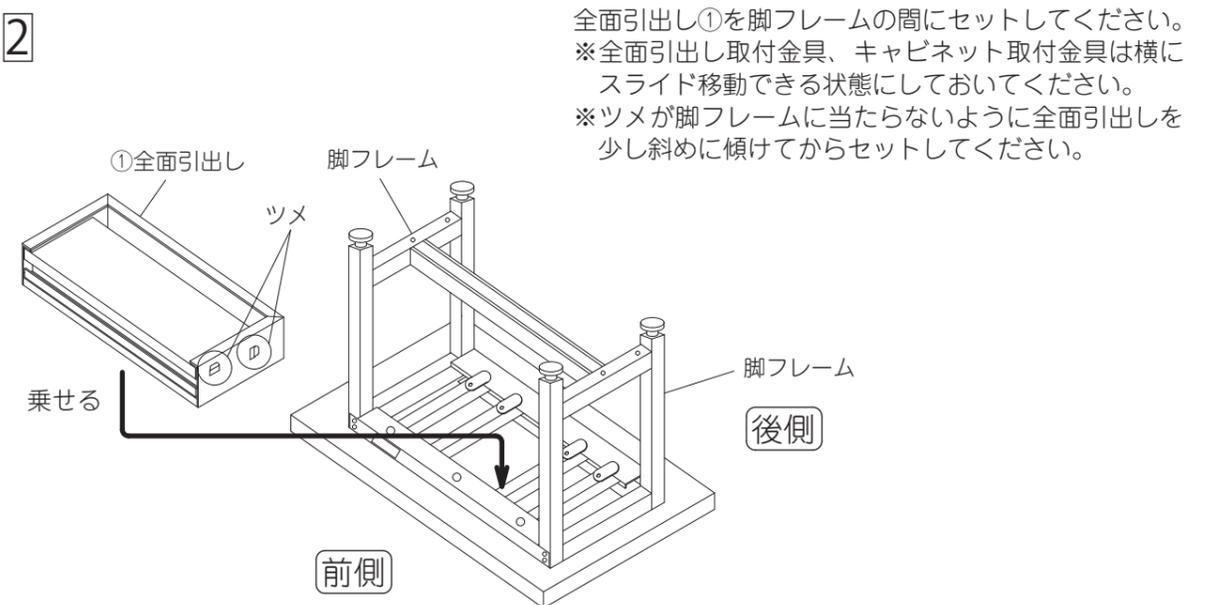

3

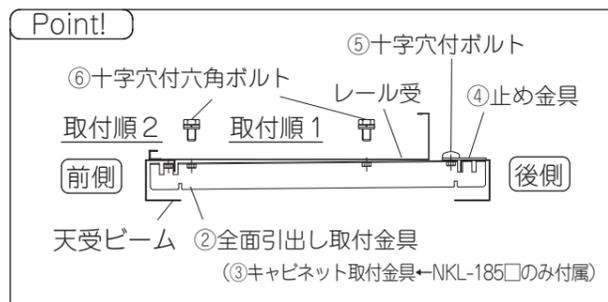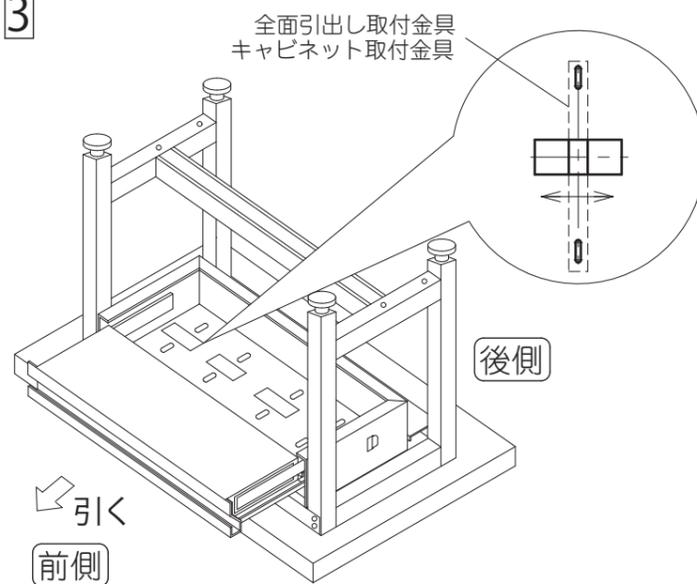

キャビネットを引いて、レール受の穴位置と先程セットした全面引出し取付金具②キャビネット取付金具③の穴位置が重なるように調整してください。
 上図の取付順通りに⑥で仮止めして下さい。
 ※穴位置が合わないときは、角穴から取付金具を掴み調整してください。

4

