

クルクル回転盤 ステンレスタイプ [SUS]


取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

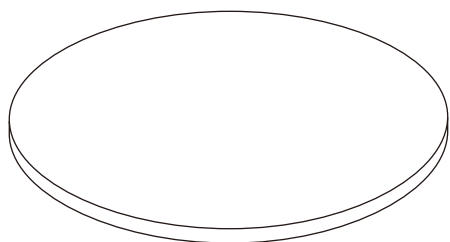

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 天板の等分布耐荷重（天板全面に均等に物を置いた場合）は、

SUS-300P 100kg

SUS-400P 200kg

SUS-500P 300kg

積載荷重は、天板の耐荷重の範囲内にして下さい。
それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。

2. 製品の上に乗ったりしないで下さい。転倒や事故等の原因になります。
3. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
4. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
5. 本体に乗せている品物を回転するときは、手を携えてゆっくり回して下さい。勢いよく回しますと、品物の飛び出し、転倒等、事故の原因となります。
6. 使用に際しては本体を必ず水平に保って作業して下さい。
7. 回転盤の天板よりはみ出す物は乗せないで下さい。事故等の原因となります。また、品物を置く際には必ず偏荷重にならないようにして下さい。
8. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかる場所では、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
6. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-575101

No.171 24D-1