

このたびは、オプション コボレ止めをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。



安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

- 耐荷重以上の荷物を置かない。
本体が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。
- 足をかけたり、よじのぼったりしない。
転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。
- 不安定な場所に置かない。
本体が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

- 作業台や運搬車として使用しない。
転倒・落下により、けがをするおそれがあります。
- 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない。
本体が腐食し、倒壊するおそれがあります。商品がぬれた場合は必ず乾いたやわらかい布で拭きとってください。
- 壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない。
破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。
- 傾斜地では使用しない。
本体が暴走して転倒したり、人や物に当たり、けがや破損するおそれがあります。
- 移動時は、本体が傾かないよう、ゆっくり運ぶ。
引き出しが飛び出したり、荷物が落ちたりして、けがをするおそれがあります。
- 高温になった物を乗せたり、火気の近くに置かない。
やけど、火災の原因になったり、変色、変形の原因になります。
- 取付けビスがゆるんだり、外れたままで使用しない。
収納物の落下などにより、けがをするおそれがあります。
- 子供の手の触れる場所に置かない。また、子供を近づけない。
本体に触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面、および収納物によって、指をけがするおそれもあります。
- かたよった収納はしない。
バランスを失って、本体が転倒するおそれがあります。
- 棚板のつぎ目やウラ側、隙間に指を入れない。
切断面や取付けビスの先端などで、けがをするおそれがあります。
- 改造や無理な修理、分解はしない。
取付ミスなどにより、本体が不安定になり危険です。特別なご使用をされる場合は購入店へご相談下さい。
- 変形・破損したまま使用しない。
転倒・落下により、けがをするおそれがあります。
- キャスターやアジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
- 消耗品には寿命があります。
キャスター部や可動部等に異常音等（損耗現象）が発生した場合購入店へご相談下さい。
- 直射日光の当たる所や温度・湿度の著しい所での使用は避けて下さい。
変色や変形の原因となります。
- 消耗品の交換される場合は購入先を通じて御注文下さい。

部品明細


番号	品名	スーパーラック用					
		W1220用	W1500用	W1800用	D390用	D450用	D600用
①	受金具	2	2	2	-	-	-
②	固定金具	2	2	2	-	-	-
③	トラス小ネジ M8×15L	2	2	2	-	-	-
④	ブラケット	L/R各1	L/R各1	L/R各1	L/R各1	L/R各1	L/R各1
⑤	タッピンネジ ナベ頭 2種 呼び4×10L	4	4	4	4	4	4
⑥	パーエンドキャップ	2	2	2	2	2	2
⑦	落下防止バー (W1220用)	1	-	-	-	-	-
	落下防止バー (W1500用)	-	1	-	-	-	-
	落下防止バー (W1800用)	-	-	1	-	-	-
	落下防止バー (D390用)	-	-	-	1	-	-
	落下防止バー (D450用)	-	-	-	-	1	-
	落下防止バー (D600用)	-	-	-	-	-	1

組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
 ※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

- 1 下図の様に支柱の角穴に受金具①を引っ掛けて下さい。
 次に、固定金具②をセットし、トラス小ネジ③で締め付けて下さい。

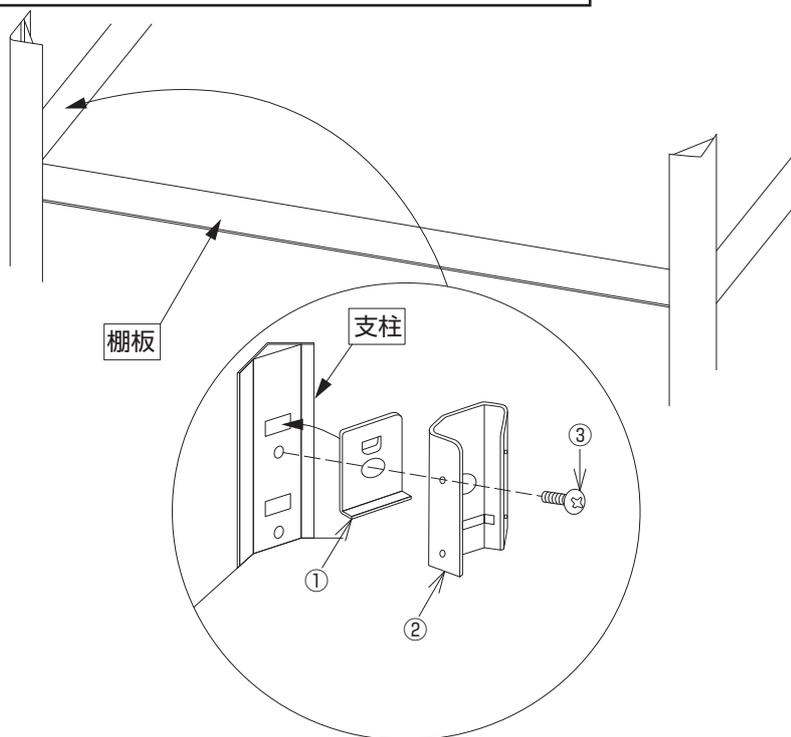

- 2 ブラケット④をタッピンネジ⑤で取付け、パーエンドキャップ⑥に落下防止バー⑦を差し込んだものを取付けて下さい。

注意

ブラケットのL/Rにご注意ください。

