


Sサカエ 保管システム

組立・取扱説明書

このたびは、保管システムをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、粉体塗装でサビ・キズ等に強く、汚れも目立ちません。工場倉庫・店舗で、末永くご使用いただけます。

● 1 台あたりの最大荷重

	均等耐荷重
棚板 1 段当たり	250kg
スライド棚 1 段当たり	70kg
引出し 1 段当たり	100kg

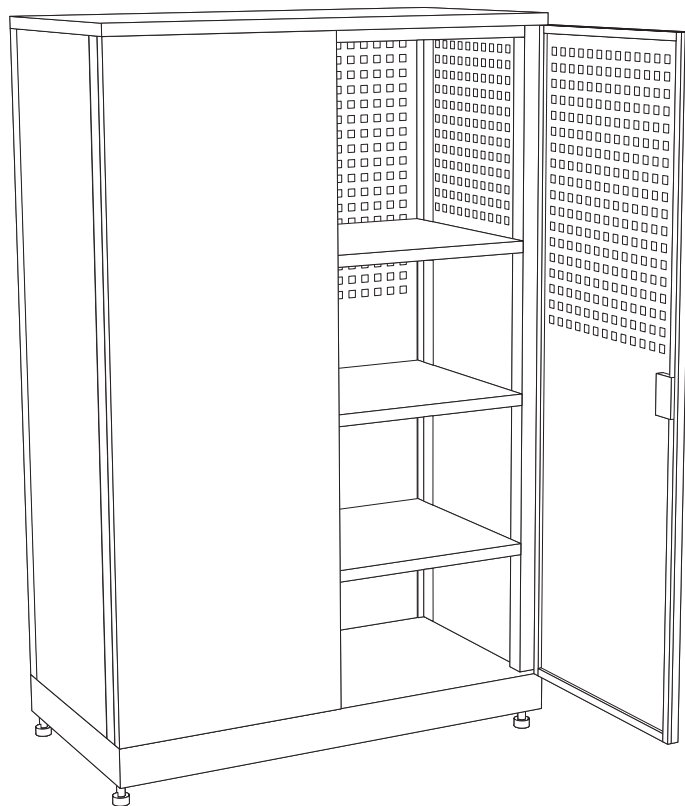

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
※「均等の耐荷重」とは、棚板の表面、または引出しの中へ均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意 ————— 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠ 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

- 耐荷重以上の荷物を置かない。
保管庫が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。
- 足をかけたり、よじのぼったりしない。
転倒したり、天板が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。
- 不安定な場所に置かない。
保管庫が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

⚠ 注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。


- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。
転倒や、破損、転落事故の原因となります。
- 移動時は、保管庫が傾かないようにゆっくり運ぶ。
荷物が落ちたり、転倒して破損したり、けがをするおそれがあります。
- 野外や水のかかる場所で使用しない。また、濡れた物を置かない。
保管庫本体が腐食し、倒壊するおそれがあります。商品が濡れた場合は、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
- 壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない。
破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。
- 傾斜地では使用しないで下さい。
保管庫が転倒するおそれがあり、人や物に当たりけがや破損するおそれがあります。
- 消耗品の交換、扉の鍵を紛失された場合は購入先を通じて御注文下さい。
- 直射日光の当たる所に製品を置いたり、製品の上にハンダゴテ等高温になった器具類、加熱したナベ・ヤカン等を直接置く等、温度・湿度の著しい環境は避けて下さい。
変色や変形の原因となります。
- アジャスター付き製品本体と、床面等にガタツキがある時は、アジャスターで調整し、水平の状態で使用して下さい。
- 子供の手の触れる場所に置かない。また、子供を近づけない。
保管庫に触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面、および収納物によって、指をけがするおそれもあります。
- 可動面の隙間に指を入れますと、指をはさむおそれがありますので絶対に入れないで下さい。
- 改造や無理な修理、分解はしない。
取付ミスなどにより、保管庫が不安定になり危険です。特別なご使用をされる場合は購入店へご相談下さい。
- 変形・破損したまま使用しない。
転倒・落下により、けがをするおそれがあります。
- 取付ビスがゆるんだり、外れたままで使用しないで下さい。
変形や破損、転倒等の原因になり抜け落ちるおそれがあります。
- 消耗品には寿命があります。
可動部等に異常音等（損耗現象）が発生した場合購入店へご相談下さい。

保管システム 引出し付

セーフティロック解除方法について

- ・この商品は3重安全装置内蔵商品です。その中のセーフティロック機構は地震や運送による激しい揺れによってロックがかかる場合があります。
その場合は下記の手順でロックを解除する事が出来ます。

- ①本体右側面のキャップを外し、直径7mmの穴に
プラスドライバー等を差し込んで下さい。
(6cm程度差し込む)

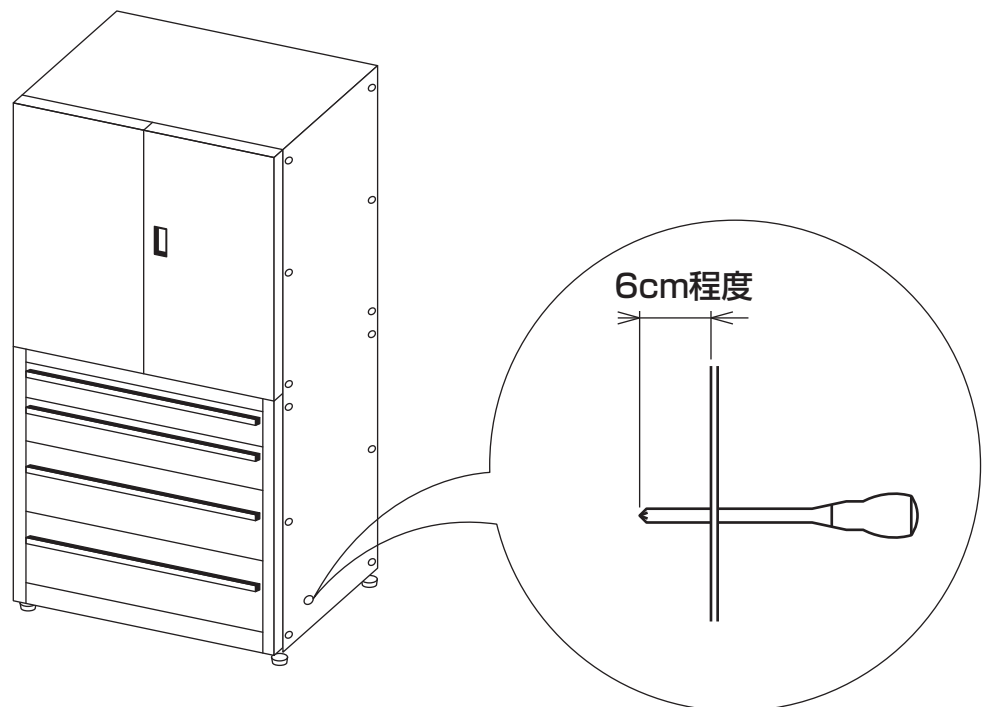

- ②ドライバーを図の様に下げ、内蔵してあるロックバーを
押し上げれば解除となります。

