



樹脂製ボックス

取扱説明書


この度はサカエ製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

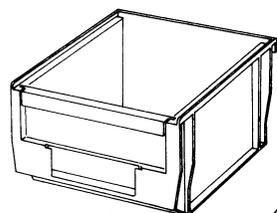

SAタイプ

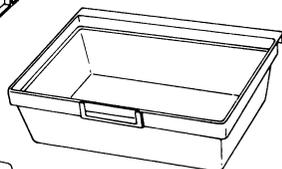

Yタイプ

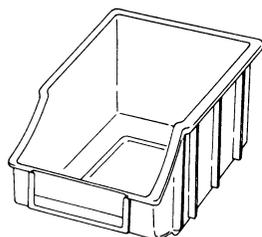

Zタイプ

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

No.438 22K-1

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
2. 樹脂製ボックスやハンガーが破損したり変形した状態でご使用にならないで下さい。パーツの落下の恐れがあります。
3. 樹脂製ボックスは比較的衝撃にもろい性質がありますので、衝撃を加えますと損傷の原因となります。
4. 樹脂製ボックスには油類や液状の薬品類を入れないで下さい。場合によっては、化学反応を起こし事故等の原因となります。
5. 収納物が樹脂製ボックスからはみ出した状態でご使用にならないで下さい。破損や落下等の事故の原因となります。

6. 製品全体の許容荷重(全体に均等に物を入れた場合)は、

| | | | | | |
|-------|------|---------|-------|--------|-------|
| L-1 | 1kg | Z-0□ | 2kg | Z-100□ | 3kg |
| L-2 | 2kg | 2-1□ | 4kg | Z-200□ | 5kg |
| L-4 | 3kg | Z-2□ | 7kg | Z-250 | 4kg |
| L-5 | 4kg | Z-0F□ | 2kg | Z-300 | 4kg |
| L-7 | 5kg | Z-1F□ | 4kg | | |
| L-8 | 8kg | Z-2F□ | 7kg | | |
| SA-1□ | 3kg | PT-60A | 0.5kg | PT-80A | 0.5kg |
| SA-2□ | 5kg | PT-60B | 1kg | PT-80B | 1kg |
| SA-3□ | 8kg | PT-60C | 2kg | PT-80C | 2kg |
| SA-5□ | 13kg | PT-120C | 3kg | | |
| FB-1□ | 5kg | HK-130□ | 8kg | CT-3B | 2kg |
| FB-2□ | 7kg | HK-230□ | 17kg | CT-4B | 4kg |
| FB-3□ | 10kg | HK-145□ | 12kg | CT-5B | 6kg |
| FB-4□ | 12kg | HK-245□ | 20kg | CT-6B | 10kg |
| FB-5□ | 14kg | | | | |
| FB-6□ | 16kg | Y-103□ | 3kg | KB-3B□ | 8kg |
| | | Y-105□ | 5kg | | |
| | | B-1N | 4kg | | |
| | | B-2N | 7kg | | |

積載荷重は、許容荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄せますと製品破損の恐れがあります。

7. この製品は必ず導電体(導電性の台、棚など)の上に置いて使用して下さい。
8. 導電性コンテナの表面抵抗値は $10^7\Omega$ 以下です。
9. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 特別にご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
4. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1~3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1~3の作業を繰り返して行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。