


パートレー・ドリルトレー用 収納トレーセット

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいます。ありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

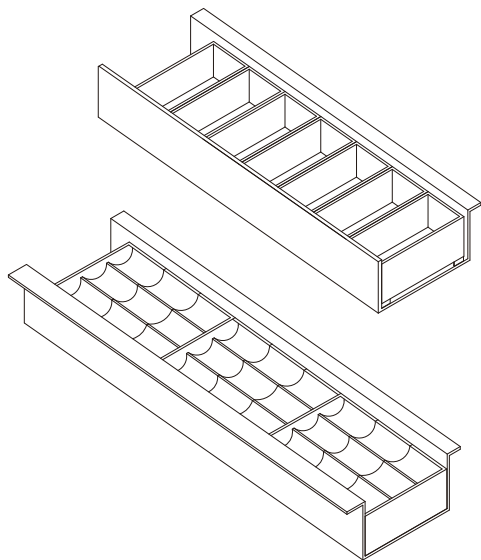

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-575101

No. 3504

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、
次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 引出しの等分布耐荷重(引出しに均等に物を入れた場合)は、100kg/段
積載荷重は、耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
3. 引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
4. 引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたり踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
5. 可動部(引出しなど)の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
6. ドリルトレー・パートレーには油類や液状の薬品類を入れないで下さい。
7. 収納物がドリルトレー・パートレーからはみ出した状態でご使用にならないで下さい。破損や落下等の事故の原因となります。
8. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
6. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。


※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

部品明細

番号	品名	数量				
		パートトレ	パートトレ	パートトレ	ドリルトレ	ドリルトレ
		PT-BS	PT-CS	PT-DS	DA-S	D C-S
①	パーティション (1)	1	1	1	—	—
②	パーティション (2)	—	—	—	1	1
③	パートトレ (P-B)	9	—	1	—	—
④	パートトレ (P-C)	—	6	—	—	—
⑤	パートトレ (P-D)	—	—	4	—	—
⑥	ドリルトレ (DRT-A)	—	—	—	3	—
⑦	ドリルトレ (DRT-C)	—	—	—	—	3
⑧	SKV用引出し	1	1	1	1	1

- ① パーティション①(またはパーティション②)をSKV用引出しにセットしてください。
※パーティション②は向きに注意 ( 部分に空間が無い方を引き出しの取手側に向けてセットして下さい)

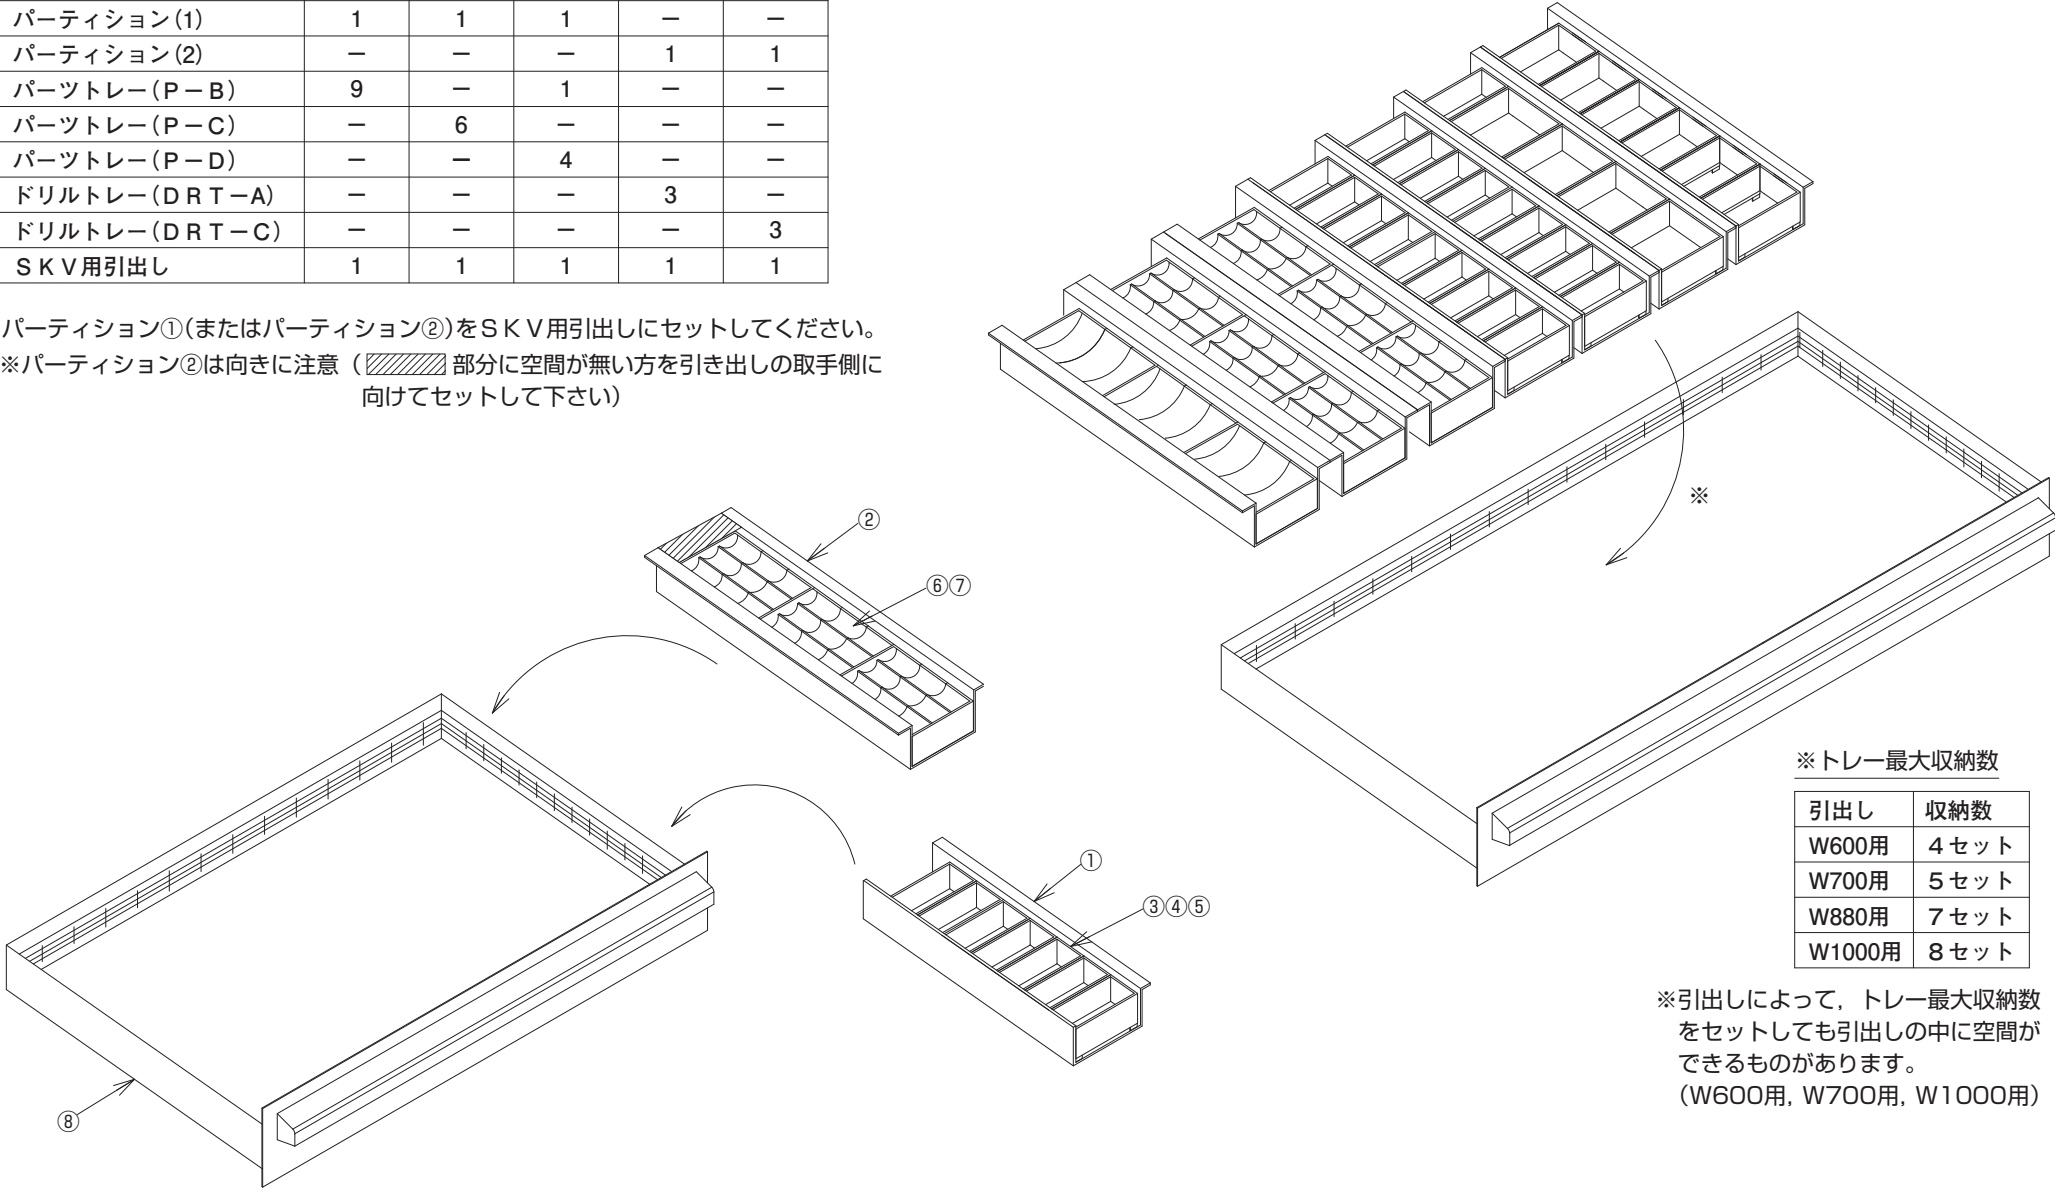

※トレイ最大収納数

引出し	収納数
W600用	4 セット
W700用	5 セット
W880用	7 セット
W1000用	8 セット

※引出しによって、トレイ最大収納数をセットしても引出しの中に空間ができるものがあります。
(W600用, W700用, W1000用)