


Sサカエ ユニットキャビネット

特許取得製品

【特許第 3437988 号】

組立・取扱説明書

このたびは、ユニットキャビネットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、粉体塗装でサビ・キズ等に強く、汚れも目立ちません。工場倉庫・店舗で、末永くご使用いただけます。

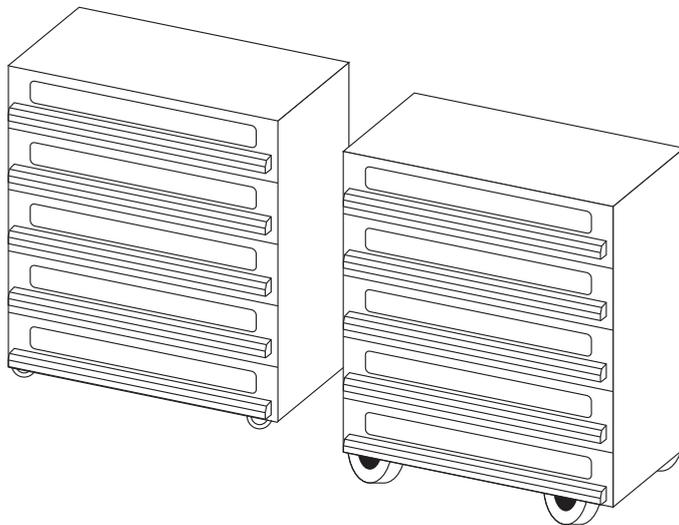

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
※「均等の耐荷重」とは、天板の表面、または中板へ均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意 ————— この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守ってください。

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

- 耐荷重以上の荷物を置かない。
作業台が傾いたり、天板が曲がったりして危険です。
- 足をかけたり、よじのぼったりしない。
転倒したり、天板が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。
- 不安定な場所に置かない。
作業台が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。
転倒や転落事故の原因となります。
- 引出しはゆっくりと引いて下さい。
引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
- 引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。
故障や事故の原因となります。
- 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
- この製品を引きずって移動しないで下さい。
床を傷つけたり、本体破損の原因となります。
- 本体と床面等にガタツキがあるときは、ライナー等で調整し水平の状態で使用して下さい。
- 転落防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。
また、同時に二つ以上引出さないで下さい。
- この製品を移動するときは、引出しを全て抜き取り、本体を複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。
乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。
- 本体の天井部に直接物を置かないで下さい。
- 引出しの等分布耐荷重（引出しに均等に物を入れた場合）は50kg/段
積載荷重は、耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
- この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明して下さい。
- この製品は、室内または屋内用です。
屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
- 直射日光のあたるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。
変色や変形の原因となります。
- 製品の上にハンダゴテ等、高温になった器具類、熱い湯のみや過熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。
変色や変形の原因となります。
- 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
- この製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。
- 鍵を掛けるときは、全ての引出しを確実に閉めて下さい。
閉まってないと鍵はかかりません。
- 製品をご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。
- 鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。（有料となります。）
- 消耗部品には寿命があります。
可動部などに、異常音等（損傷現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
- 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。