


サカエツールングワゴン

[NTW, TW, HTW, PTW]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださりありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。
組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、
下記のお客室相談室までご連絡ください。

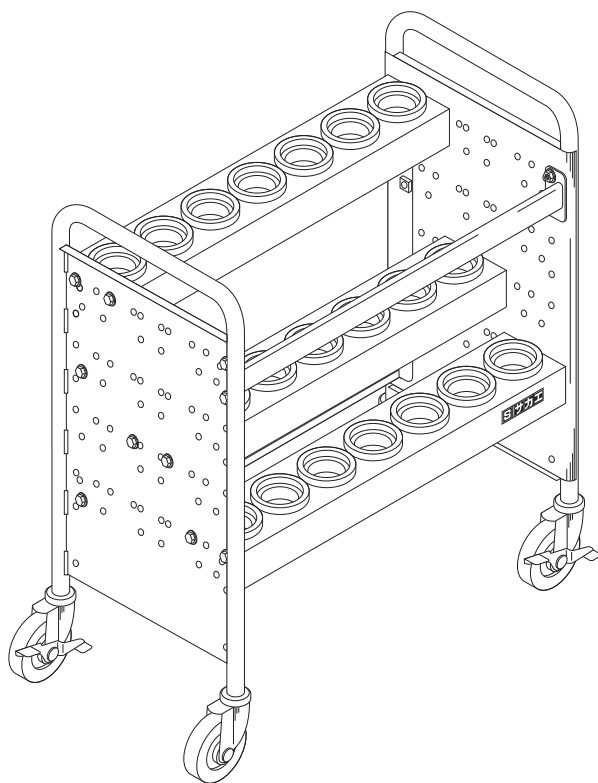

S サカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-575101

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 製品の等分布耐荷重（全体に均等に物を置いた場合）は、
NTW-13、NTW-23、TW-13、TW-23、HTW-13 **200kg**
TW-16、TW-26、PTW-12 **300kg**
積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄せますと製品破損の恐れがあります。
2. この製品を移動するときは、キャスターのストッパーを解除して長辺方向に行ってください。短辺方向に行きますと転倒の恐れがあります。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので細心の注意をして下さい。
3. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
4. 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直し、はめ直しをして下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
5. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
6. 転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。
7. 可動部（キャスターなど）の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
8. この製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。
9. ツールの出し入れは必ず1ヵ所ごとに行ってください。
10. ツールの出し入れは静かに行って下さい。乱暴な取り扱い事故や製品破損と、ツールの破損の原因となります。
11. 指定以外のツールは収納しないで下さい。
12. ツールはホルダーに確実に収納して下さい。
13. ツールの取扱いは必ず保護手袋等を着用して行って下さい。
14. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
6. キャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
7. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
8. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。
9. 樹脂ホルダーには耐油性、耐薬品性に問題がある油、薬品がありますので、あらかじめ購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。


1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返して行って下さい。


※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

組立て方法 ナショナルテーパー NTW-13・23タイプ


①支柱にキャスターとバネ座金(M12)を取り付けて下さい。

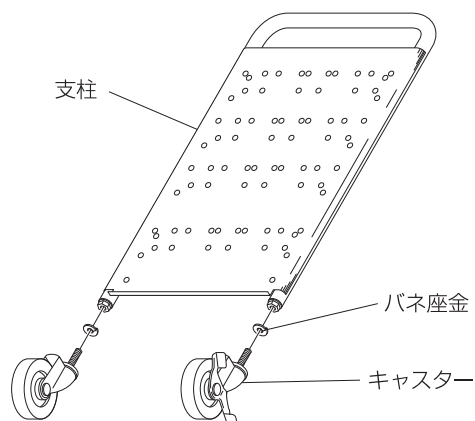


②背パネルを六角アプセットセムス(M8・15ℓ)で取り付けて下さい。

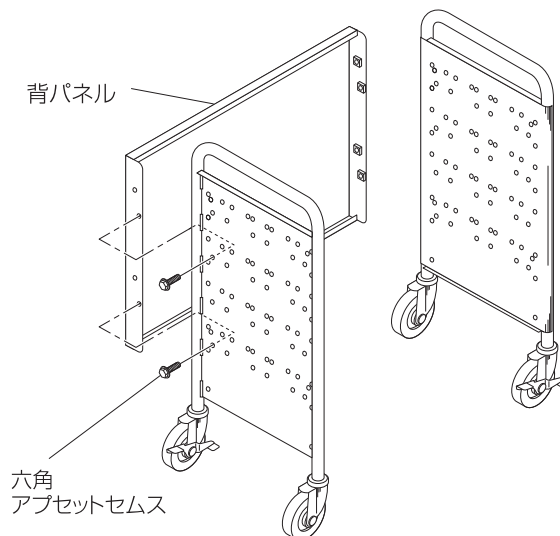


③任意の位置に、ホルダーフレームを六角アプセットセムス(M8・15ℓ)で取り付けて下さい。

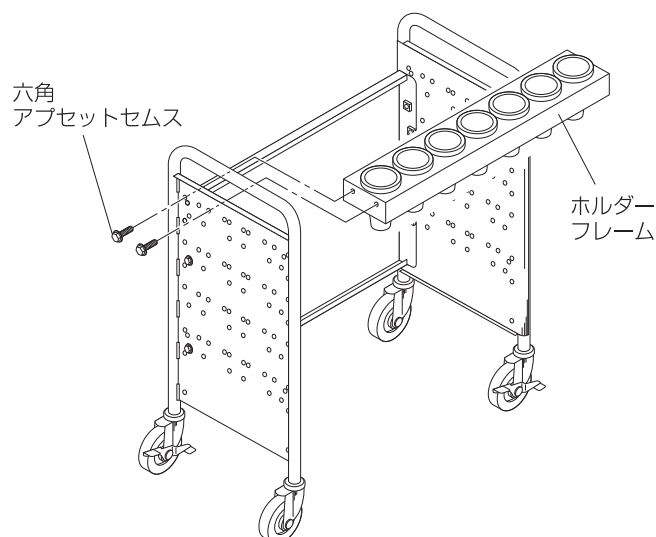


④最後に、カンヌキをフランジナット(M8)、六角アプセットセムスP3(M8・20)で取り付けて下さい。

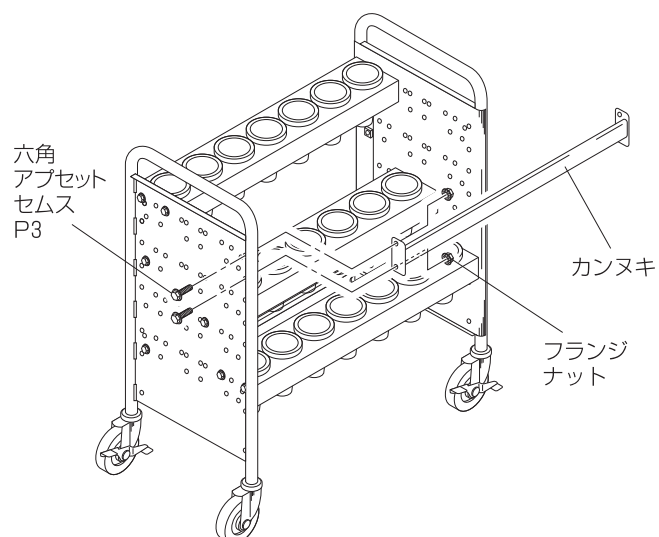

部品明細

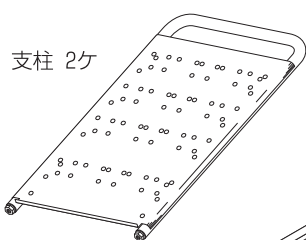


キャスター
4ケ(内2ケS付)




バネ座金
(M12) 4ケ




カンヌキ
1ケ

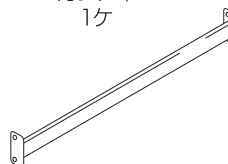

Bタイプ
ホルダー
フレーム
3ケ

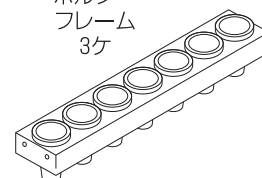

背パネル

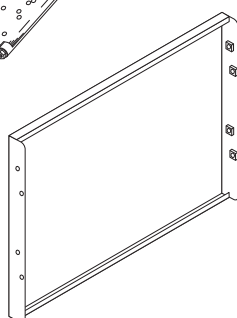

フランジナット
(M8) 4ケ



六角アプセットセムスP3
(M8・20) 4ケ




六角アプセットセムス
(M8・15ℓ) 16ケ




組立て方法 ナショナルテーパー TW-13・23タイプ


①支柱にキャスターとバネ座金(M12)を取り付けて下さい。

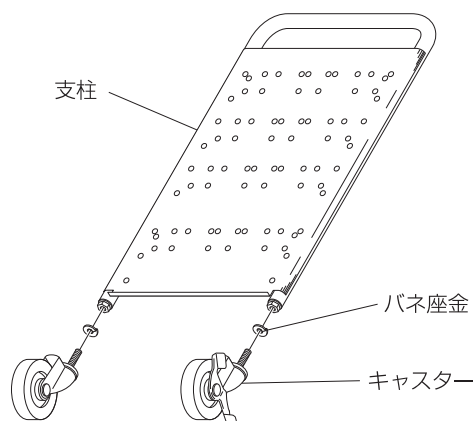

②任意の位置に、ホルダーフレームを六角アプセットセムス(M8・15ℓ)で取り付けて下さい。

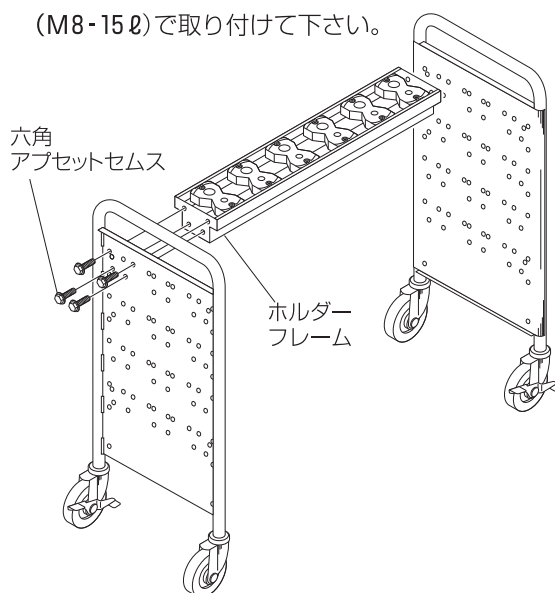


③最後にカンヌキを2本、上下所定位置にフランジナット(M8)、六角アプセットセムスP3(M8・20)で取り付けて下さい。

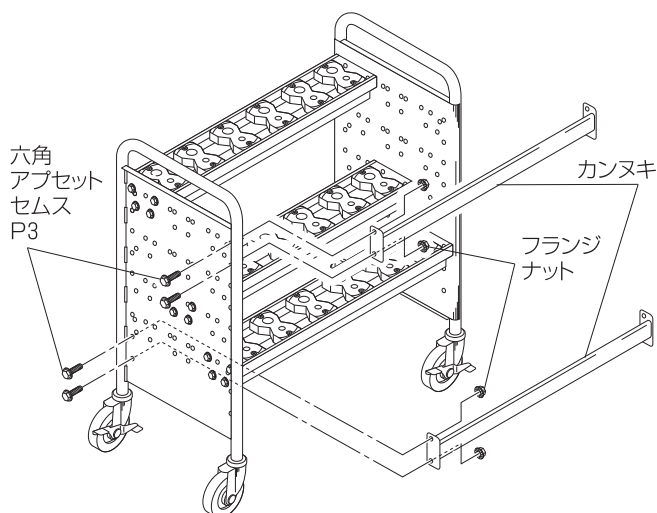


◎側パネルのカンヌキ取付位置(全機種共通)

※下図の4ヶ所の所定位置に取り付けて下さい。

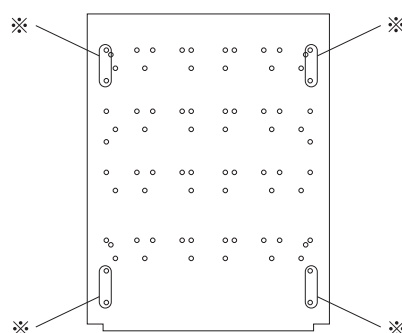


部品明細

支柱 2ヶ

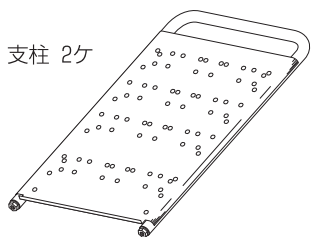


キャスター
4ヶ(内2ヶS付)




バネ座金
(M12)



カンヌキ
2ヶ

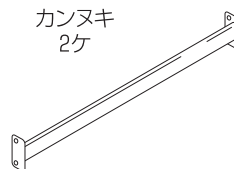

ホルダーブロック
フレーム
3ヶ

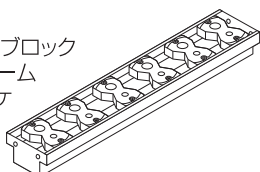

フランジナット
(M8) 8ヶ



六角アプセットセムスP3
(M8・20) 8ヶ




六角アプセットセムス
(M8・15ℓ) 24ヶ




組立て方法 ナショナルテーパー TW-16・26タイプ


①支柱にキャスターとバネ座金(M12)を取り付けて下さい。

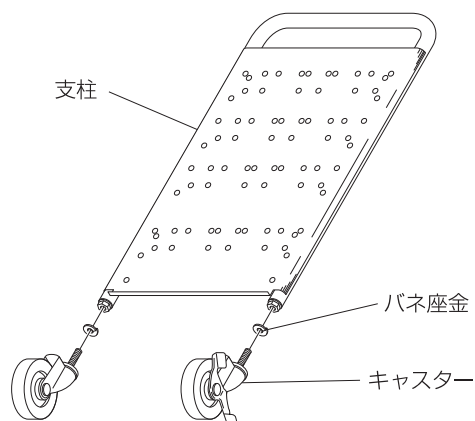

②所定の位置に、ホルダーフレームを六角アプセットセムス (M8・15φ) で取り付けて下さい。

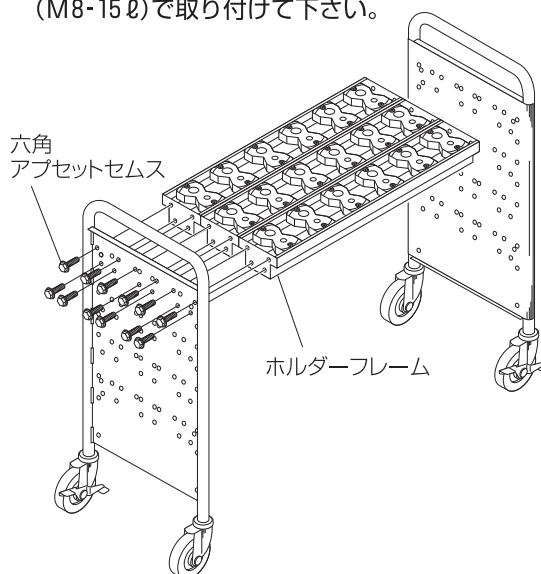


◎オプションアブラ受け取付方法 (全機種共通)

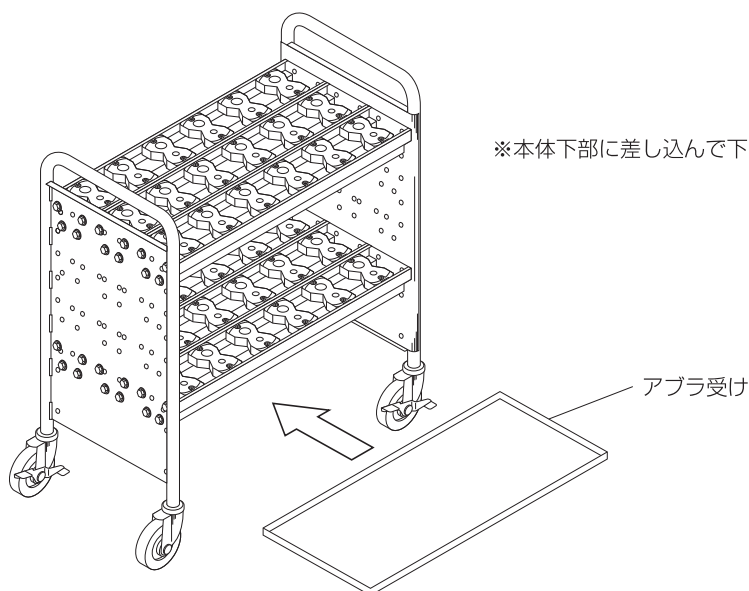


部 品 明 細


支柱 2ケ

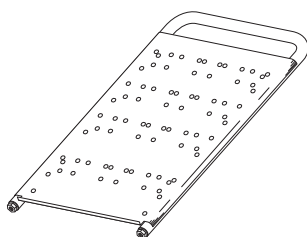

ホルダーブロック
フレーム
6ケ

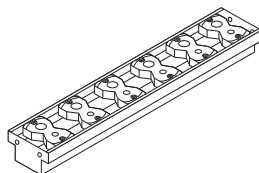

キャスター
4ケ (内2ケS付)



バネ座金
(M12)




六角アプセットセムス
(M8・15φ) 48ケ




組立て方法 HSKシャンクホルダー、HTW-13・23タイプ


①支柱にキャスターとバネ座金(M12)を取り付けて下さい。

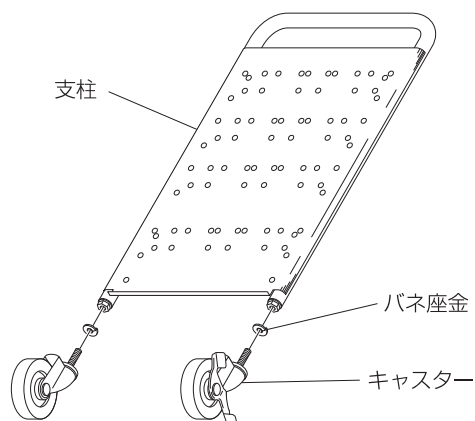


②背パネルを六角アプセットセムス(M8-15φ)で取り付けて下さい。

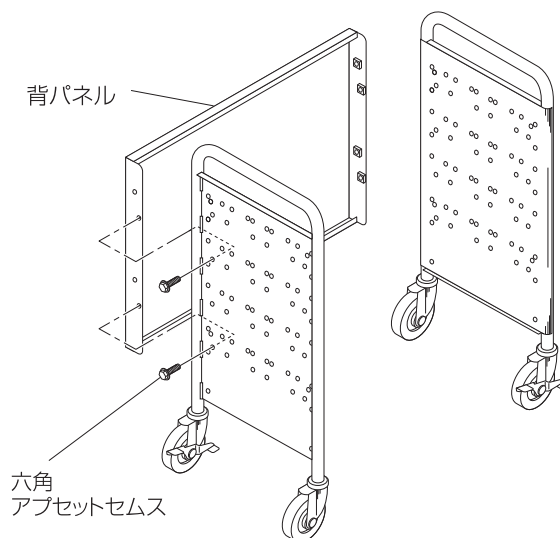

③任意の位置に、ホルダーフレームを六角アプセットセムス(M8-15φ)で取り付けて下さい。

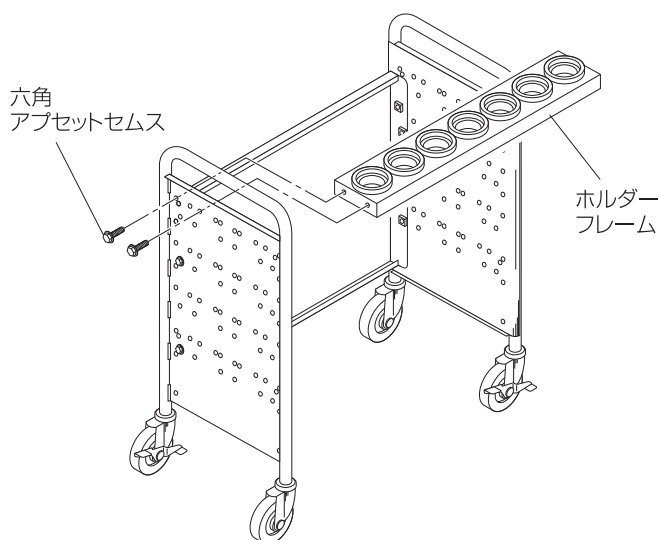


④最後に、カンヌキをフランジナット(M8)、六角アプセットセムスP3(M8-20)で取り付けて下さい。

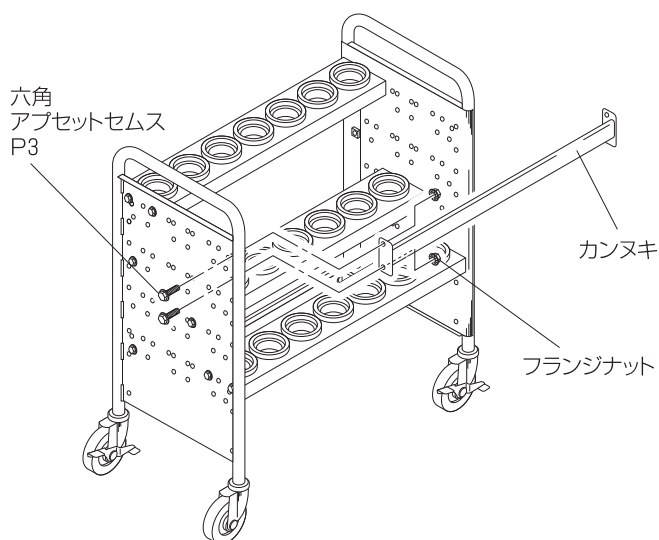


部品明細


支柱 2ケ

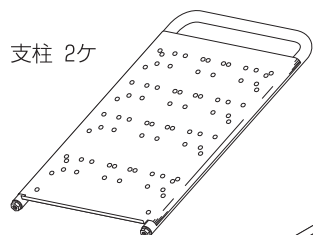

背パネル

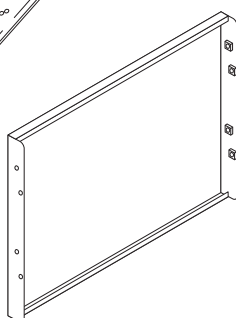


キャスター
4ケ(内2ケS付)




バネ座金
(M12) 4ケ



カンヌキ
1ケ

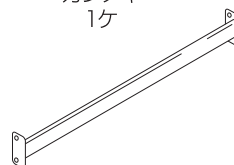

HSKシャンク用
ホルダーフレーム
3ケ

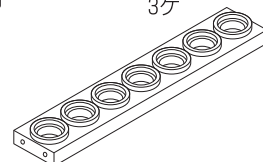

フランジナット
4ケ



六角アプセットセムスP3
(M8-20) 4ケ




六角アプセットセムス
(M8-15φ) 16ケ




組立て方法 ナショナルテーパー PTW-12タイプ


①支柱にキャスターとバネ座金(M12)を取り付けて下さい。

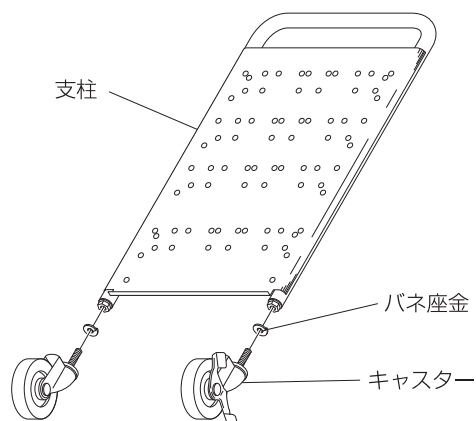


②所定の位置に、ホルダーフレームを六角アブセットセムス(M8・15ℓ)で取り付けて下さい。

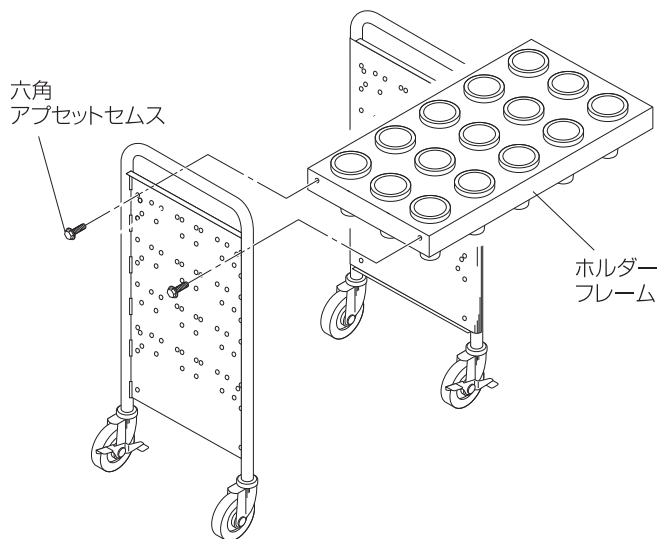

③最後に、カンヌキをフランジナット(M8)、六角アブセットセムスP3(M8・20)で取り付けて下さい。

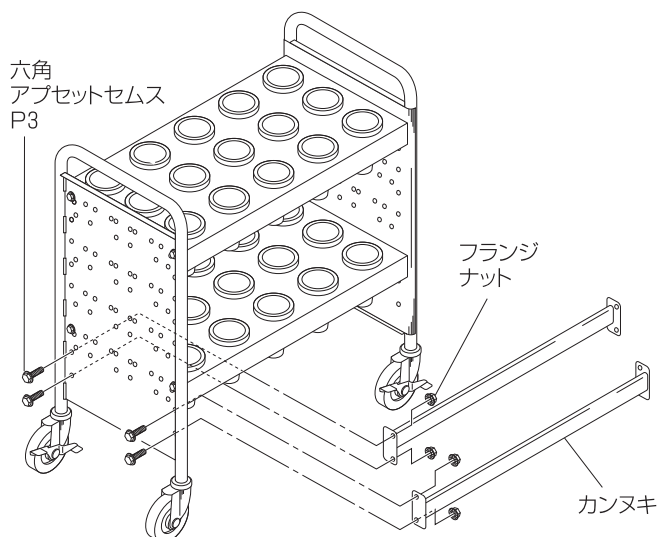

部品明細

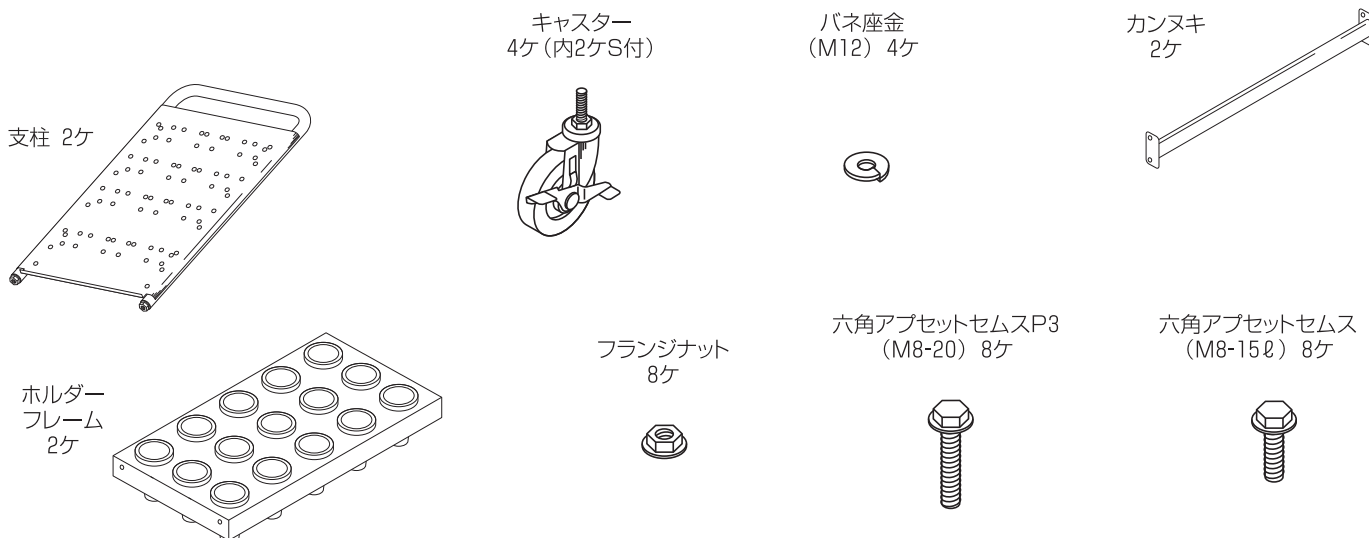

S 株式会社