


# ポールハンガー [PH]

## 取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。  
この説明書は、この製品の使い方（使用上の注意事項）と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。  
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。  
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

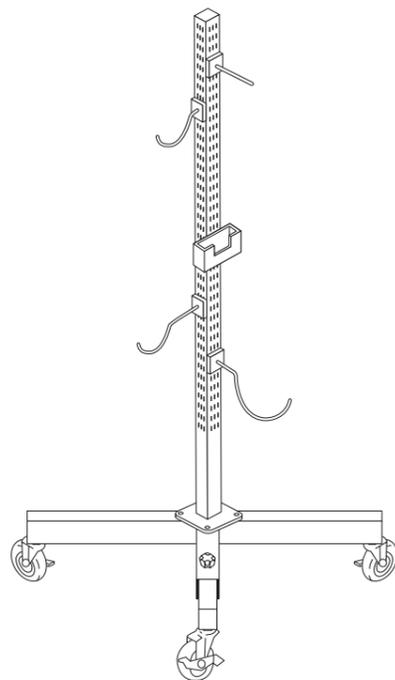

### 使用上のお願い

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

#### △警告 安全のために必ず守っていただきたいこと

1. 製品にもたれたり、ぶら下がったり、また乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
2. 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
3. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
4. この製品の吊り金具の許容荷重は10kgです。指定の荷重以上は吊らないで下さい。落下や破損及び転倒等の恐れがあります。
5. ポールハンガーが破損したり変形した状態でご使用にならないで下さい。（正しくセットして下さい。）パーツが落下する恐れがあります。
6. この製品のパーツはできるだけ等間隔でご使用下さい。偏ってご使用になりますと、吊っている商品どうしの接触や落下などの事故の原因となります。
7. この製品は必ず水平な場所に設置して下さい。前倒れの状態で設置しますと、転倒事故等の原因となります。また、天板に設置する場合はボルトでしっかりと固定して下さい。ただし、キャスター付の場合は必ずキャスターをロックして下さい。
8. この製品を移動するときは、  
<キャスター無の場合>  
吊っている物を全ておろし、天板からポール・ハンガーを取りはずし、作業台と別々に移動させて下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。  
<キャスター付の場合>  
吊っている物を全ておろし、キャスターのストッパーを解除して行って下さい。

9. 製品全体の許容荷重（全体に均等に物を吊り下げた場合）は50kg  
積載荷重は、許容荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
10. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

#### △注意 この製品を末長くご利用いただくためのお願い

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
4. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
5. キャスター部等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
6. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
7. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

#### ◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。

# S サカエ


大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル  
お客様相談室 0120-575101

# 《PH-ACNI》

## ●組立て方法

1. ノブボルト④を、ベース角パイプB②に仮止めして下さい。
2. ベース角パイプA①とスライドベース③にキャスター⑤をねじ込み、スパナではずれないように締め付けて下さい。
3. スライドベース③をベース角パイプB②にセットし、ビス⑥をベース角パイプ②の裏面にねじ込んで下さい。
4. ベース角パイプA①とベース角パイプB②とをセットし、ボルト⑦、座金⑧⑨にてはずれないように固定して下さい。
5. ポールハンガー支柱⑩のベースと、ベース角パイプ①②とをボルト⑦、座金⑧⑨にて固定し、全ての仮止め部をはずれないようにしっかり固定して下さい。

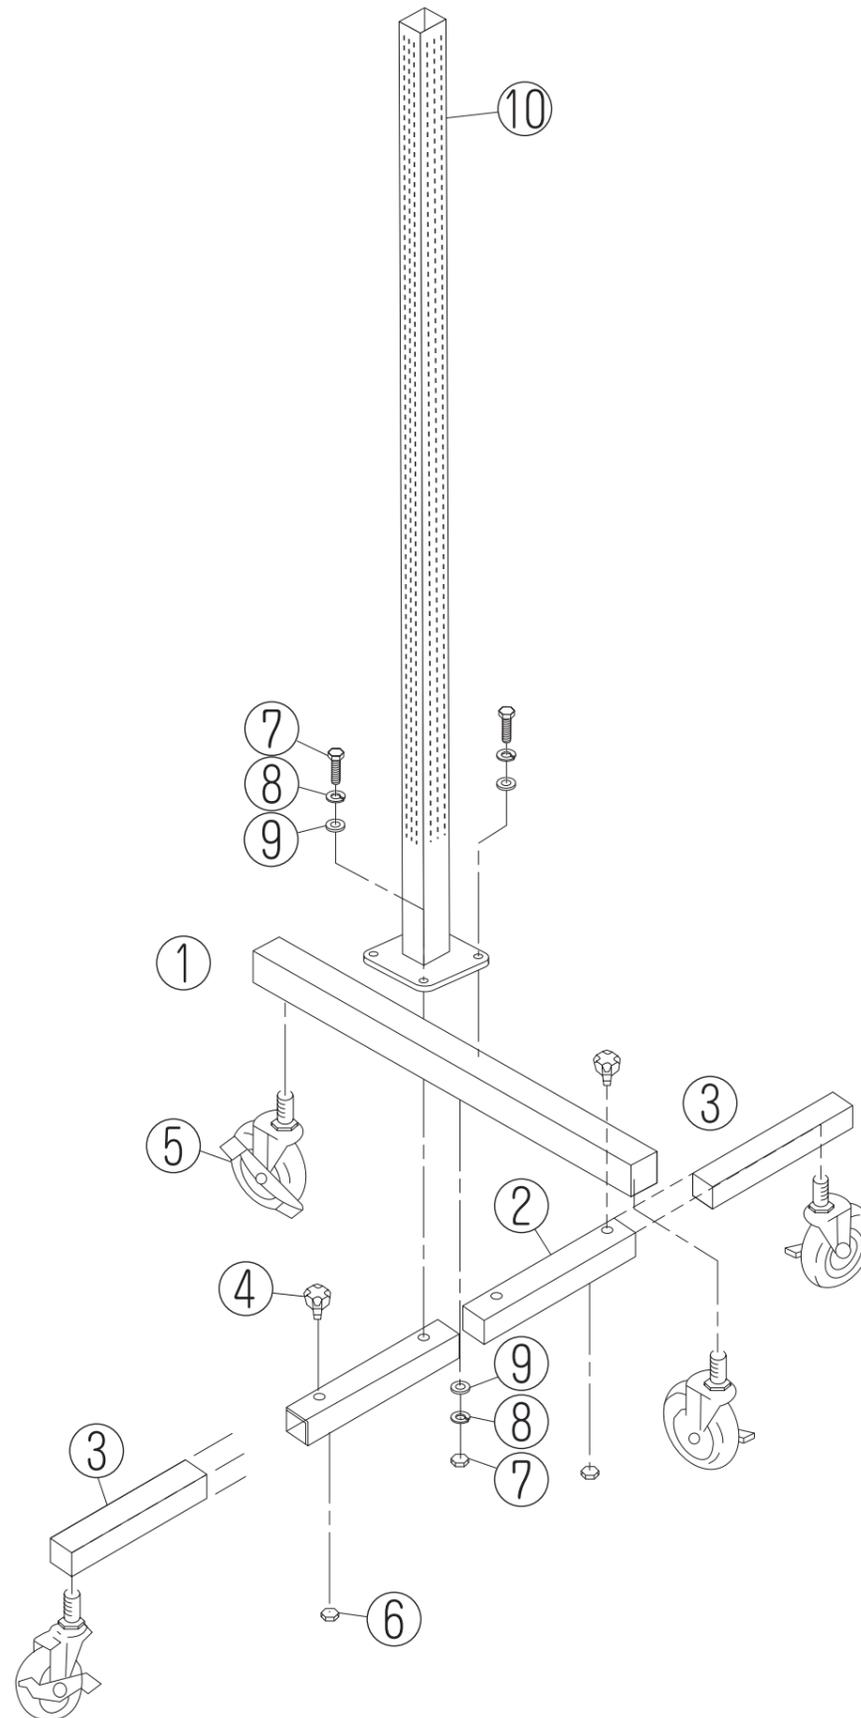

## ●組立明細

番号	部品名	数量
1	ベース角パイプ A	1
2	ベース角パイプ B	1
3	スライドベース	2
4	ノブボルト	2
5	キャスター 100φ	4
6	ナベ頭⊕ビス (M4×10ℓ)	2
7	六角ボルト (M8×18ℓ)	5
8	バネ座金 (M8)	5
9	平座金 (M8)	5
10	ポールハンガー支柱	1
11	六角ボルト (M8×65ℓ)	4
12	平座金 (M8)	8
13	バネ座金 (M8)	4
14	ナット (M8)	4