

ミニハンガー [NV] ハンガー卓上型 [HB, NV]


取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。


この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

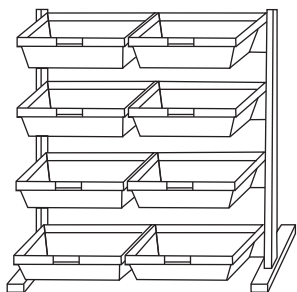

NVタイプ

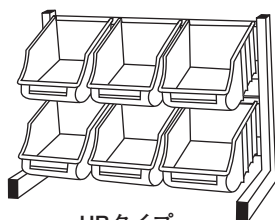

HBタイプ

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

No. 421 5J-A

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 製品にもたれたり、また乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
2. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
3. 転倒防止のため、大きな樹脂製ボックスは下段へセットして下さい。
4. この製品のハンガーには、指定のボックス以外セットしないで下さい。落下や破損の恐れがあります。
5. 樹脂製ボックスやハンガーが破損したり変形した状態でご使用にならないで下さい。パーツの落下の恐れがあります。
6. 製品の設置は必ず水平を保って下さい。水平が保たれていないと転倒や破損事故の原因となります。
7. 樹脂製ボックスは比較的衝撃にもろい性質がありますので、衝撃を加えますと損傷の原因となります。
8. 樹脂製ボックスには油類や液状の薬品類を入れないで下さい。場合によっては、化学反応を起こし事故等の原因となります。
9. 収納物が樹脂製ボックスからはみ出した状態でご使用にならないで下さい。落下等の事故の原因となります。
10. この製品を移動するときは、載せてある物を全ておろしてから移動して下さい。樹脂製ボックスを載せたまま行くと、場合によっては落下等をまねく原因となり大変危険です。
11. 製品全体の等分布耐荷重（全体に均等に物を入れた場合）は30kg

樹脂製ボックスの許容荷重は、

Y-103 3kg／個

Y-105 5kg／個 Z-2N 7kg／個

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。

12. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
6. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。


1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。

《ミニハンガー》

<NVタイプ>

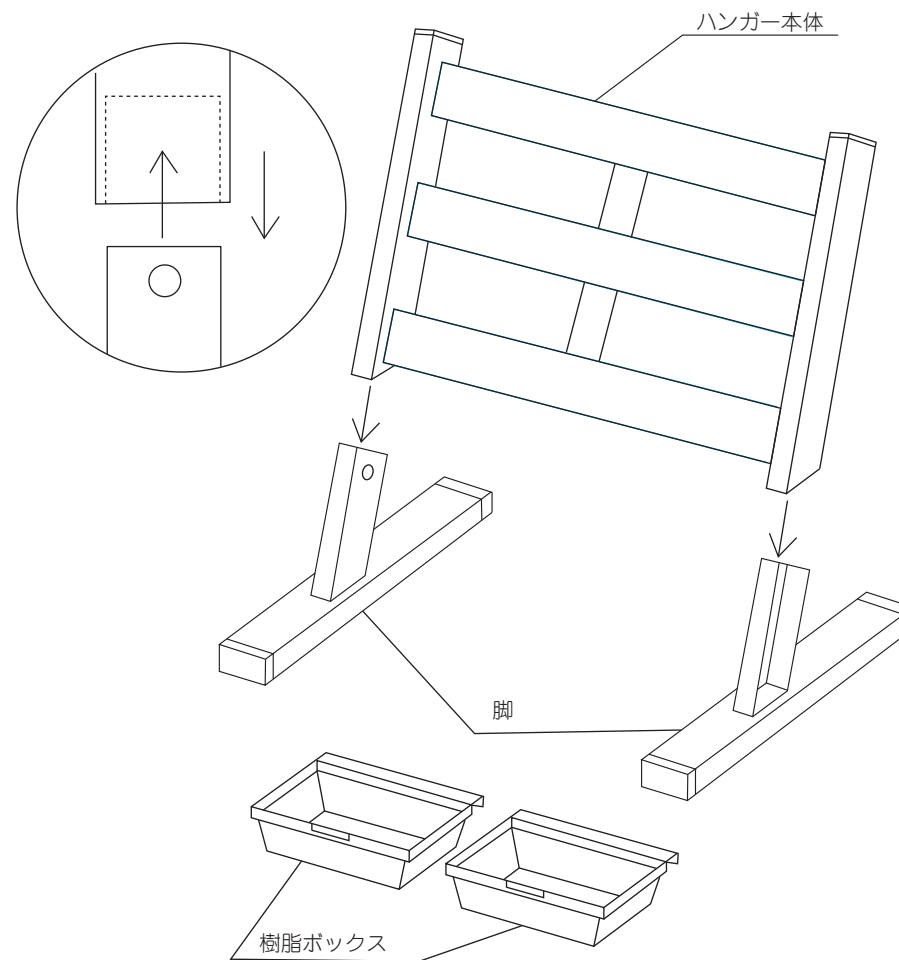

●組立 方 法

脚にハンガー本体を差し込み、樹脂ボックスをセットして下さい。