

パーツハンガー

[Z]


取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいます。ありがとうございます。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

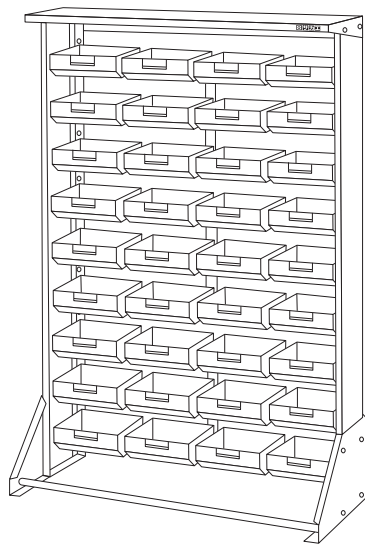

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

No.416 20J-1

使用上のお願い

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△警告

安全のために必ず守っていただきたいこと

1. 製品にもたれたり、ぶら下がったり、また乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
2. 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
3. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
4. 樹脂製ボックスはパーツハンガーのフックに正しくセットして下さい。
5. 転倒防止のため、大きな樹脂製ボックスは下段へセットして下さい。
6. この製品のハンガーには、指定のボックス以外セットしないで下さい。落下や破損の恐れがあります。
7. 樹脂製ボックスやハンガーが破損したり変形した状態でご使用にならないで下さい。パーツの落下の恐れがあります。
8. 本体と床面等にガタツキがあるときは、ライナー等で調整し水平の状態で使用して下さい。
9. 樹脂製ボックスは比較的衝撃にもろい性質がありますので、衝撃を加えますと損傷の原因となります。
10. 樹脂製ボックスには油類や液状の薬品類を入れないで下さい。場合によっては、化学反応を起こし事故等の原因となります。
11. 収納物が樹脂製ボックスからはみ出した状態でご使用にならないで下さい。落下等の事故の原因となります。
12. この製品を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、本体破損の原因となります。
13. この製品を移動するときは、樹脂製ボックスを全て抜いて、本体を複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。
14. 製品全体の等分布耐荷重(全体に均等に物を入れた場合)は、

Z2-Y		Z3-Y		Z4-Y	
Z2-YA	150kg	Z3-YA	200Kg	Z4-YA	250kg
Z2-YB		Z3-YB		Z4-YB	

Z2-YW		Z3-YW		Z4-YW	
Z2-YAW	300kg	Z3-YAW	400kg	Z4-YAW	500kg
Z2-YBW		Z3-YBW		Z4-YBW	
樹脂製ボックスの許容荷重は、					
Z-100N	3 kg				
Z-200N	5 kg				

- 積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
15. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

△注意

この製品を末長くご利用いただくためのお願い

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかる場所では、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
4. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
5. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。


汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。

<シングルタイプ>

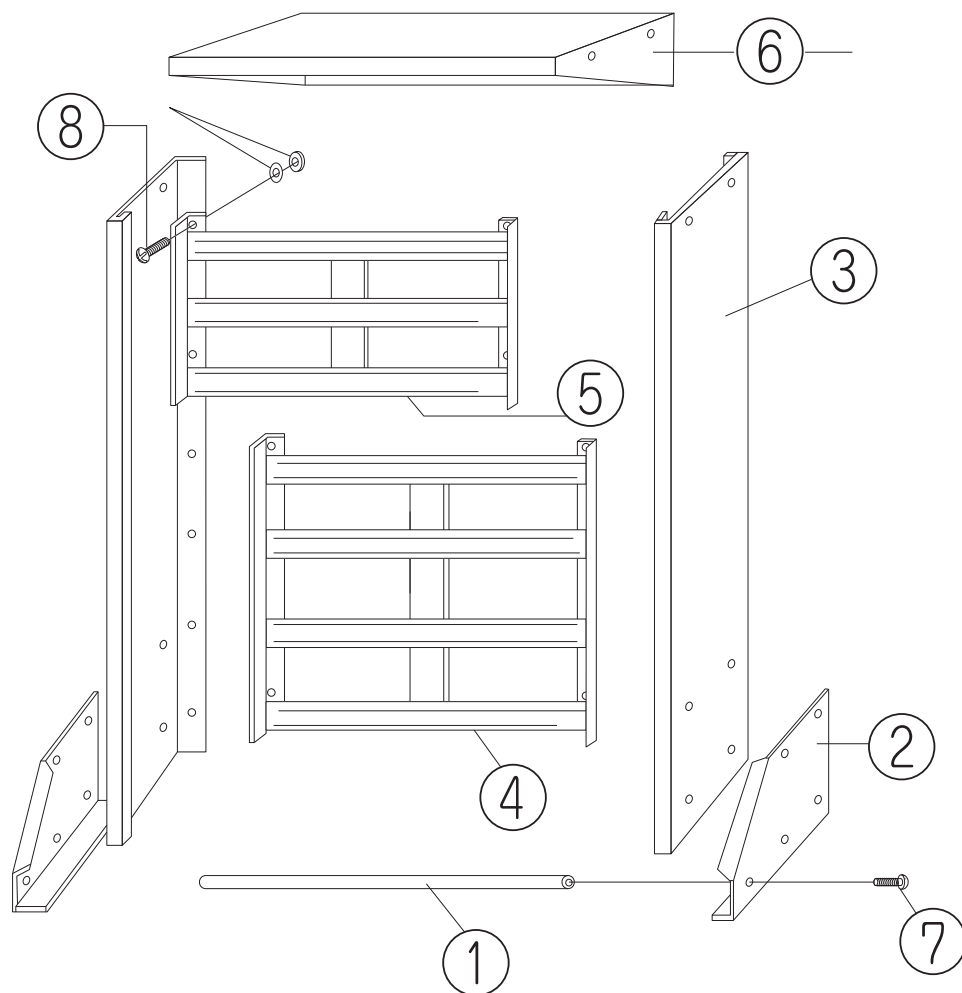

● 組立て方法

1. 側板③に、補強板②を仮締めして下さい。
 2. 連結パイプ①を、補強板②に左右仮締めして下さい。
 3. ヨコ桟パネル④を側板③へ仮締めして下さい。天板⑥を上からかぶせ仮締めして下さい。平行・垂直を調整し、はずれないように本締めして下さい。
- ※ブレース（斜め補強板）はありません。

● 部品明細

	Y Z-2YA YB	Y Z-3YA YB	Y Z-4YA YB
①連結パイプ	1	1	1
②補強板	2	2	2
③側板	2	2	2
④ヨコ桟パネル(4段)	1	3	3
⑤ヨコ桟パネル(3段)	1		1
⑥天板	1	1	
⑦M8×10 ピス	2	2	2
⑧M6×15 ピス・ナット ワッシャー	20	24	24