


# 導電性パーツボックス

(スタッキング・ネスティング仕様)

## 取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますことありがとうございます。  
この説明書は、この製品の使い方（使用上の注意事項）について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。  
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。  
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

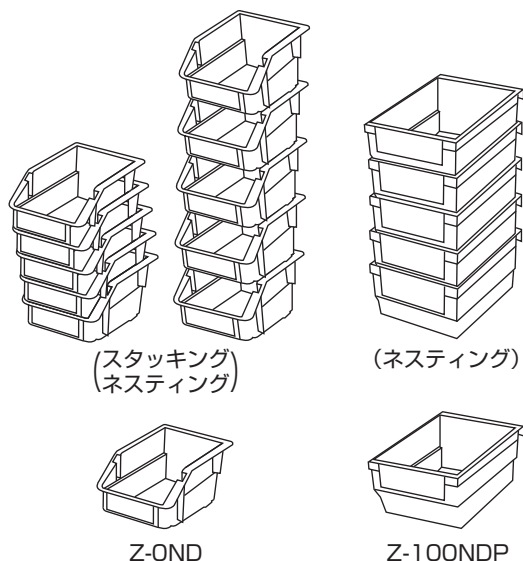

**Sサカエ**

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

No.444 22K-2

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

### △安全上のご注意

1. この製品は必ず導電体（導電性の台、棚など）の上に置いて使用して下さい。
2. この製品は樹脂製で比較的衝撃にもろい性質がありますので、衝撃を加えますと損傷の原因となります。
3. この製品には油類や液状の薬品類を入れないで下さい。場合によっては、化学反応を起こし事故等の原因となります。
4. 収納物が樹脂製ボックスからはみ出した状態でご使用にならないで下さい。ボックスの変形や収納物の落下事故の原因となります。
5. 樹脂製ボックスが破損したり、変形した状態で使用しないで下さい。収納物落下の恐れがあります。
6. 導電性コンテナの表面抵抗値は $10^7\Omega$ 以下です。
7. 製品の等分布耐荷重(全体に均等に物を置いた場合)は、

|          |     |
|----------|-----|
| Z-0ND□   | 2kg |
| Z-1ND□   | 4kg |
| Z-2ND□   | 7kg |
| Z-100ND□ | 3kg |
| Z-200ND□ | 5kg |

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
8. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

### ◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、導電低下や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品を水に濡れたままにしておきますと導電低下の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
4. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
5. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

### ◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落して下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。