


このたびは、オプション コボレ止めをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

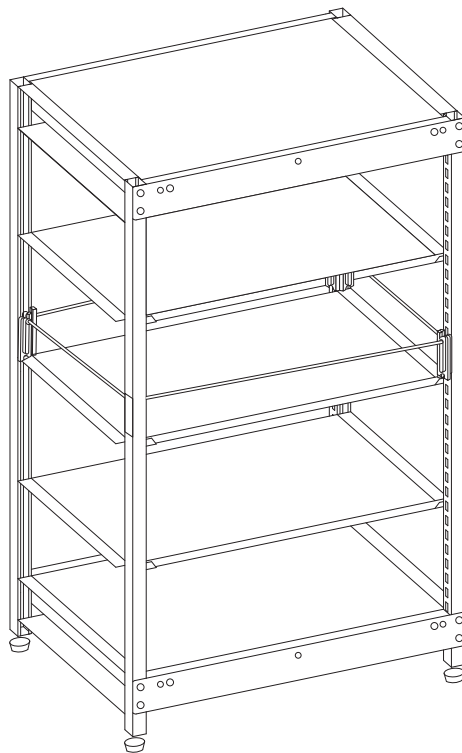

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■耐荷重以上の荷物を置かない。

ラックが傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。

■足をかけたり、よじのぼったりしない。

転倒したり、天板が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。

■不安定な場所に置かない。

ラックが倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。



注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。

転倒や、破損、転落事故の原因となります。

■移動時は、ラックが傾かないようにゆっくり運ぶ。

荷物が落ちたり、転倒して破損したり、けがをするおそれがあります。

■野外や水のかかる場所で使用しない。また、濡れた物を置かない。

本体が腐食し、倒壊するおそれがあります。商品が濡れた場合は、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。

■壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない。

破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。

■傾斜地では使用しないで下さい。

ラックが転倒するおそれがあり、人や物に当たりけがや破損するおそれがあります。

■消耗品の交換は購入先を通じて御注文下さい。

■直射日光の当たる所に製品を置いたり、製品の上にハンダゴテ等高温になった器具類、加熱したナベ・ヤカン等を直接置く等、温度・湿度の著しい環境は避けて下さい。

変色や変形の原因となります。

■アジャスター付き製品本体と、床面等にガタツキがある時は、アジャスターで調整し、水平の状態で使用して下さい。

■子供の手の触れる場所に置かない。また、子供を近づけない。

ラックに触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面、および収納物によって、指をけがするおそれもあります。

■可動面の隙間に指を入れますと、指をはさむおそれがありますので絶対に入れないで下さい。

■改造や無理な修理、分解はしない。

取付ミスなどにより、ラックが不安定になり危険です。特別なご使用をされる場合は購入店へご相談下さい。

■変形・破損したまま使用しない。

転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

■取付ビスがゆるんだり、外れたままで使用しないで下さい。

変形や破損、転倒等の原因になり抜け落ちるおそれがあります。

■消耗品には寿命があります。

可動部等に異常音等（損耗現象）が発生した場合購入店へご相談下さい。

■組立作業時は、必ず複数の人間で行って下さい。

転倒等の事故の原因となります

部品明細

番号	品名	スチールラック用			
		W900用	W1200用	W1800用	D600用
①	固定金具	2	2	2	—
②	トラス小ネジ M6×18L	4	4	4	—
③	ブラケット	L/R各1	L/R各1	L/R各1	L/R各1
④	タッピンネジ ナベ頭 2種 呼び4×10L	4	4	4	4
⑤	パーエンドキャップ	2	2	2	2
⑥	落下防止バー (W900用)	1	—	—	—
	落下防止バー (W1200用)	—	1	—	—
	落下防止バー (W1800用)	—	—	1	—
	落下防止バー (D600用)	—	—	—	1


組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

- ① 支柱に固定金具①を差し込みます。
次に、トラス小ネジ②を締めこんで外れないように固定して下さい。


注意：D600用には①固定金具は付属していません。
(間口用のコボレ止めが前後に必要です。)

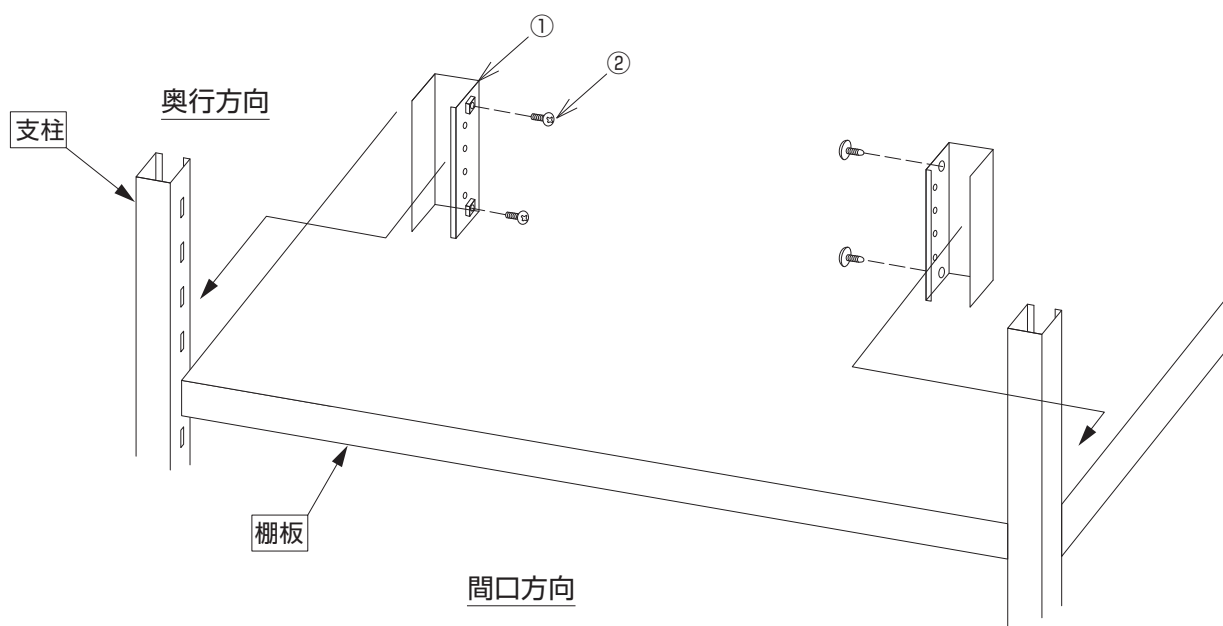

- ② ブラケット③をタッピンネジ④で取付け、パーエンドキャップ⑤に落下防止バー⑥を差し込んだものを取付けて下さい。

注意

ブラケットのL/Rにご注意ください。

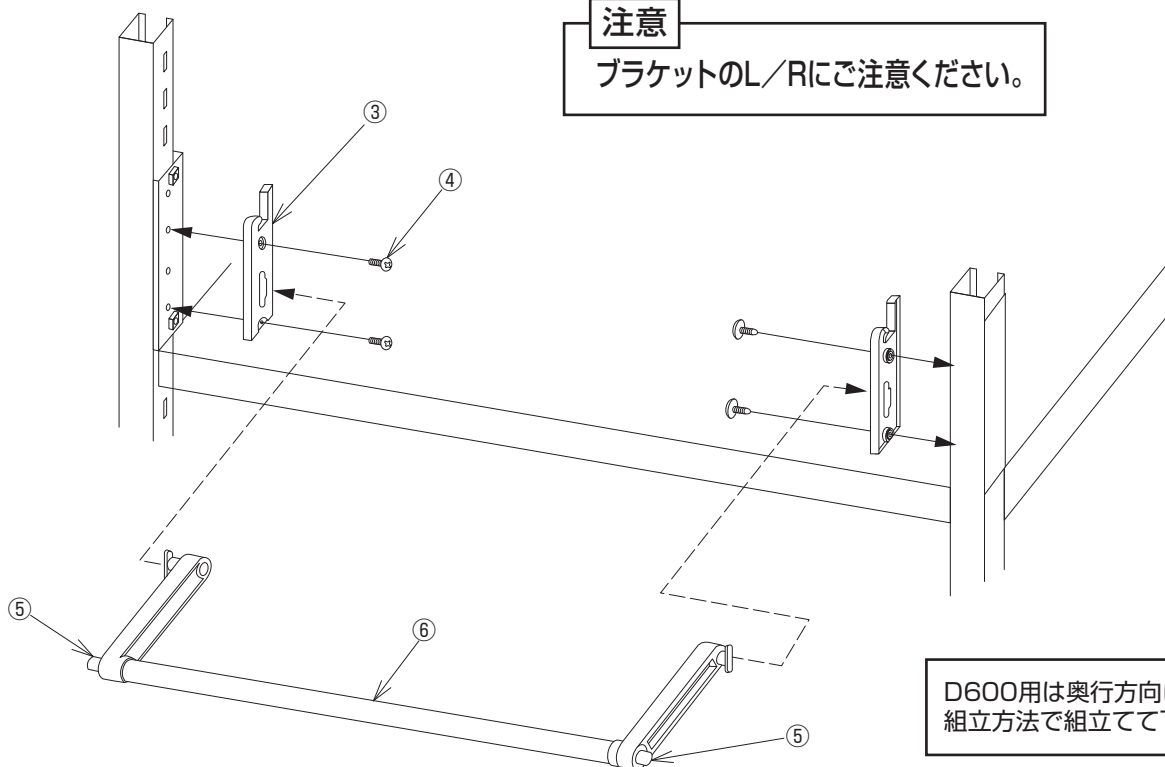

D600用は奥行方向に同様の組立方法で組立てて下さい。