

# ステンレspanチング架台 [KTK]


## 取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。

この説明書は、この製品の使い方（使用上の注意事項）と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存して下さい。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡下さい。

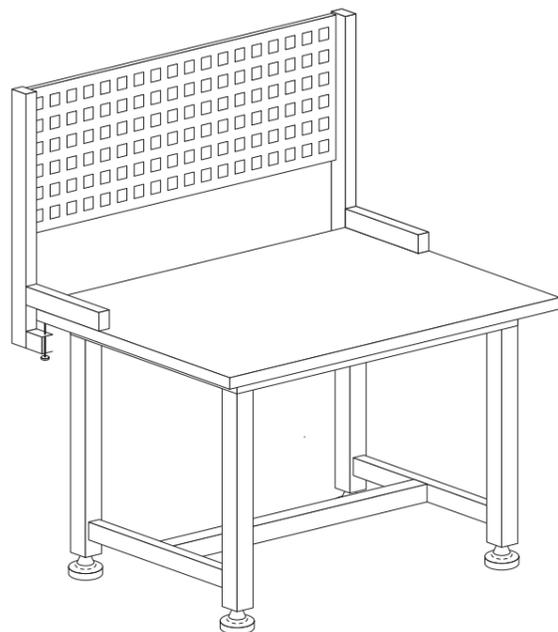

# Sサカエ

大阪市城東区成育 5 丁目 2 2 - 9

フリーダイヤル  
お客様相談室 0120-575101

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

### △安全上のご注意

1. 製品の耐荷重は、ステンレspanチング架台 **30kg**  
各オプションパーツの許容荷重は

SFN-11SU 2kg	TL-FSU 2kg
-21SU 2kg	TL-DFSU 3kg
SFN-12SU 2kg	CKF-01 1kg
-21SU 2kg	-02 1kg
TL-HMFSSU 3kg	
TL-HMFSU 5kg	

積載荷重は、製品の許容荷重（耐荷重）の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。

2. 製品にもたれたり、ぶら下がったり、また乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
3. 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだまま使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたまま使用しないで下さい。
5. この製品には、指定の物以外のパーツを取付けしないで下さい。落下や破損の恐れがあります。
6. 転倒防止のため、重い物は下方へ置いて下さい。
- 7.パンチングパネルフックに工具を掛けるときは、ゆっくりと掛けて下さい。フック固定部が樹脂製のため、強く掛けますと破損する恐れがあります。
8. フックが破損したり、変形した状態でご使用にならないで下さい。
9. この製品は必ず水平な場所に設置して下さい。前倒れの状態で設置しますと、転倒事故等の原因となります。また、天板に設置する場合はボルトでしっかりと固定して下さい。
10. この製品を移動するときは、吊っている物や、天板に取付けてある物を全て取りはずして下さい。天板と架台を取はずし、作業台と別々に移動させて下さい。天板を設置した状態で移動させますと、安定がとりにくく落下や破損の恐れがあります。

11. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

### ◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
4. 温度の著しい物の収納は避けて下さい。
5. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
6. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

### ◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。


## <パンチング架台>

### ●組立方法


左、右側支柱①②を天板に差し込み  
 ノブボルト③と押え金具④にてはずれない  
 ように固定して下さい。  
 パンチングパネル⑤を外側の角穴に差し込んで  
 セットして下さい。

W1800用は天板の真ん中に左側支柱②を  
 追加しパンチングパネル⑤を2枚差し込んで  
 セットして下さい。

### ●W900用

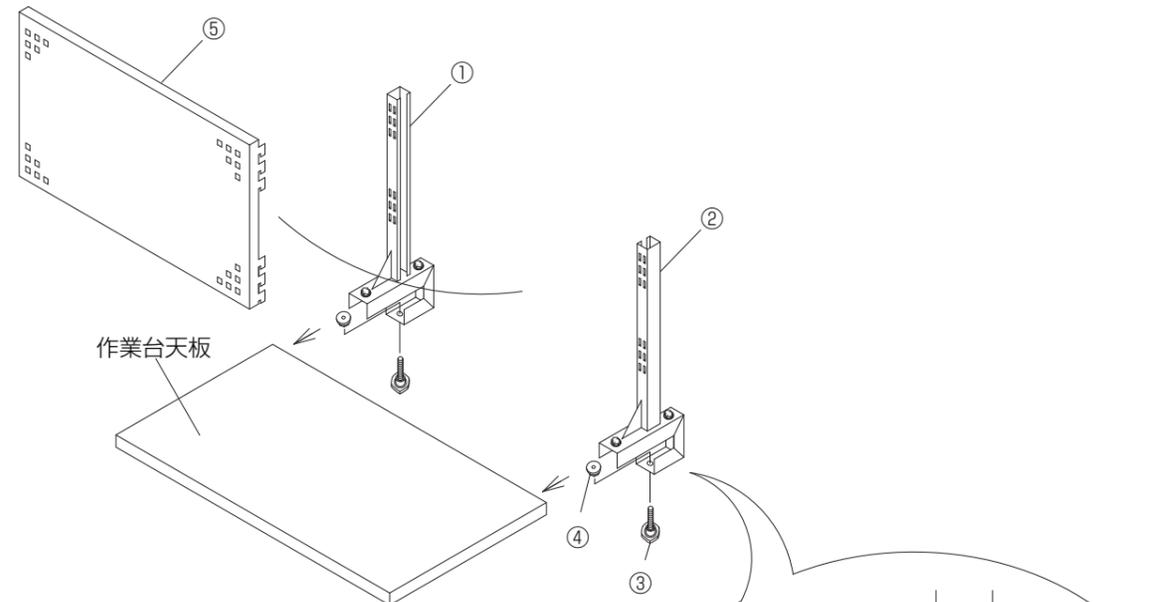

### ●W1800用

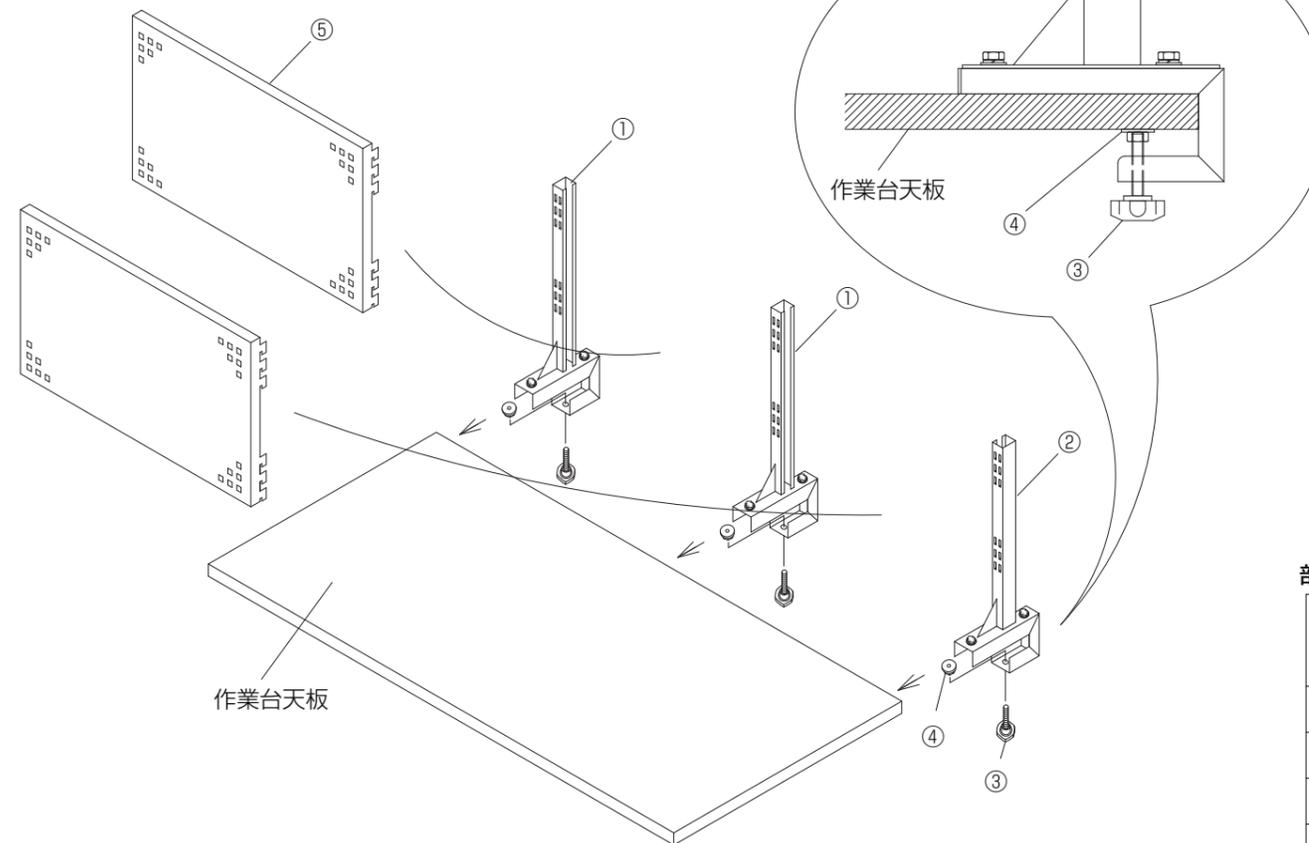

### 部品明細

番号	品名	数量	
		W900用	W1800用
①	左側支柱	1	2
②	右側支柱	1	1
③	ノブボルト M8×50L	2	3
④	押え金具	2	3
⑤	パンチングパネル	1	2