


透明扉付 オリタタミコンテナ

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存して下さい。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡下さい。

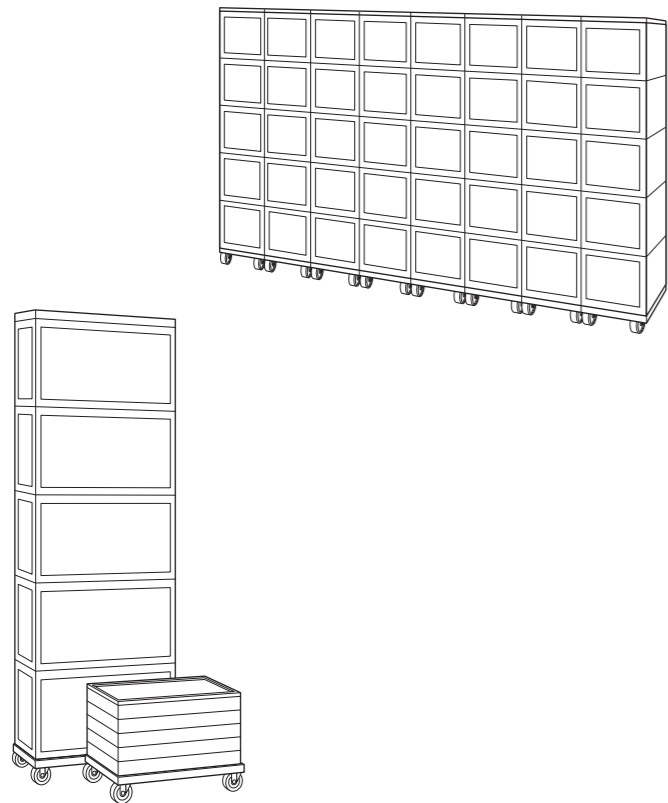

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル
お客様相談室  0120-575101

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

- 製品の均等耐荷重(全体に均等に物を入れた場合)
※樹脂製コンテナを単品で使用する場合と、積み重ねて使用する場合とでは耐荷重が異なりますので、設定荷重を確認の上ご使用して下さい。
※コンテナ台車のキャスターは(φ75とφ40)がありますので、収納荷重合計を確認の上ご使用下さい。
 - 樹脂製コンテナを5段まで積み重ねた場合
50B2TM 20kg/1コンテナ当り
75B2TM 30kg/1コンテナ当り
 - 樹脂製コンテナを4段まで積み重ねた場合
135B1TM 40kg/1コンテナ当り
 - コンテナ台車
(SO-50D・SO-75D・SO-135D) 200kg/1台
(SO-50DM・SO-75DM・SO-135DM) 80kg/1台
(SO-50DE・SO-75DE・SO-135DE) 100kg/1台**積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。**
- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
- 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
- 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
- この製品を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、本体破損の原因となります。
- 樹脂製コンテナは比較的衝撃にもろい性質がありますので、衝撃を加えますと損傷の原因となります。
- 樹脂製コンテナには油類や液状の薬品類を入れないで下さい。場合によっては、化学反応を起こし事故等の原因となります。
- 収納物が樹脂製コンテナからはみ出した状態でご使用にならないで下さい。落下等の事故の原因となります。
- 両面扉付の樹脂製コンテナは、同時に両扉を開けますと破損する恐れがあります。
- 連結してご使用になる際は、必ず連結金具を使用して下さい。

- この製品を移動するときは、
＜キャスター付の場合＞
キャスターのストッパーを解除して長辺方向に行ってください。短辺方向に行きますと転倒の恐れがあります。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。
＜キャスターが付かない場合＞
製品を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、製品の破損の原因となります。又、積み重ねている場合は、収納物を全て取り除いた状態で1段ずつ降ろし移動して下さい。
- この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

- この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
- 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。
- 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
- 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
- キャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
- 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。


- 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
- 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
- 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

組立て方法 (連結金具セット方法) ※連結して使用される場合

SO-50DMS・SO-75DMS
SO-50DS・SO-75DS
SO-50DES・SO-75DES

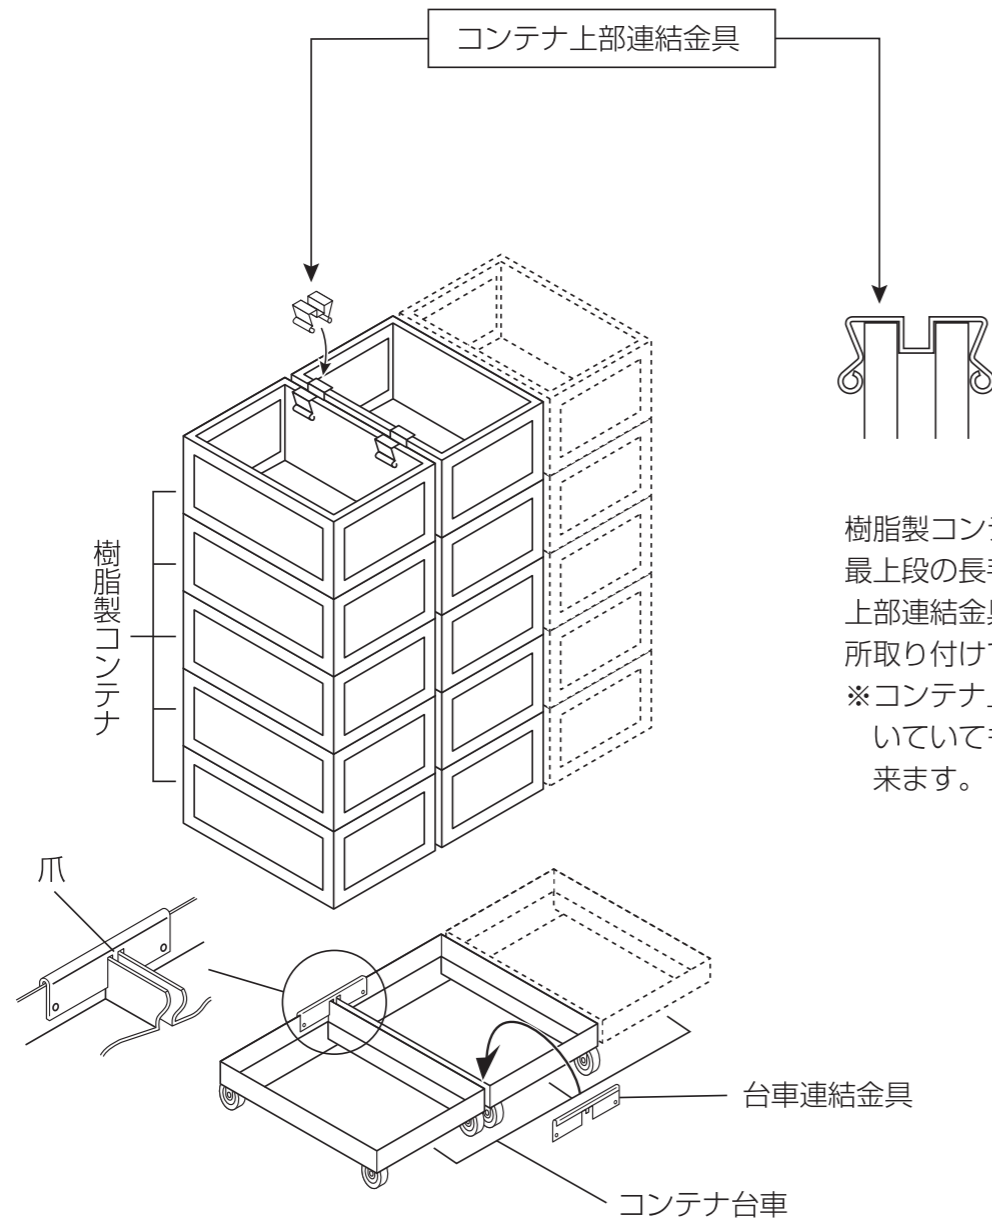


樹脂製コンテナ同士の連結は最上段の長手側面にコンテナ上部連結金具を図の様に2カ所取り付けて下さい。
※コンテナ上部連結金具が付いていてもフタはセット出来ます。

コンテナ台車同士の連結は、台車短手方向フランジ部の前・後に図の様にセットします。

セット時は、金具の爪部を台車と台車の間に挟む様にしてセットして下さい。

SO-135DMS・SO-135DS・SO-135DES

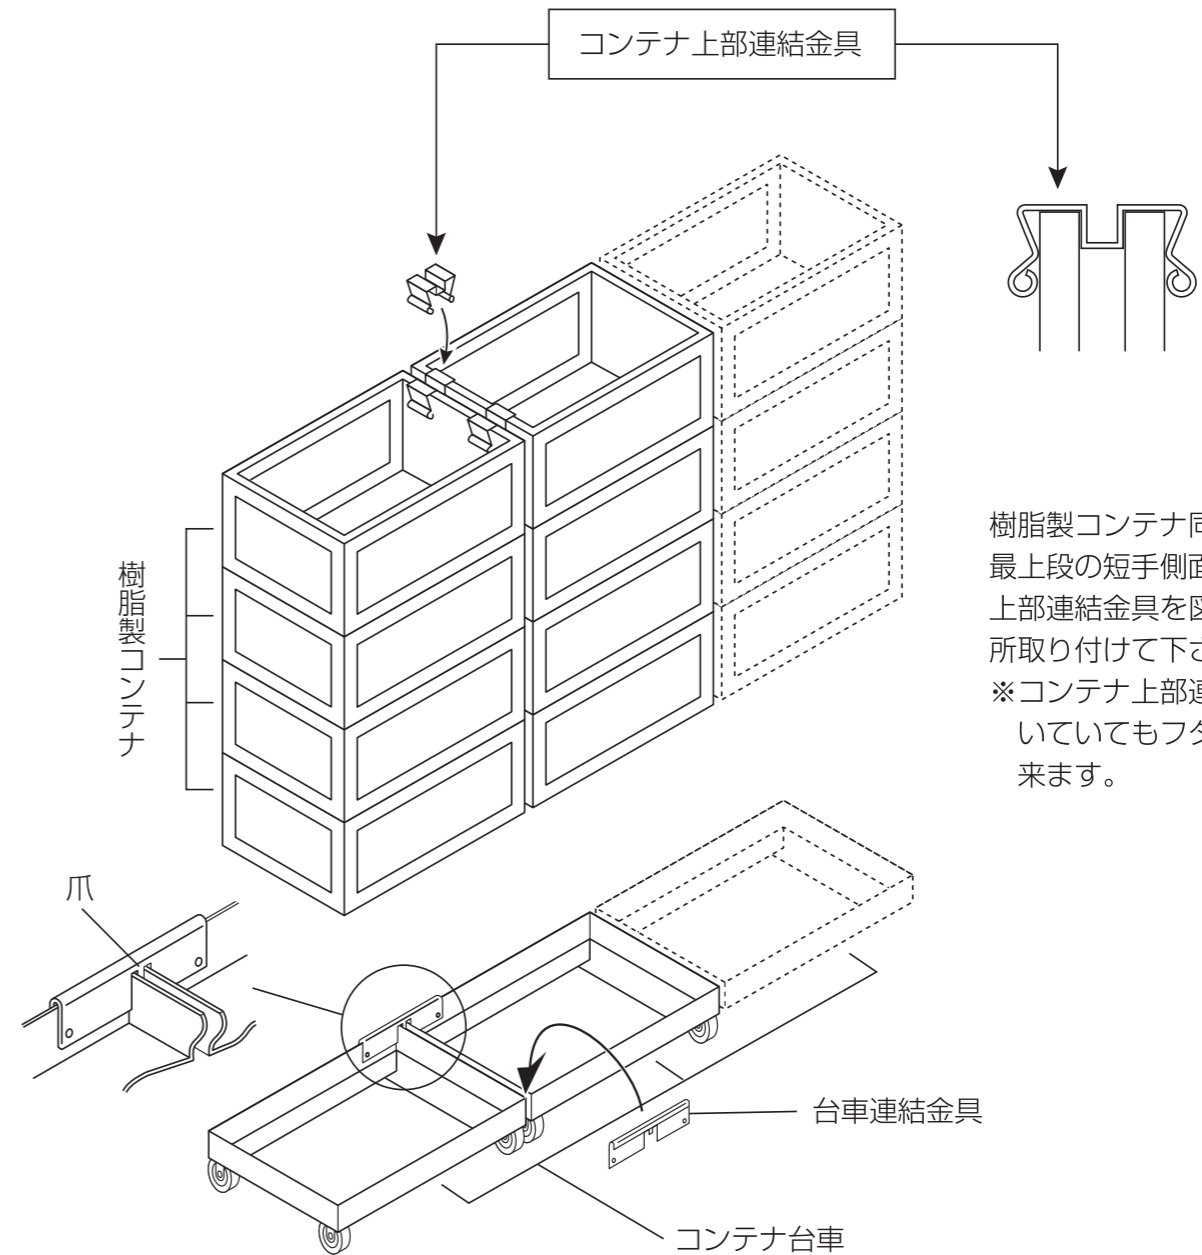

樹脂製コンテナ同士の連結は最上段の短手側面にコンテナ上部連結金具を図の様に2カ所取り付けて下さい。
※コンテナ上部連結金具が付いていてもフタはセット出来ます。

コンテナ台車同士の連結は、台車長手方向フランジ部の前・後に図の様にセットします。

セット時は、金具の爪部を台車と台車の間に挟む様にしてセットして下さい。