


ドラムキャリア

[DRC]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

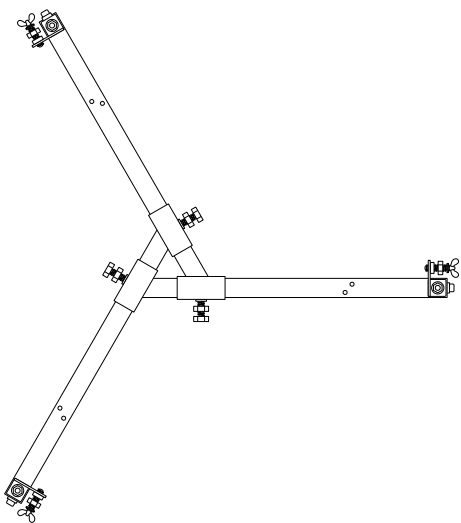

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101 No.486 03E-A

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 製品の等分布耐荷重（荷台全面に物を置いた場合）は、
キャスター 75φ 170kg
キャスター 100φ 250kg
積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上乗せたり、荷重が片寄りますと製品破損や思わぬ事故の原因となります。
2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
3. 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、直ちに締め直して下さい。ゆるんだまま使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
4. 製品の改造や部品をはずしたり、はずれたまま使用しないで下さい。
5. 可動部(キャスターなど)の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
6. この製品はドラム缶及びペール缶専用の台車です。それ以外のものは乗せないで下さい。
7. 傾斜地やスロープには絶対に止めないで下さい。事故の原因となります。ストッパーは仮止めする為のものであって完全に固定できるものではありません。
8. 凹凸の激しい搬送路では使用しないで下さい。強い衝撃を与えますと転倒、落下など大きな事故の原因となります。
9. ドラム缶をベースよりはみ出したりして載せないで下さい。製品の破損、事故の原因となります。
10. ペール缶を乗せる際には、付属のペール缶ガイドを必ず使用して下さい。
11. ドラム缶を乗せたら、必ずストッパー(蝶ボルト)でドラム缶と台車を固定して下さい。

12. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
4. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
5. キャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
6. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
7. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた


通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

<ドラム缶を乗せるとき>

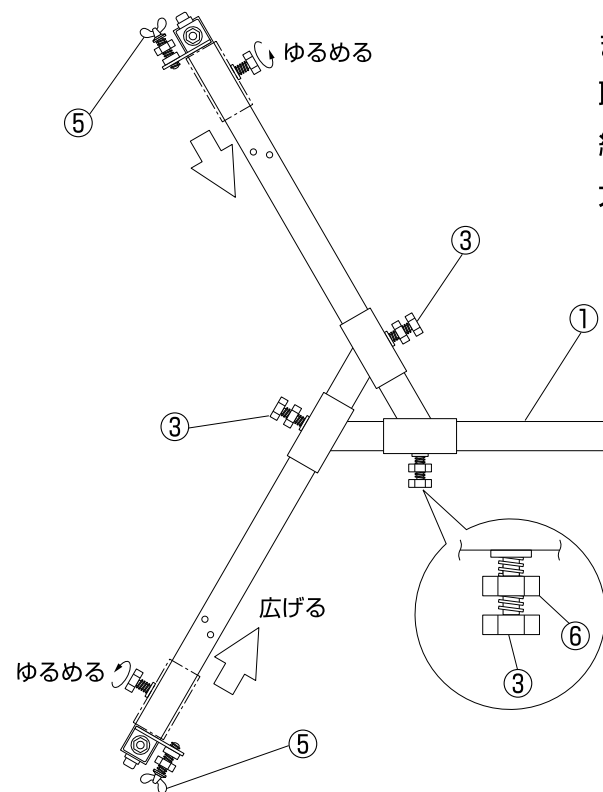

まず、六角ボルト③、ロックナット⑥を図の部分に取り付けます。
締め付けることで固定でき、ゆるめることによって大きさを変化させることができます。


●梱包明細

番号	品名	数量
1	本体	1
2	ペール缶ガイド	3
3	六角ボルト(M8×20ℓ)	3
4	トラス小ネジ(M6×14ℓ)	6
5	蝶ボルト(M8×30ℓ)	3
6	ロックナット(M8)	6

●取付け方法

1. 六角ボルト③をゆるめ、上図の様にキャスター同士の間隔を広げていきます。
2. 台車をひっくり返し、乗せたいドラム缶の上に置きます。次に大きさを調整します。
調整し終わったら、六角ボルト③、ロックナット⑥を締めて台車の大きさを固定して下さい。
3. 台車を取りはずし、元に戻して下に置きます。次にドラム缶を乗せます。
最後に蝶ボルト⑤、ロックナット⑥を締め、ドラム缶の抜け落ち防止をします。

<ペール缶を乗せるとき>

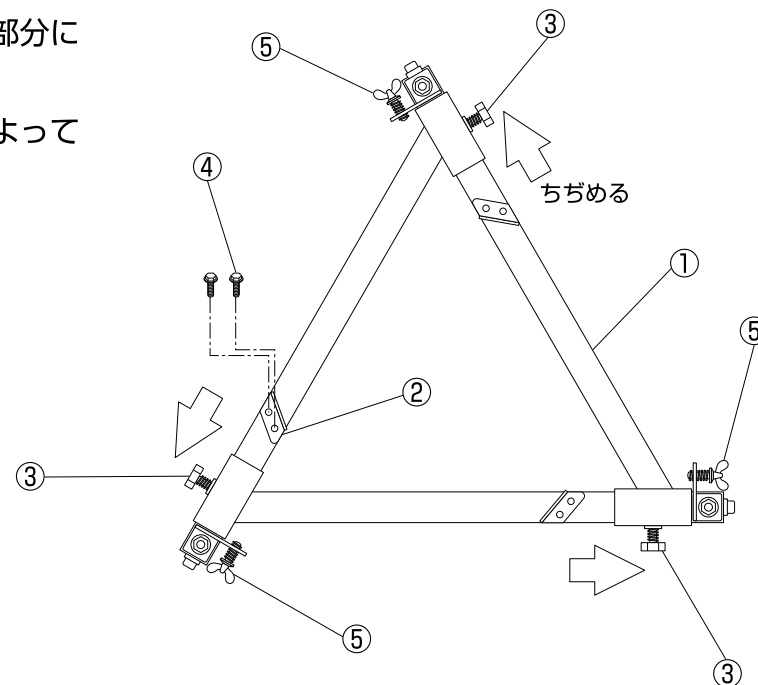

●取付け方法

1. 六角ボルト③をゆるめ、キャスター同士の間隔を最小にし、六角ボルト③、ロックナット⑥を締めます。
2. ペール缶ガイド②を本体の空いている穴に合わせ、トラス小ネジ④で固定します。
3. ペール缶を乗せて下さい。

※ この使用法はペール缶を固定して動かすものではありません。段差等により乗りあげたりすると、転倒の恐れがありますので、注意して下さい。