


ドラム缶運搬車

[DR-4C] [DR-6M]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方（使用上の注意事項）について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

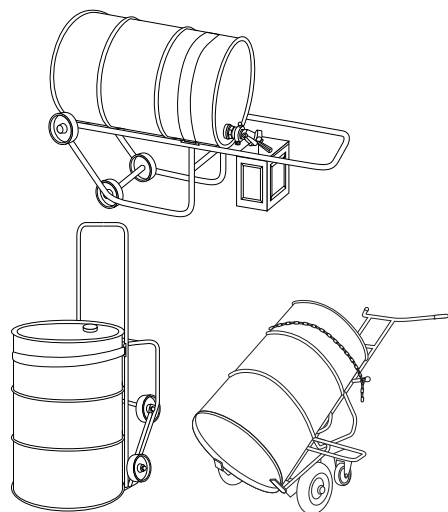

DR-6M

DR-4C

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-575101 NO. 479 04A-A

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、
次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 製品の積載荷重は、 300kg
積載荷重は、製品の積載荷重の範囲内にして下さい。
それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。
転倒や転落事故の原因になります。
3. 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたまままで使用しないで下さい。
5. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
6. この製品にはストッパー機能がないので、荷物の積みおろし時や保管にあたっては、車輪止めをして本体（台車）が動かないようにしてから、作業や保管をして下さい。
7. 傾斜地やスロープには絶対に止めないで下さい。事故の原因となります。
8. ドラム缶を積んで移動させる場合は、運搬中転落の恐れがありますので、ベルト・又はロープ等で転落を防止して下さい。
9. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところ

での使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。

3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
6. キャスターは床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
7. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
8. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。


※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

ご使用時のセット方法


●本体をドラム缶へセットする場合

ドラム缶を斜めに傾むけ、本体のツメ部をドラム缶の下部にスベリ込ませ、ドラム缶を元にもどして下さい。

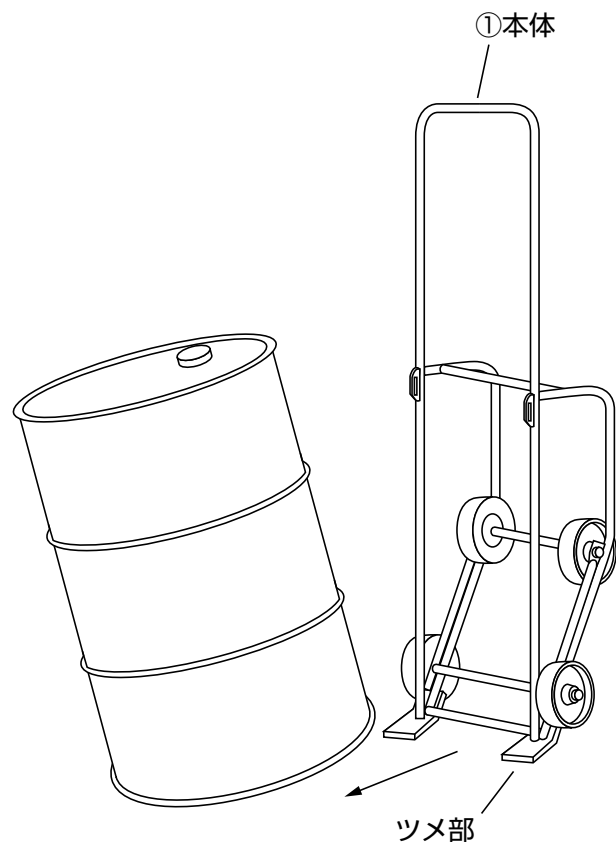


●運搬をおこなう場合

付属の固定ベルトを用いてドラム缶の上部を本体にしっかりと固定してから運搬をおこなってください。

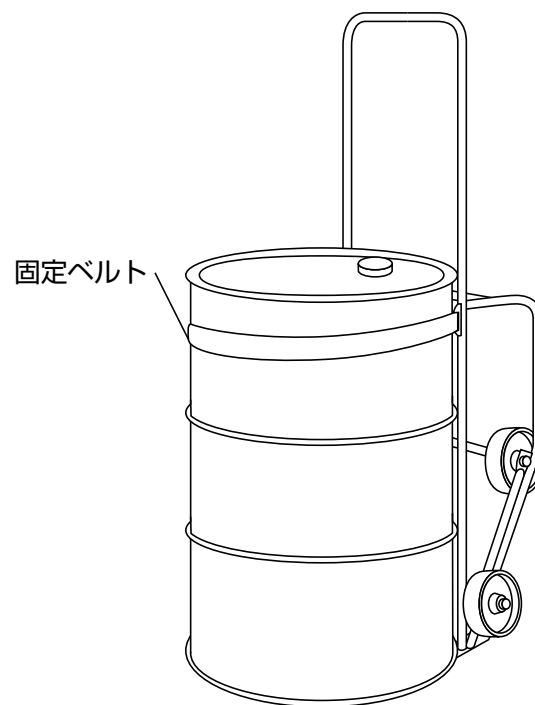

●ベルト固定の仕方

イラストのように固定ベルトで輪をつくりドラム缶上部が固定ベルトの輪の中に入るようにしておいてベルトを引っぱり締めて下さい。

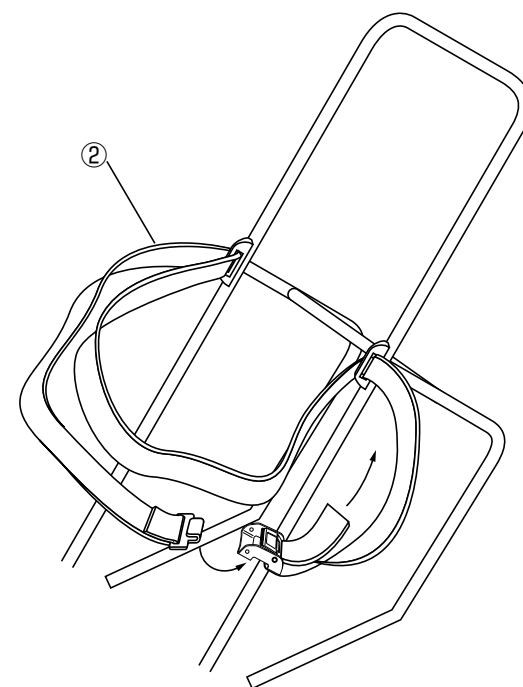

	部品明細	数 量
1	本 体	1
2	ベルト	1