

コロボール [P, U] コロコンベヤ板 [CU] コロ製品台 [CS]


取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

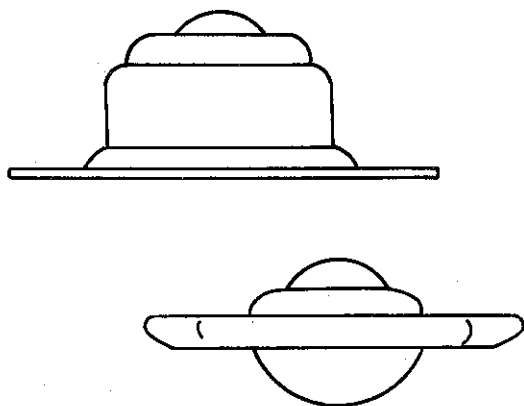

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室 **0120-575101**


No. 452 5J-A

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意


1. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
2. 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直し、はめ直しをして下さい。ゆるんだまま使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
3. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたまま使用しないで下さい。
4. 本体と床面等にガタツキがある場合は、アジャスターで調整し水平の状態で使用して下さい。【コロ製品台】
5. コロボール(P型、U型)は、下図のように逆向きでの使用は避けて下さい。構造上、回転しなくなります。

↓ 荷重方向



(○)

↓ 荷重方向



(×)

6. この製品の性質上、作業時のみのご使用に限定して下さい。コロ製品台やコロコンベヤ板に物を放置しますと震動等で落下する恐れがあります。
7. 製品の等分布耐荷重(全体に均等に物を置いた場合)は、

CS-6615 150kg/台
CS-9915 150kg/台
CS-6625 600kg/台

軽荷重用
重荷重用

コロボール(P型、U型)の等分布耐荷重は、

P-15 8kg/個 U-15 8kg/個 CU-159□ 50kg/本
P-19 30kg/個 U-19 30kg/個 CU-199□ 200kg/本
P-25 30kg/個 U-25 30kg/個 CC-259□ 200kg/本

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。

8. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 消耗部品には寿命があります。コロボールに異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
6. アジャスターは床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
7. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
8. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1~3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1~3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。