

多目的収納ベッド

オムツっ子U®

特許・意匠登録・商標登録出願済



取付金具・設置シールが付属しています

品 番／BU-S

サイズ／W686×D250×H1,630mm（収納時）

W686×D1,355×H1,025mm（使用時）




材 質／FRP・スチール・ビニールレザー・木合板・ウレタンフォーム

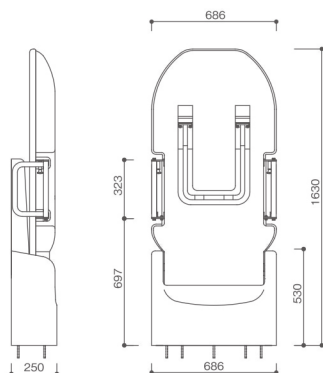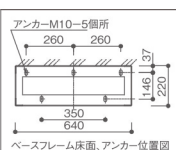

- 気配りがうれしい安全設計！
- 安全耐荷重100kg
- 収納式で車椅子の移動にも邪魔になりません



展開時

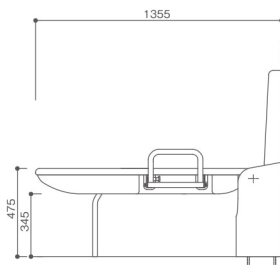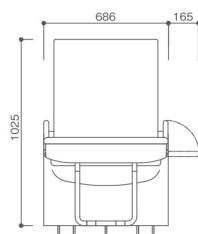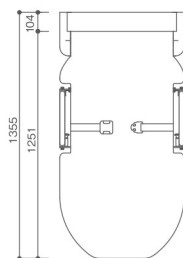

施工が必要な商品です

※各商品に設置・ご注意シールが付属しています。

■ご注意


この商品は重量、梱包サイズともに大きくなります。現場搬入に際しては、落下等無いよう十分ご注意ください。

オムツっ子U[®]

取付方法

アンカーボルトはコンクリート層に40mm以上確実に打ち込んでください。長さが不足する場合は、適正な長さのものを選定し、準備願います。

(モルタル層などで固定すると、転倒の恐れがあります。)

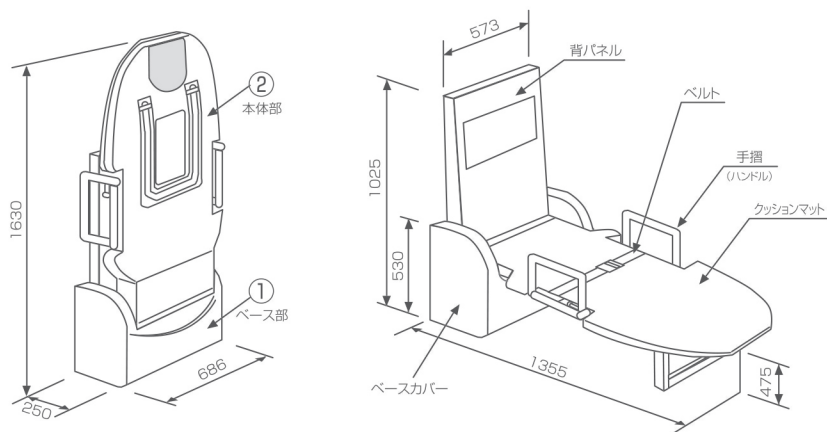

施工前のご確認


- 製品は床面に固定してください。
- 床面への固定はM10アンカーボルトを使用してください。
- 壁面と手摺部は20cm以上空けてください。

1. 製品梱包個数…2個

- ① ベース部(小) (BU-002) ② 本体部(大) (BU-001)

2. 付属部品関係(①に同梱)

- (1) アンカーボルトM10……………5本
- (2) ベースカバー取り付け用ネジM5
(BJワッシャー、白化粧キャップ付) ……4本セット
- (3) 本体部連結用M8ボルト及び
ハードロックナット……………4本セット
- (4) 設置表示シール……………1枚
- (5) 取付説明書……………1枚

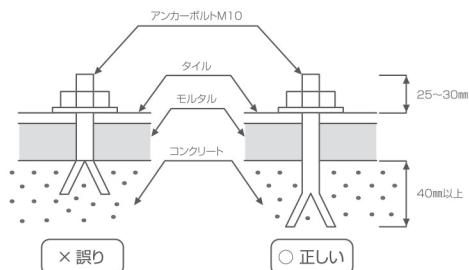


取付方法

1 位置決め

1. ベース部梱包よりベース部を取り出す。
2. ベース部(カバー付)を取付位置に仮置きし、位置決めを行う。

2 ベースフレームの固定(アンカーボルトの打ち込み)


1. カバーを離し、ベースフレームのアンカーボルト穴位置5ヶ所を取付床面にけがく。
2. ドリルで下穴を開け、アンカーボルトを正確に打ち込み、正しく固定してください。

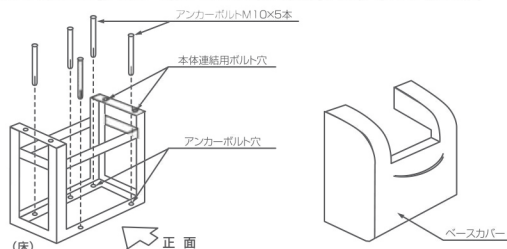

3. ベースフレームをアンカーボルト穴位置に合わせ、強固に固定する。


3 本体取付

1. 本体部をベースフレーム上に持ち上げ、本体連結ボルト穴位置が合うように置きます。
2. 連結ボルト穴を付属のM8ボルト及びハードロックナットで強固に連結いたします。(左右2ヶ所)

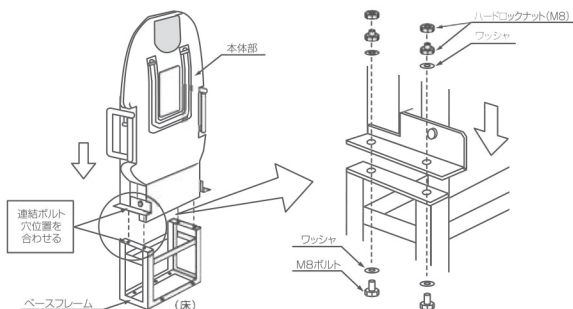

4 ベースカバーの取付

1. 本体連結終了後、ベースカバーをベースフレームにセットし、付属のカバー取り付け用ネジにてネジ止めします。これで取付完了です。







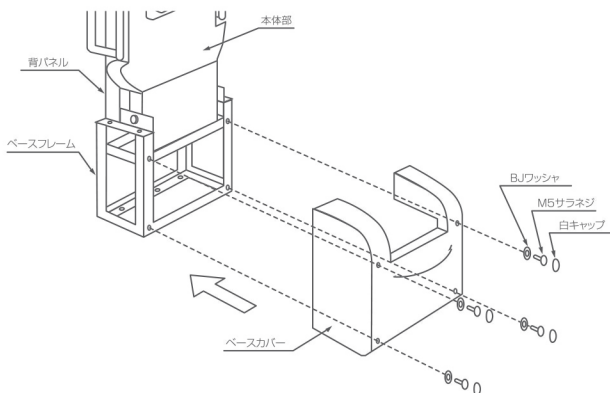


5 取付後の動作確認

1. 本体シート部がスムーズに開閉しますか。
2. 手摺がスムーズに開閉しますか。
3. クッションマット部にキズ、汚れがないか。
4. 安全ベルトは正常に動作しますか。
5. 全体にガタツキ感、動作時の異音等がないか。

6 取付後のお願い

1. 「設置表示シール」を、ご担当者の指示位置に貼ってください。

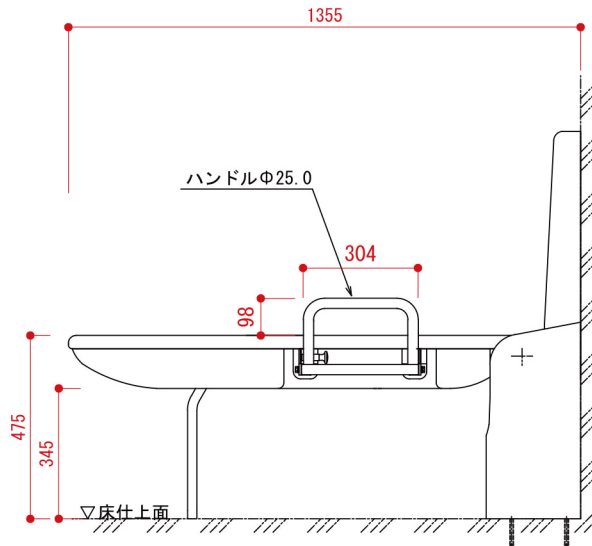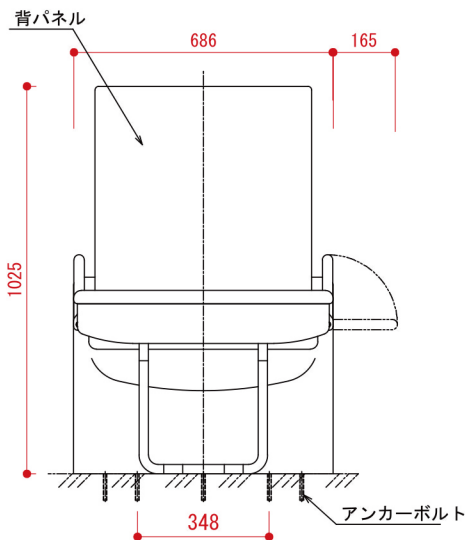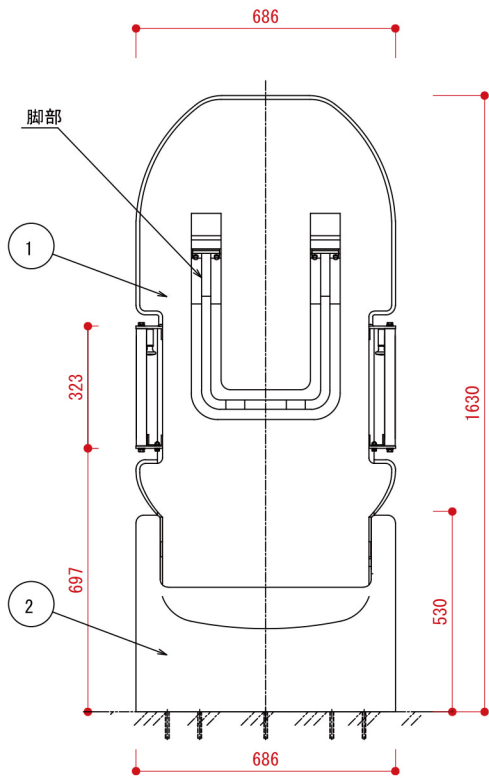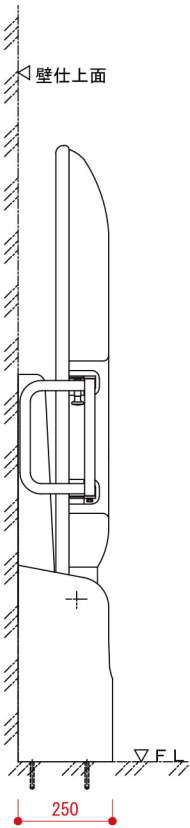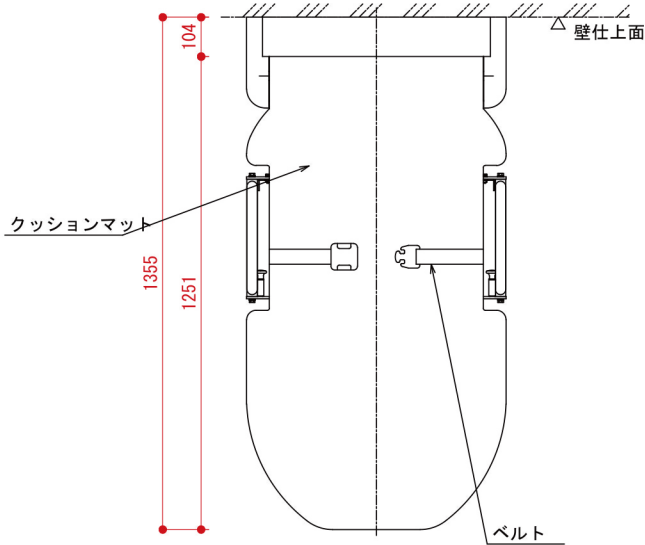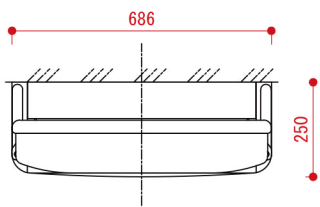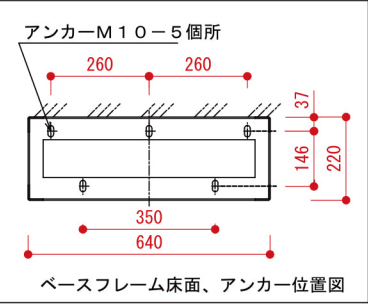

① 本体部	品番	BU-001
	材質	樹脂部：FRP フレーム部：スチール（焼付け塗装）
	カラー	シートカバー部：アイボリーホワイト（CN-90） 背パネル：ライトグレー（CN-80） ハンドル、脚部：焼付け塗装
	クッション マット	表面：ウレタンレザー（難燃性、抗菌仕様、カラー ページュ） クッション材：発泡ウレタン
	ベルト	引き込み式 PPベルト（黒色）
	耐荷重	980N（100kg）
	自重	33.0kg

② ベース部	品番	BU-002
	材質	樹脂部：FRP フレーム部：スチール（焼付け塗装）
	カラー	ライトグレー（CN-80）
	自重	11.5kg
	付属部品	①アンカーボルトM10×5本 ②ベースカバー取付用ネジM5×4本セット （BJワッシャ・化粧キャップ付） ③本体フレーム連結用ボルトM8 ハードロックナット、ワッシャ×4本セット ④設置表示シール×1枚（寸法：150×150） ⑤施工説明書×1枚

*組立て完成品重量44.5kg（カラー記号：日塗工標準色）