

安全を最優先！可動部分がありません

固定タイプのコンパクトベビーチェア

まっててねKⅢ®

平面・コーナー兼用

特許・意匠登録・商標登録済

コーナー金具・取付金具・


設置シールが付属しています

品番／A-007

サイズ／W300×D325×H1,100mm

材質／PP・スチール

※リサイクル可能な材質を使用しています

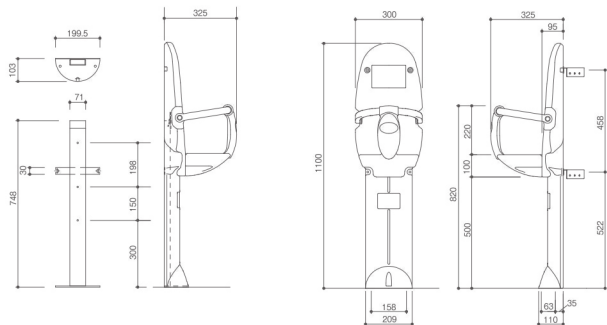

施工が必要な商品です

※各商品に設置・ご注意シールが付属しています。

※使用対象年齢 5ヶ月～2歳までの乳幼児

■安全耐荷重100kg

固定
タイプ

Point

コーナーにもすっきり納まります。




まっててねKⅢ[®]

取付方法

付属部品明細及び使用数量


名 称	仕 様	同 梱 数	使 用 数 量	
			平面壁設置	コーナー設置
1.三角コーナープレート	白(塗装)	2	×	1
2.アンカーナット	M6×20	7	(3)	3
3.化粧ボルト	M6×20	7	(4)	7
4.平ワッシャ	M6用	7	(3)	5
5.スプリングワッシャ	M6用	7	(4)	5
6.タッピングネジ	M6×35	12	3	12
7.タッピングネジ	M5×25	2	2	×
8.ローゼットワッシャ	M5用	4	2	×
9.化粧キャップ	(白)	5	5	5
10.化粧ボルト	M6×70	2	×	2
11.皿タッピング	M5×80	2	2	×
12.上部アンカーカバー		2	2	×

注: (4)はコンクリート壁面取付時ご使用下さい。

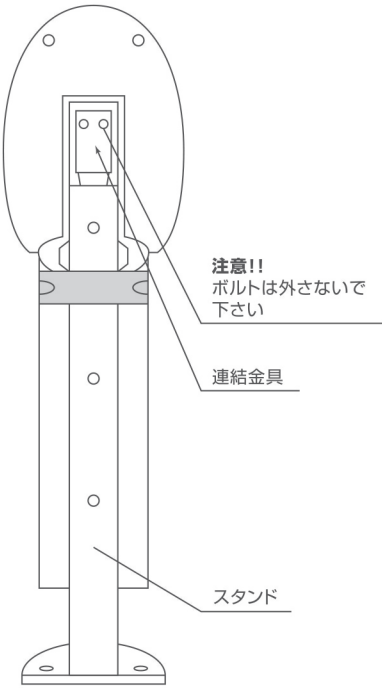


■平面壁設置の場合

- ① 取り付けたい場所の壁面に平行にスタンドを置き、床にアンカーボルトで2ヶ所固定して下さい。
中央部3ヶ所を下地が木または軽鉄の場合は付属のM6×35ビスで固定してください。
- ② 本体をスタンドにかぶせ連結金具をしっかりと差し込んで下さい。
- ③ 壁面4ヶ所と床1ヶ所にアンカーボルトで本体・スタンドを固定して完成です。

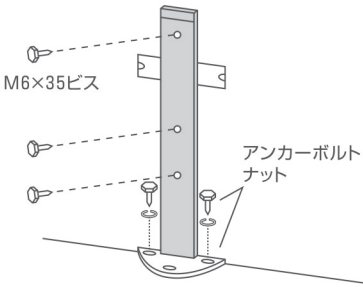


※壁面がコンクリートの場合は現場に応じたアンカーボルトで確実に固定して下さい。
(アンカーボルトは付属していません)

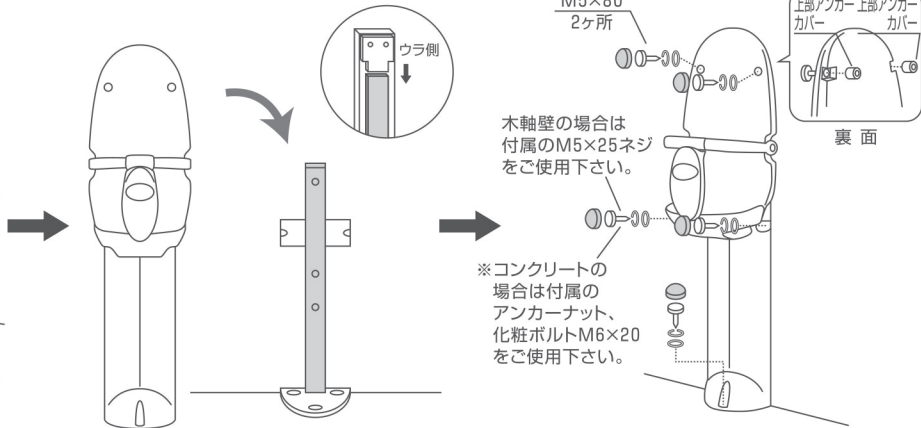





■コーナー設置の場合

- ① 2枚の三角コーナープレートの上が下図の高さの位置にくるように固定して下さい。
※壁面がコンクリートの場合は三角コーナープレート1枚につきアンカー2ヶ所、木軸壁の場合は付属のM6×35ネジ6本をご利用下さい。
- ② スタンドを置き床にアンカーボルトで2ヶ所固定して下さい。
- ③ 本体をスタンドにかぶせて連結金具をしっかりと差し込んで下さい。
- ④ 本体と三角プレートを各2ヶ所ボルトで、床1ヶ所をアンカーボルトで固定して完成です。

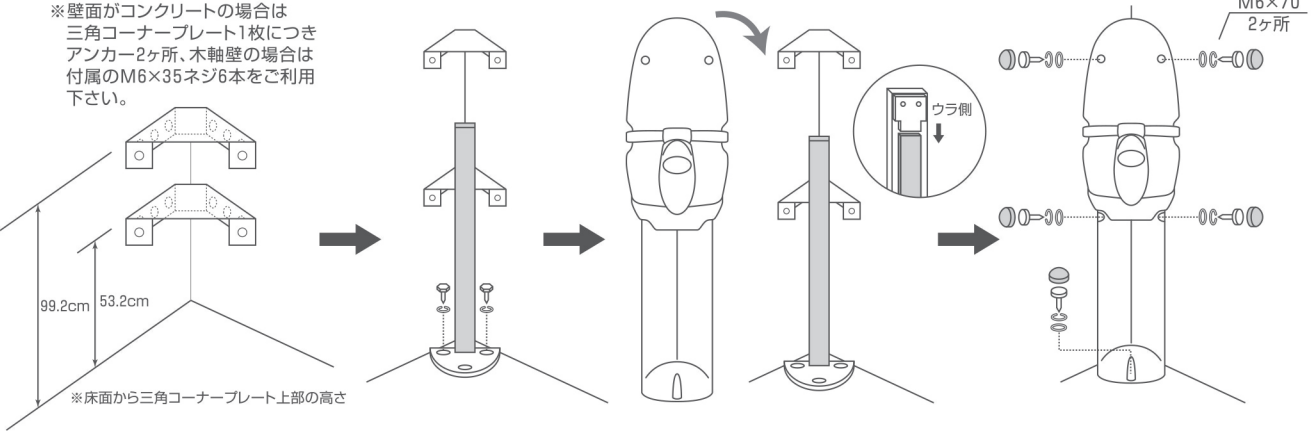


名称	仕様	
ベビーチェア	品番	A-007
	材質	座面部：PP（ポリプロピレン）
		ハンドル部：PP（ポリプロピレン）
		脚部：PP（ポリプロピレン）
		スタンドフレーム：スチール（メッキ）
	自重	約9.5Kg
カラー	座面部	：ホホワイト（BN-90）
	ハンドル部	：ライトグレー（BN-75）
	脚部	：ホホワイト（BN-90）
付属部品	数量	仕様
1 コーナー取付金具	2	スチール三角ブレース 1.6t（白塗装）
2 化粧ボルト	8	M6×20 ユニクロメッキ
3 化粧ボルト	2	M6×70 ユニクロメッキ
4 平ワッシャー	7	M6用 ユニクロメッキ
5 スプリングワッシャー	7	M6用 ユニクロメッキ
6 皿タッピングねじ	12	M6×35 ユニクロメッキ
7 皿タッピングねじ	2	M5×25 ユニクロメッキ
8 皿タッピングねじ	2	M5×80 ユニクロメッキ
9 ロゼットワッシャー	4	M6用 ユニクロメッキ
10 化粧ワッシャー	5	樹脂（ホホワイト）

（カラー記号：日塗工標準色）

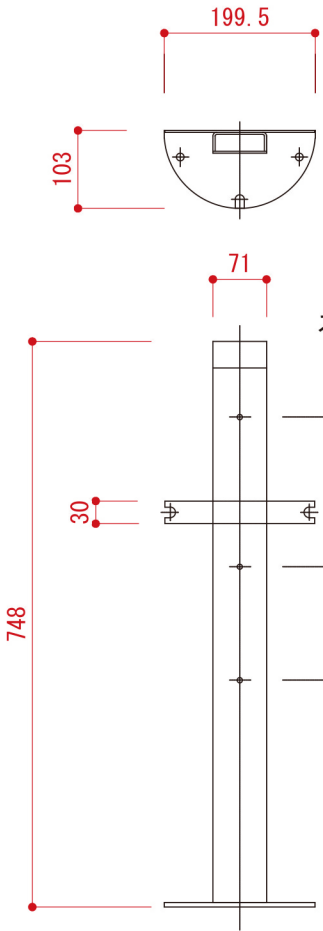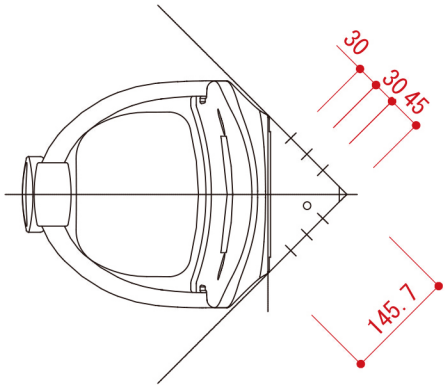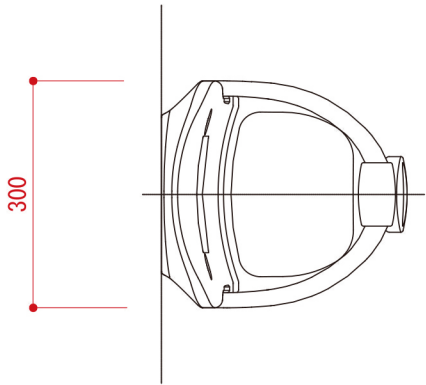
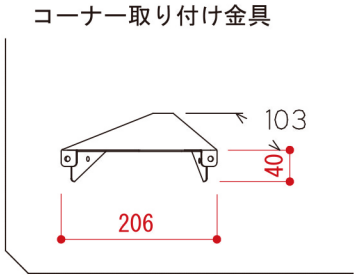


スタンドフレーム

スタンドフレーム
壁面固定 穴位置
3ヶ所

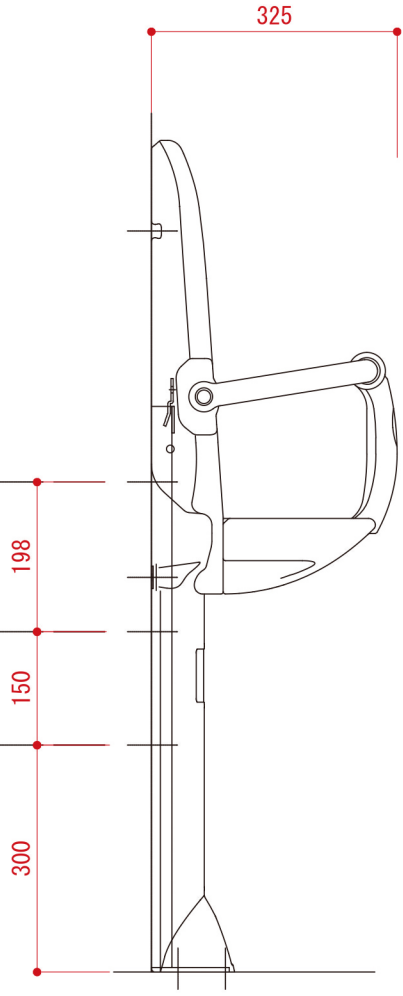


平面壁設置の場合

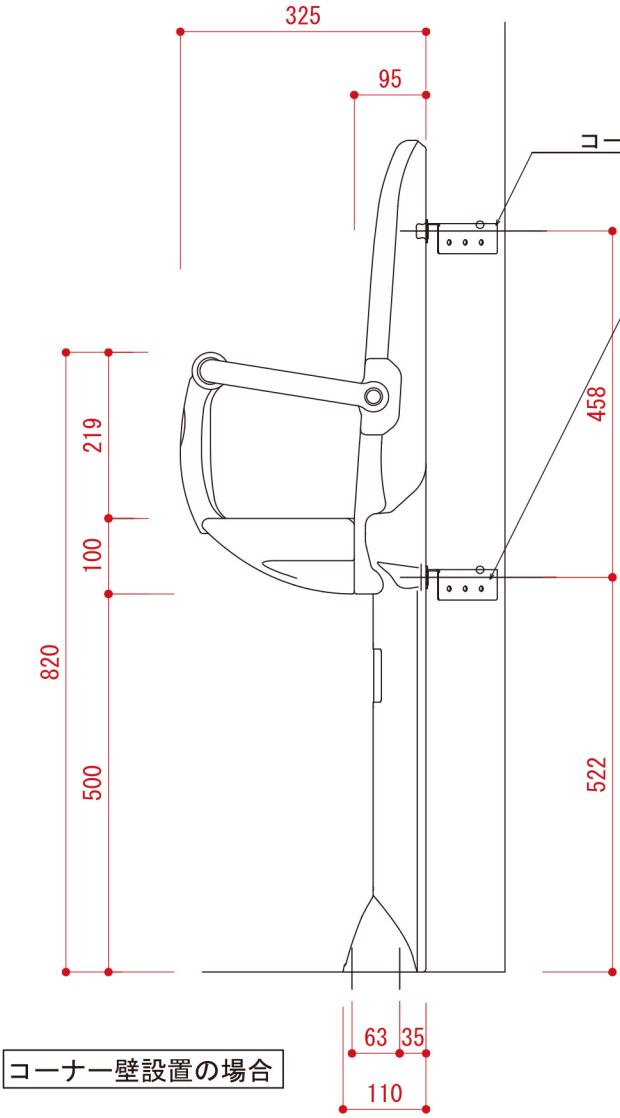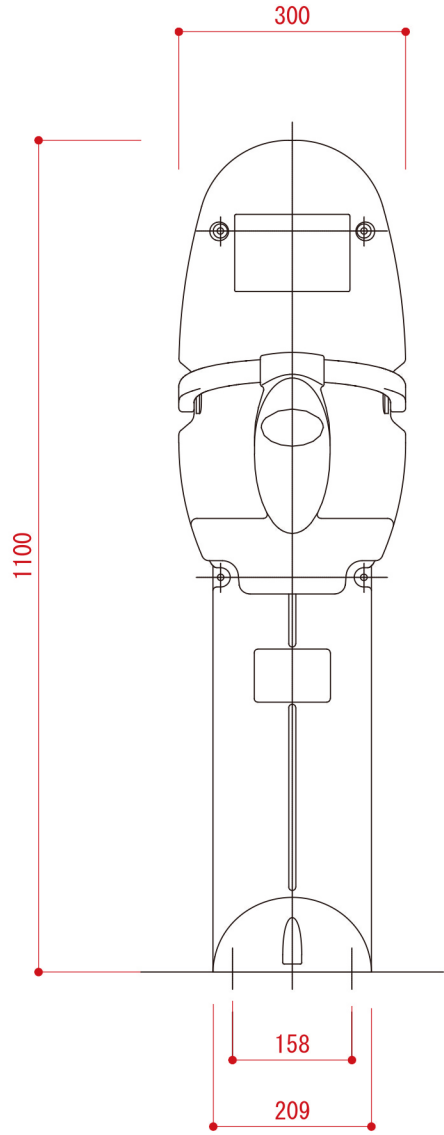

コーナー壁設置の場合

コーナー取付金具

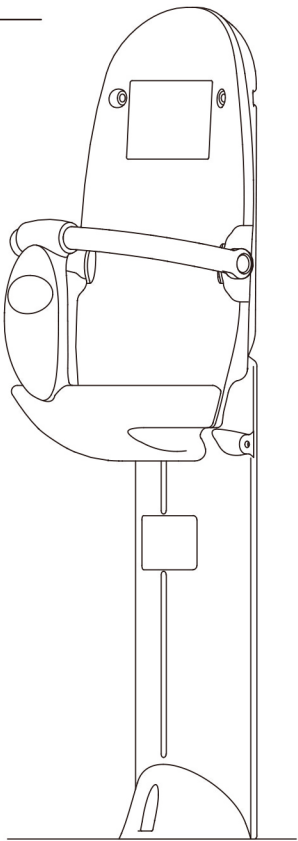

45° 斜め右より