


## ◆中空系ラインフィルター取扱説明書◆

- ・水分とゴミ（0.01 $\mu$ m）を除去します。
- ・圧力が低下したら予備品と交換してください。
- ・自然乾燥させて再度使用できます。
- ◆チューブの取り付け方法  
（入口・出口を間違わないように矢印を確認してください）
- ・チューブの外周に傷がないこと、また平行に切断されているか確認してください。
- ・差込がきつく差し込みにくいときは、チューブの外側に少量の水を付けて差し込んでください。
- ・奥まで差し込んだら抜けないか確認してください。

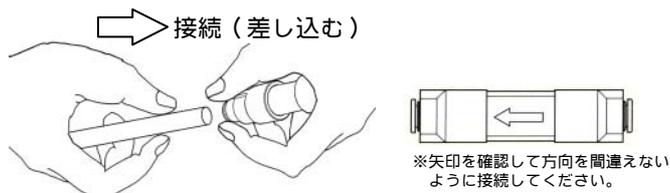

- ◆チューブの取り外し方法
- ・チューブ内の圧力が0であることを確認してください。
- ・フィルターの外側リング部を水平に強く押し込みながらチューブを引き抜いてください。
- ・チューブの再使用时は、チューブの食い込み口を新しくするために平行に切断してご使用ください。

